SAMSUNG

Samsung GALAXY Note PRO
SM-P900

Kullanma Kılavuzu

Mobil İnternet Cihazı

www.samsung.com

Bu kılavuz hakkında

Bu cihaz, Samsung'un yüksek standartlarını ve teknik uzmanlığını kullanarak yüksek kalitede mobil iletişim ve eğlence sunar. Bu kullanım kılavuzu cihazın işlevlerini ve özelliklerini ayrıntılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

- Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.
- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Görüntüler ve ekran görüntüleri gerçek ürünün görüntüsünden farklı olabilir.
- İçerik nihai üründen ya da servis sağlayıcılarının veya işletmecilerinin verdiği yazılımdan farklı olabilir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Kılavuzun en son sürümü için, Samsung web sitesine, *www.samsung.com*'a gidiniz.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, Samsung dışındaki herhangi bir sağlayıcının uygulamalarının sebep olduğu performans sorunlarından dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans veya uyumluluk ile ilgili konulardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışma cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasadışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.

- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istediklerinizi varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçiniz. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile temasa geçiniz.
- Cihazın işletim sistemini veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemeniz cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi boşa çıkarır.

Talimat simgeleri

Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar

İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar

Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Telif hakkı

Telif hakkı © 2014 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz. Bunlara fotokopi çekme, herhangi bir depolama cihazına kaydetme yada bilgi alma dahildir.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

İçerik

Başlarken

7 Cihaz yerleşimi
8 Tuşlar
9 S Pen
9 Paket içindekiler
10 Pili şarj etme
12 Hafıza kartı takma
14 S Pen ucunu değiştirme
15 Cihazı açma ve kapama
16 Cihazı tutma
16 Cihazı kilitleme ve kilidi açma
16 Ses seviyesini ayarlama
16 Sessiz moda geçme

Temel hususlar

17 Gösterge simgeleri
18 Dokunmatik ekranı kullanma
21 Kontrol hareketleri
23 Avuç içi hareketleri
24 Samsung Akıllı Duraklatma
24 Çoklu Pencereyi kullanma
30 S Pen Kullanma
33 Air view
34 Bildirimler
35 Ana ekran
41 Uygulamalar ekranı
42 Uygulamaları kullanma
42 Yardım
43 Metin girme
46 Bir Wi-Fi ağına bağlanma
47 Hesapları ayarlama
48 Kullanıcı profillerini ayarlama
48 Dosyaları aktarma
50 Cihazı kilitleme
52 Cihazı yükseltme

İletişim

53 Rehber
57 E-posta
59 Google Mail
60 Hangouts
60 Google+
61 Fotoğraflar
61 Twitter

Web ve ağ

62 İnternet
63 Chrome
64 Bluetooth
65 Screen Mirroring
66 e-Meeting

72 WebEx
80 Remote PC
85 SideSync 3.0

Medya

91 Müzik
93 Kamera
100 Galeri
104 Video
105 YouTube
106 Flipboard
106 Businessweek+
107 NYTimes
107 SketchBook for Galaxy

Uygulama ve medya mağazaları

108 Google Play Store
109 Samsung Apps
109 Google Play Kitaplar
110 Google Play Filmler
110 Google Play Müzik
110 Google Play Oyunlar
110 Play Gazetelik

Yardımcı programlar

111 S Not
118 Görev Notu
119 S Planlayıcı
121 Dropbox
121 Bulut
122 Drive
122 Hancom Viewer
126 Alarm
127 Dünya Saati
127 Hesap makinesi
128 S Voice
129 S Finder
129 Google
130 Sesli Arama
130 Karalama defteri
131 Dosyalarım
133 İndirilenler
134 Evernote
134 KNOX

Seyahat ve yerel

135 Haritalar

Ayarlar

136 Ayarlar Hakkında
136 Bağlantılar
139 Cihaz
144 Kontrllr
149 Genel
153 Google Ayarları

Sorun giderme

Başlarken

Cihaz yerleşimi

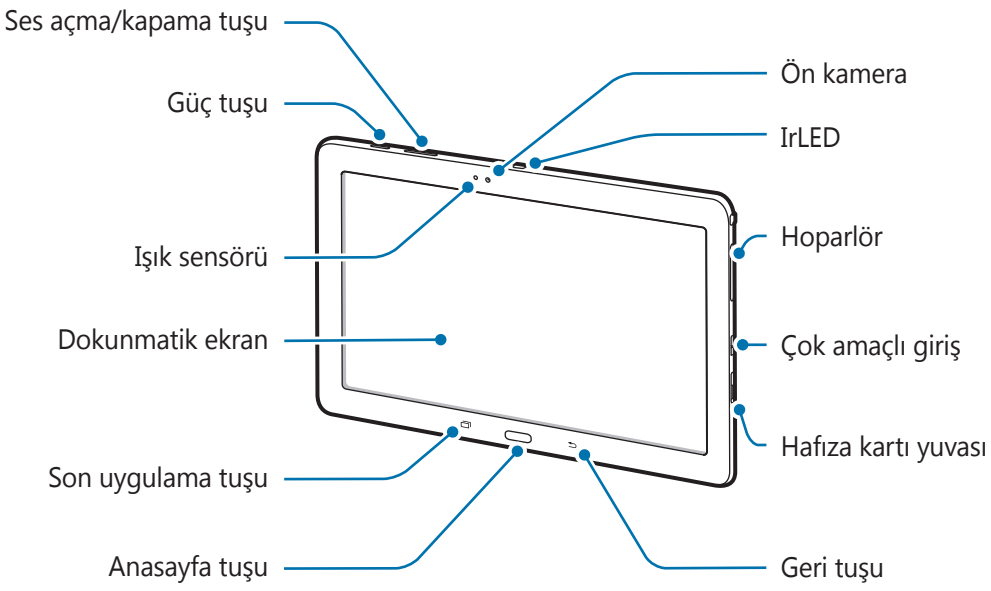

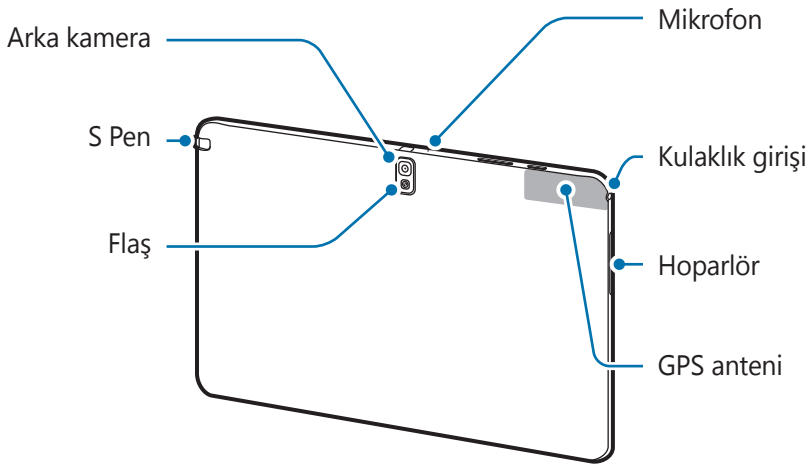

- Anten alanınızı elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.
- Ekran koruyucu kullanmayın. Bu, sensör arızalarına sebep olur.
- Dokunmatik ekranın su ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

Tuşlar

Tuş		İşlev
	Güç Tuşu	• Cihazı açmak veya kapatmak için uzun basın. • Tehlikeli hatalar, takılmalar ya da donmalar olursa, cihazı yeniden başlatmak için 7 saniyeden uzun basın. • Cihazı kilitlemek veya kilidi açmak için basın. Dokunmatik ekran kapandığında cihaz kilit moduna geçer.
	Son uygulamalar	• Son uygulamalar listesini açmak için dokunun.
	Anasayfa	• Ana ekrana dönmek için geri dön tuşuna basın. • Ana ekrana uzun basarak Google aramayı başlatın.
	Geri	• Önceki ekrana dönmek için dokunun.
	Ses seviyesi	• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.

S Pen

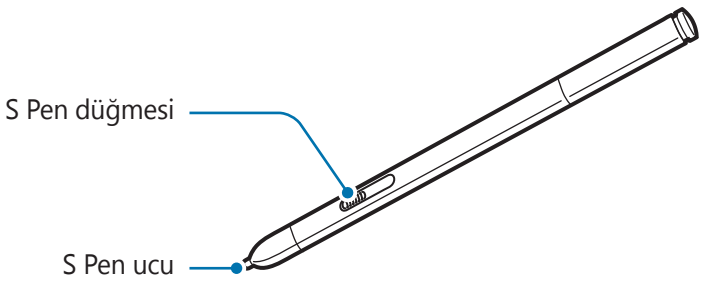

Adı	İşlev
S Pen ucu	• Temel S Pen işlemlerini yerine getirin. (sf. 18)
S Pen düğmesi	• Gelişmiş S Pen işlemlerini yerine getirin. (sf. 30)

Paket içindekiler

Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

- Cihaz ile birlikte tedarik edilen öğeler ve herhangi bir mevcut aksesuar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Diğer aksesuarlar cihazınız ile uyumlu olmayabilir.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaysız aksesuarları kullanmanız dolayısıyla oluşan arızalar garanti hizmeti kapsamında değildir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamen üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, Samsung web sitesine bakınız.

Pili şarj etme

Pili ilk kez kullanmadan önce şarj etmek için şarj cihazını kullanın.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

- Pil gücü azaldığında, pil simgesi boş görünür.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz derhal açılamaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Eğer birden fazla uygulamayı, ağ uygulamalarını veya diğer cihaza bağlanması gereken uygulamaları aynı anda kullanıyorsanız, pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Bir veri aktarımı sırasında ağ ile bağlantısını kesmek veya güç kaybını önlemek için, pili tam şarj ettikten sonra daima bu uygulamaları kullanın.

Şarj cihazı ile şarj etme

USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve ardından USB kablosunun ucunu çok amaçlı girişe takın.

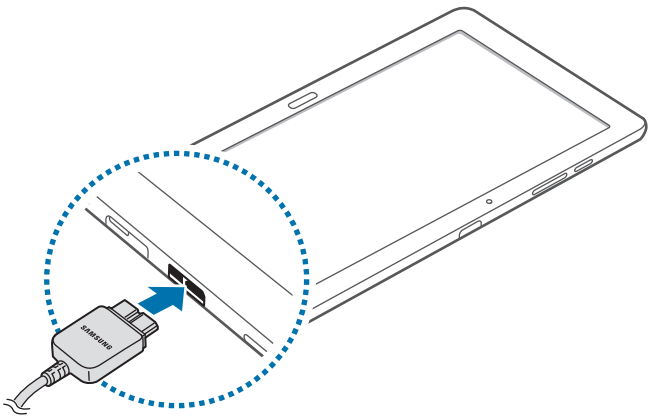

Şarj cihazının yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

- Şarj sırasında cihaz kullanabilir, ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç beslemesi alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

Şarj tamamlandıktan sonra, şarj cihazını cihazdan çıkarın. İlk olarak şarj cihazını cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.

Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarın. Şarj aletinde güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

Pilin şarj durumunu kontrol etme

Cihaz kapalı iken pili şarj ettiğinizde, aşağıdaki simgeler pilin mevcut şarj durumunu gösterecektir:

Şarj oluyor

Şarj tamamlandı

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arka plandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık zamanını azaltın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.

Hafıza kartı takma

Cihazınız en fazla 64 GB kapasiteye sahip hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınız ile uyumlu olmayabilir.

- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan veriler bozulabilir.
- Hafıza kartının doğru tarafı yukarı gelecek şekilde takın.

- Cihaz, hafıza kartları için FAT ve exFAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, **SD Memory card** klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

3 Hafıza kartını yerine oturana kadar yuvaya itin.

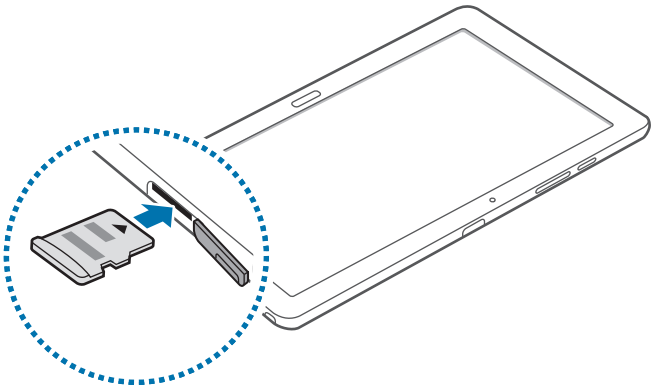

4 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devre dışı bırakın. Ana ekranda, → **Ayarlar** → **Genel** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** üzerine dokunun.

1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.

2 Hafıza kartını cihazdan çıkıncaya kadar itin ve ardından çekerek çıkarın.

3 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken bir hafıza kartını çıkarmayın. Bunu yapmanız verileri kaybetmenize veya verilerin bozulmasına ya da hafıza kartının veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere hasar gören hafıza kartlarının yanlış kullanılmasından dolayı oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.

Hafıza kartını formatlama

Bir bilgisayarda formatlanan bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda, → **Ayarlar** → **Genel** → **Kayıt yeri** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** üzerine dokunun.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

S Pen ucunu değiştirme

S Pen'i kullanırken, S Pen ucu körelebilir. Eğer uç körelirse, yenisi ile değiştirin.

1 Ucu cımbız ile düzgün bir şekilde tutun ve ardından çekerek çıkarın.

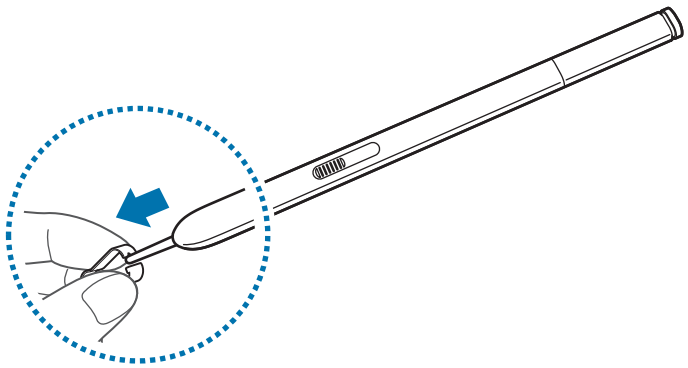

2 Tık sesi duyuncaya kadar yeni bir ucu S Pen'e takın.

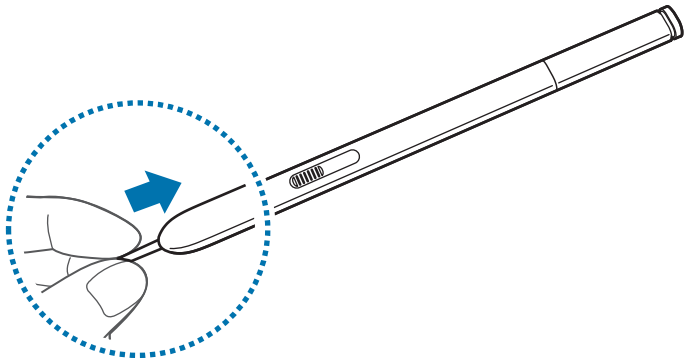

Parmağınızın cımbız ile uç arasına sıkışmasına izin vermeyin.

- Eski uçları tekrar kullanmayın. Bunu yapmanız S Pen'in arızalanmasına sebep olabilir.
- Ucu S Pen'e takarken uca aşırı bastırmayın.
- Ucun yuvarlak tarafını S Pen'e takmayın. Bu, S Pen'inize veya cihazınıza hasar verebilir.

Cihazı açma ve kapama

Cihazı ilk kez açtığınızda, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Cihazı açmak için güç tuşuna birkaç saniye uzun basın.

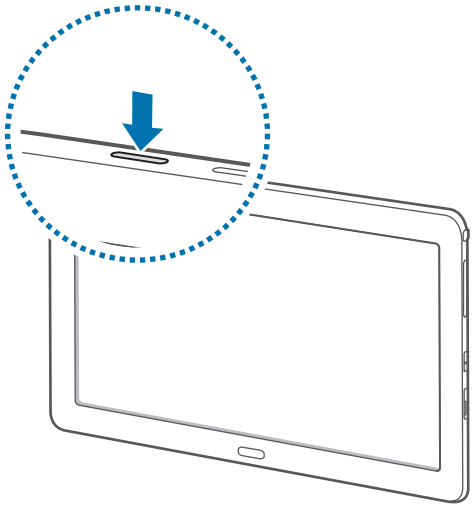

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Güç tuşuna uzun basın ve **Uçuş modu** üzerine dokunarak kablosuz özelliklerini engelleyin.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.

Cihazı tutma

Anten alanınızı elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.

Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Kullanmadığınızda, istenmeyen işlemlerden kaçınmak için cihazı kilitleyin. Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve cihazı kilitli moda geçirir. Cihaz belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kilitlenir.

Cihazı kilidinden açmak için, dokunmatik ekran kapandığında Güç tuşuna veya Anasayfa tuşuna basın, ekranda herhangi bir yere dokunun ve ardından parmağınızı herhangi bir yöne hafifçe vurun.

Ses seviyesini ayarlama

Ses tuşunu sola veya sağa batırarak zil sesi seviyesini ayarlayın veya müzik veya video oynatırken sesi ayarlayın.

Sessiz moda geçme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Sessiz moda geçinceye kadar Ses açma/kapama tuşuna sola doğru uzun basın.
- Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Sessiz** veya **Titreşim** üzerine dokunun.
- Ekranın üstündeki bildirimler panelini açın ve ardından **Ses** veya **Titreşim** üzerine dokunun.

Temel hususlar

Gösterge simgeleri

Ekranın en üstünde gösterilen simgeler cihazın durumu hakkında bilgi sunar. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.

Simge	Anlamı
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkin
	GPS etkinleştirildi
	Akıllı ekran özelliği etkinleştirildi
	Web'le senkronize edildi
	Bilgisayara bağlandı
	Alarm etkinleştirildi
	S Pen kaldırıldı
	Sessiz modu etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi

Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunmatik ekranı kullanmak için sadece parmaklarınızı veya S Kalemi kullanın.

- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için, herhangi bir keskin nesne ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.

- Cihaz, ekranın kenarlarına yakın olan ve dokunmatik giriş alanının dışında kalan dokunmatik girişleri algılamayabilir.
- Dokunmatik ekranı uzun süre boşta bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.

Parmak hareketleri

Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü tuşa basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için, parmağınızla dokunun.

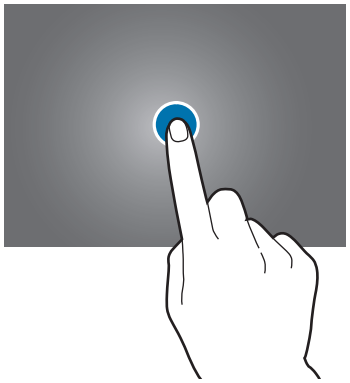

Uzun dokunma

Mevcut seçeneklere ulaşmak için bir öğeye 2 saniyeden daha uzun süre dokunun.

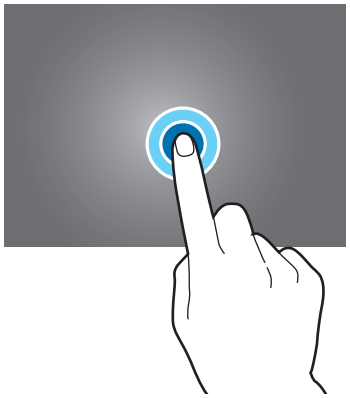

Sürükleme

Bir simgeyi, küçük resmi veya önizlemeyi yeni bir yere taşımak için, uzun dokunun ve hedef konuma sürükleyin.

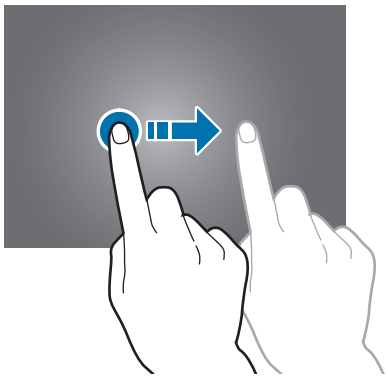

Çift dokunma

Bir web sayfasına veya görüntüye iki kez dokunarak bir kısmını yakınlaştırın. Geri dönmek için tekrar iki kez dokunun.

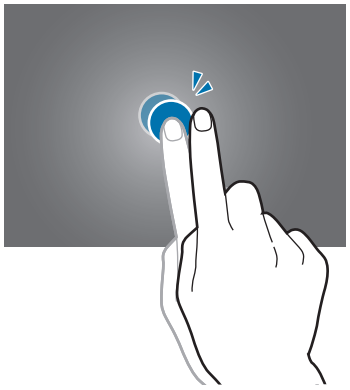

Geçiş Yapma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında diğer paneli görmek için sağa veya sola kaydırın. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir listede kaydırmak için yukarı veya aşağı hafifçe vurun.

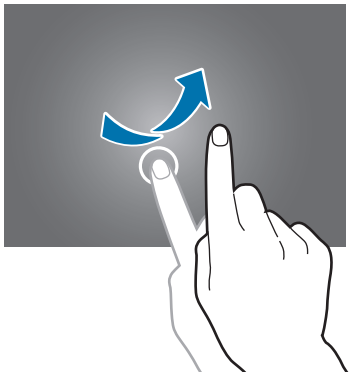

Cımbız hareketi

İki parmağınızı bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine yerleştirip birbirinden ayırarak bir kısmına odaklanın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı yakınlaştırın.

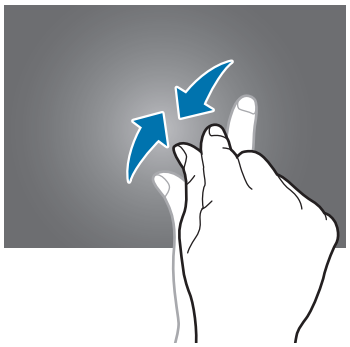

Kontrol hareketleri

Basit hareketler cihazı kolay kontrol etmenize olanak sağlar.

Hareketleri kullanmadan önce, hareket özelliğinin etkin olduğundan emin olun. Ana ekranda, → **Ayarlar** → **Kontrllr** → **Hareketler** üzerine dokunun ve ardınan **Hareketler** düğmesini sağa sürükleyin.

Cihazın aşırı sallanması ya da cihaza çarpma istenmeyen durumlar ile sonuçlanabilir. Hareketleri düzgün bir şekilde kontrol edin.

Ekranı döndürme

Birçok uygulama ekranın dikey veya yatay yönde durmasına olanak sağlar. Cihazın döndürülmesi, yeni ekran yönüne uyum sağlaması için ekranın kendiliğinden ayarlanmasına sebep olur.

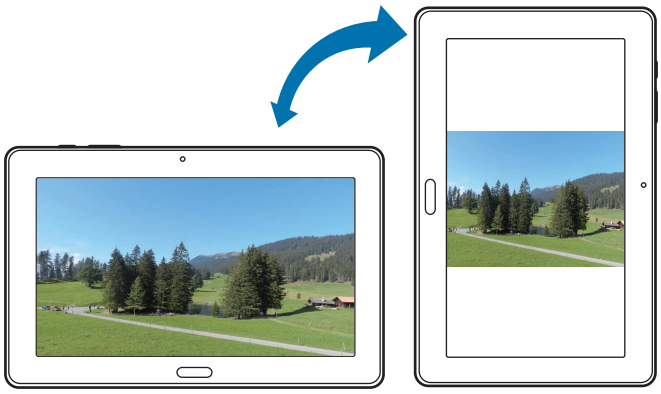

Ekranın kendiliğinden dönmesini önlemek için, bildirimler panelini açın ve **Ekran döndürme** seçeneğini kaldırın.

- Bazı uygulamalar ekranın dönmesine izin vermez.
- Bazı uygulamalar yöne bağlı olarak farklı bir ekran görüntüler.

Göz atmak için kaydırma

Bir görüntüye yakınlaştırdığınızda, ekrandaki bir noktaya uzun dokunun ve ardından görüntüyü görüntülemek için cihazı herhangi bir yöne taşıyın.

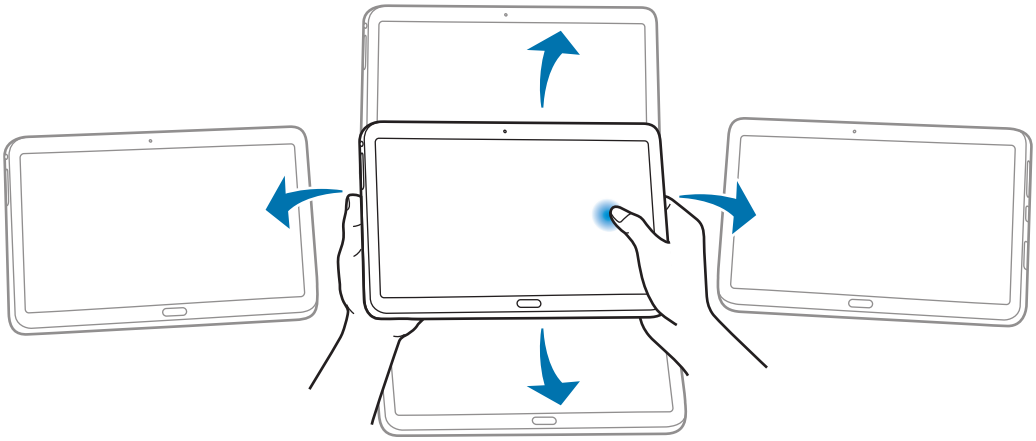

Eğme

Ekranda iki noktaya uzun dokunun ve ardından yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için cihazı ileri veya geri eğin.

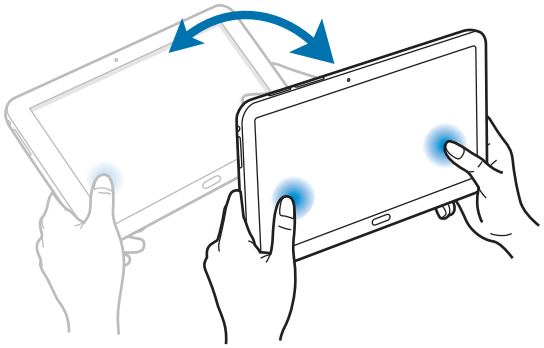

Avuç içi hareketleri

Cihazı ekrana dokunarak kontrol etmek için avuçiçi hareketlerinizi kullanın.

Avuçiçi hareketlerini kullanmadan önce, hareket özelliğinin etkin olduğundan emin olun. Ana ekranda, → **Ayarlar** → **Kontrllr** → **Avuç içi hareketi** üzerine dokunun ve ardından **Avuç içi hareketi** düğmesini sağa sürükleyin.

Süpürme

Elinizi ekranda sürükleyerek bir ekran görüntüsü yakalayın. Görüntü **Galeri** → **Screenshots**'a kaydedilir. Bazı uygulamaları kullanırken ekran görüntüsü almak mümkün değildir.

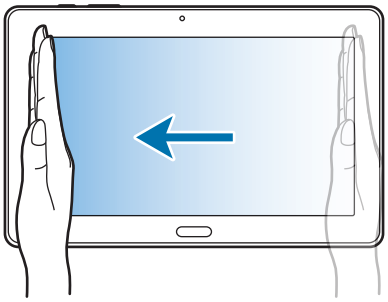

Sustur/duraklat

Ekranı avcunuzla kapatarak medya yürütmeyi duraklatın.

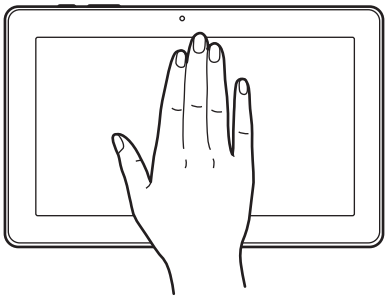

Samsung Akıllı Duraklatma

Ekrandan uzağa bakarken videoları duraklatmak için bu özelliği kullanın.

Ana ekranda, → **Ayarlar** → **Kontrllr** → **Akıllı ekran** üzerine dokunun ve ardından **Akıllı duraklatma** öğesini işaretleyin.

Video oynatma sırasında, ekrandan uzağa bakarak videoyu duraklatın. Oynatmayı devam ettirmek için, ekrana tekrar bakın.

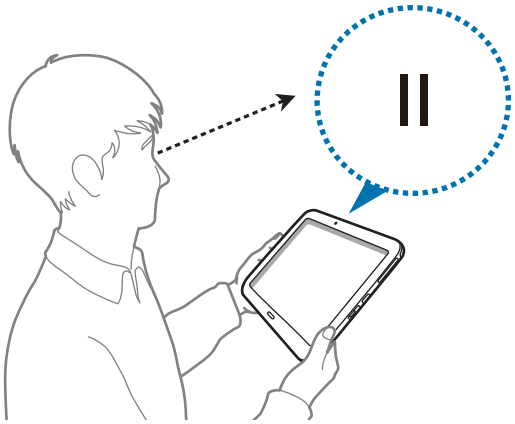

Çoklu Pencereyi kullanma

Ekranda birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırmak için bu özelliği kullanın.

- Çoklu Pencere panelinde sadece uygulamalar çalışabilir.
- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Çoklu Pencereyi kullanmak için, Ana ekranda, → **Ayarlar** → **Cihaz** → **Çoklu Pencere** üzerine dokunun ve ardından **Çoklu Pencere** düğmesini sağa sürükleyin.

Çoklu Pencerede iki türü kullanabilirsiniz.

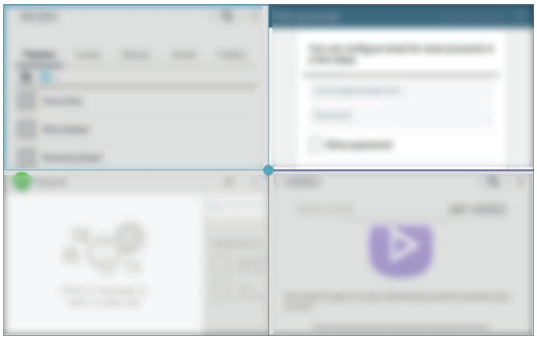

<Bölmeli Ekran Çoklu Pencere>

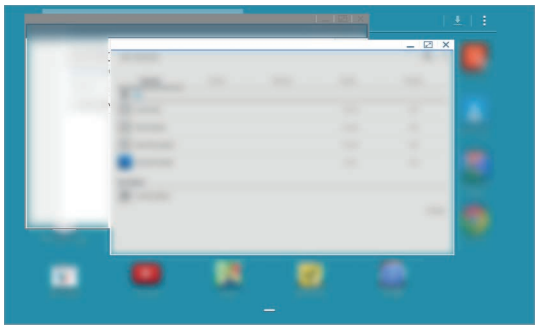

<Açılır Çoklu Pencere>

Bölmeli Ekran Çoklu Pencereyi Kullanma

Uygulamaları bölmeli ekranda çalıştırmak için bu özelliği kullanın.

Ekranda aynı anda dörde kadar uygulama çalıştırabilirsiniz.

Bir bölmeli ekran Çoklu Penceresindeki uygulamaları başlatma

1 Parmağınızı ekranın sağ kenarından ekranın ortasına sürükleyin. Alternatif olarak, ⮌ üzerine uzun dokunun.

Çoklu Pencere tepsisi ekranın sağ tarafında belirir.

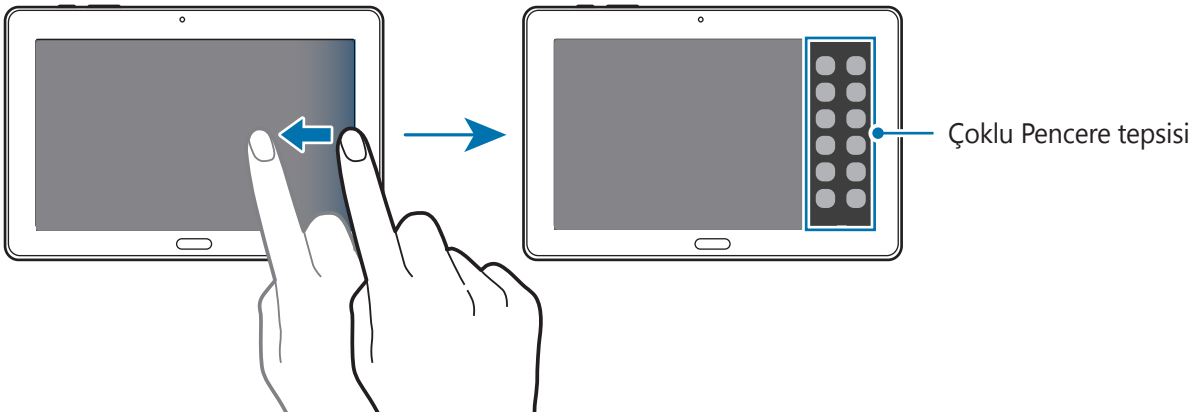

2 Çoklu Pencere tepsisinde bir uygulama simgesine uzun dokunun ve ardından ekrana sürükleyin.

Ekran maviye döndüğünde uygulama simgesini bırakın.

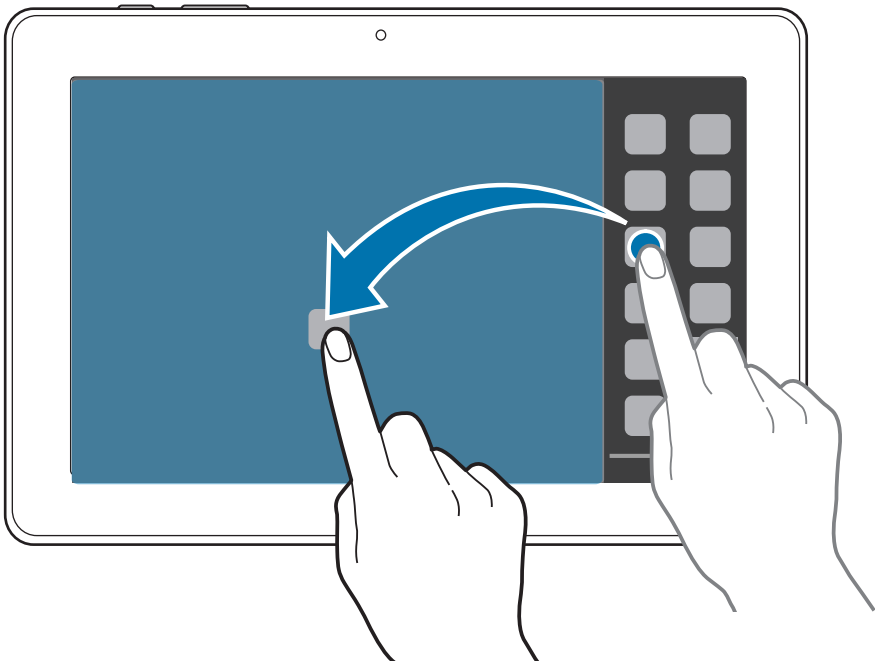

3 Çoklu Pencere tepsisinde başka bir uygulama simgesine uzun dokunun ve ardından yeni konumuna sürükleyin.

Aynı uygulamayı aynı anda bölmeli ekranda da başlatabilirsiniz. Sadece simgesinin yanındaki uygulamalar bu özelliği destekler.

Uygulamalar arasında içeriği paylaşma

Sürükleyerek ve bırakarak **E-posta** ve **İnternet** gibi uygulamalar arasındaki içeriği kolaylıkla paylaşabilirsiniz.

Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

1 Bölmeli ekran Çoklu Penceresinde **E-posta** ve **İnternet** başlatın.

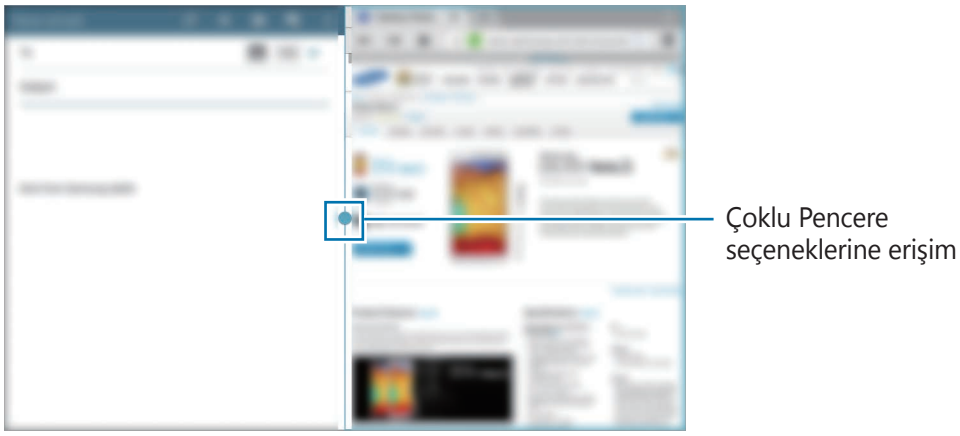

2 Uygulama pencereleri arasındaki daireye dokunun ve ardından üzerine dokunun.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için uygulamalar arasındaki daireye dokunun:

- : Seçilen pencerede son kullanılan uygulamaların bir listesini açın.
- : Çoklu Pencere uygulamaları arasındaki konumları değiştirin.
- : Görüntüler, metin veya linkler gibi öğeleri sürükleyip bırakarak kolaylıkla paylaşın.
- : Pencereyi büyütün.
- : Uygulamayı kapatın.

3 Bir öğeye internet penceresinde uzun dokunun ve e-posta penceresinde bir yere sürükleyin.

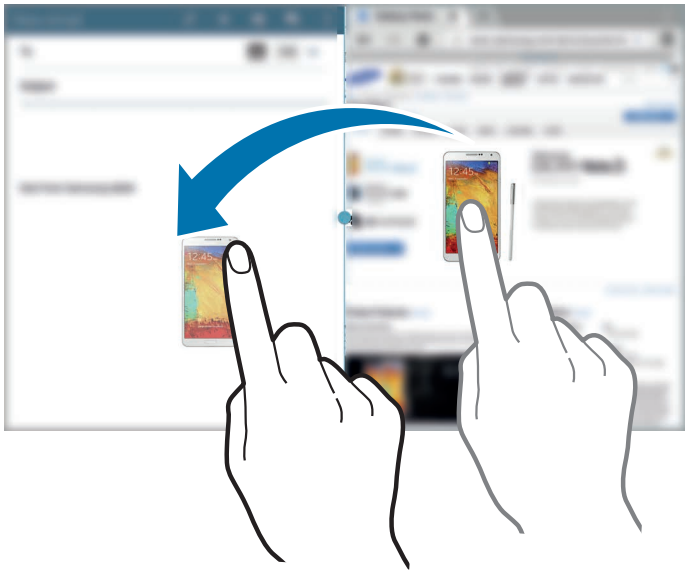

Bir Çoklu Pencere kombinasyonu oluşturma

Bu özelliği kullanarak şu anda çalışan Çoklu Pencere uygulamalarını kombine bir şekilde kullanın.

1 Bölmeli ekran Çoklu Penceresinde çoklu uygulamaları başlatın.

2 Parmağınızı ekranın sağ kenarından ekranın ortasına sürükleyin. Çoklu Pencere tepsisi görünecektir.

3 Çoklu Pencere tepsisinde, → **Oluştur** üzerine dokunun.

4 Bir başlık girin ve **Tamam** üzerine dokunun.

Şu anda çalışan Çoklu Pencere kombinasyonu Çoklu Pencere tepsisine eklenir.

Kayıtlı bir kombinasyonu kullanarak uygulamaları başlatmak için, Çoklu Pencere tepsisinden kombinasyonu seçin.

Açılır Çoklu Pencereyi Kullanma

Bu özelliği kullanarak uygulamaları açılır pencerelerde başlatın.

1 Parmağınızı ekranın sağ kenarından ekranın ortasına sürükleyin. Alternatif olarak, ⮌ üzerine uzun dokunun.

Çoklu Pencere tepsisi ekranın sağ tarafında belirir.

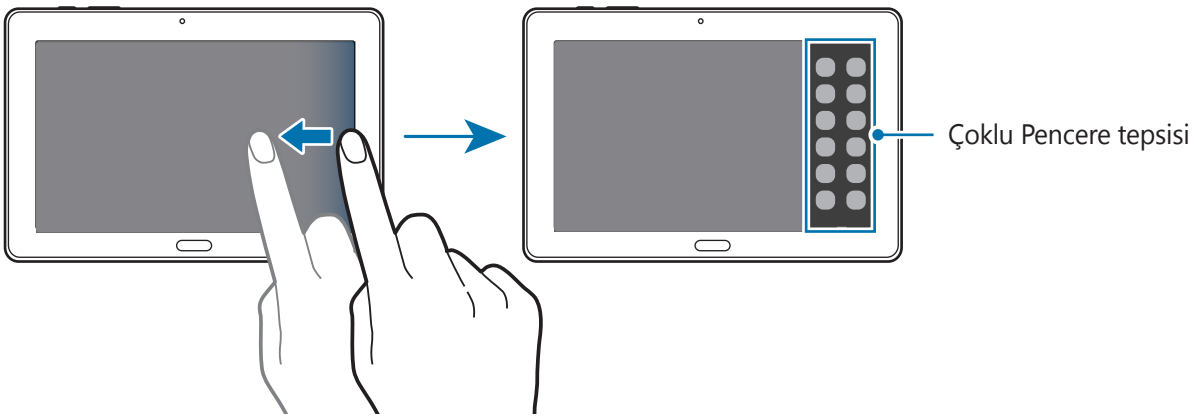

2 Çoklu Pencere tepsisinde bir uygulama simgesine dokunun.

Bir açılır pencere ekranda görünür.

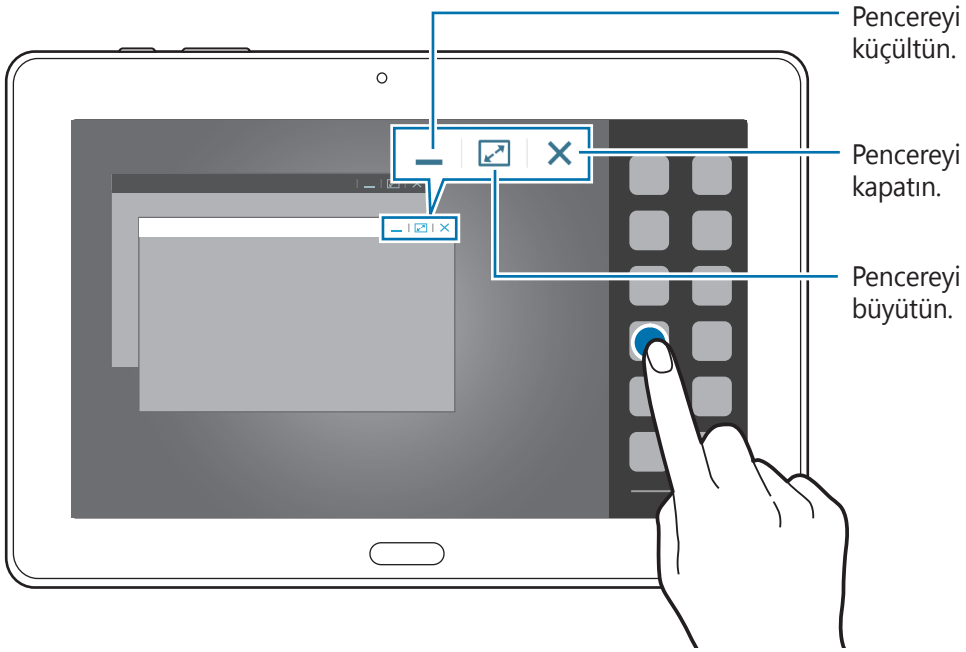

Aynı uygulamayı aynı anda çoklu açılır pencerelerde başlatabilirsiniz. Sadece simgesinin yanındaki uygulamalar bu özelliği destekler.

S Pen Kullanma

Öğeleri seçmek veya işlevleri yerine getirmek için verilen S Pen kolaylıkla kullanılabilir. Düğmeye basılı iken S Pen kullanımı ile ilgili eylemler ekran görüntüsü yakalama gibi ek özellikler sunar.

Kullanmak için S Pen'i yuvasından çıkarın.

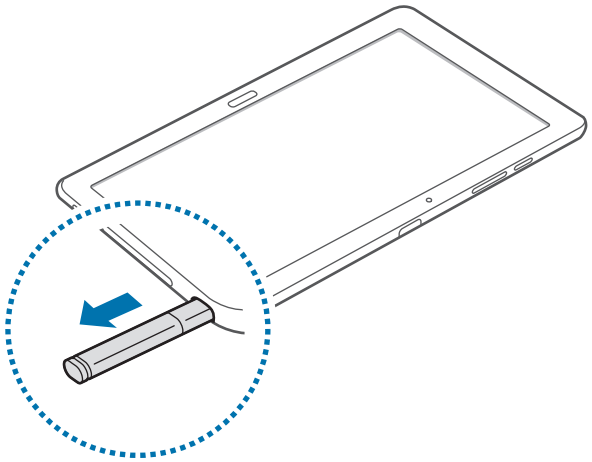

S Pen'i yuvasından çıkardığınızda, cihaz bunu algılar ve aşağıdakileri yerine getirir:

- Dokunmatik ekranı açar (eğer kapalı ise).
- Eylem Kısa Notu başlatılır veya havada elle komut görünür.

- S Pen'in ucu değiştirilebilir. Eğer uç körelirse, yenisi ile değiştirin.
- Eğer S Kalem düzgün çalışmıyorsa, bir Samsung Servis Merkezine götürün. S Kalem hakkında ayrıntılı bilgi için Samsung web sitesine bakınız.
- En iyi sonuç için, S Kalem'i genellikle dokunmatik ekrana dik tutun ve keskin kenarlı nesneleri kullanmayın.

Havadan elle komut

Havada işaretle komutu görüntülemek için S Pen'i ekranın üstünde dolaştırırken S Pen düğmesine basılı tutun.

Bu özellik ile, doğrudan aşağıdaki eylemleri kullanabilirsiniz:

- **Görev Notu**: Elyazınızı kullanışlı özelliklerden biri olan hareketli bir linke dönüştürün.
- **Karalama defteri**: Çeşitli içerikleri toplayın ve kaydedin. (sf. 130)
- **Ekran notu**: Bir ekran görüntüsü yakalayın ve düzenleyin.
- **S Finder**: Cihazınızda çeşitli içerikleri arayın. (sf. 129)
- **Kalem penceresi**: Bir pencere çizmek için S Pen kullanın ve içinde kullanışlı uygulamaları açın.

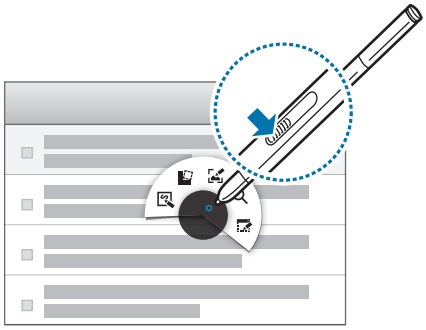

Basit bir kısa not yazma

Uygulama ekranından **Görev Notu** üzerine dokunun. Alternatif olarak, S Pen düğmesine basılı iken, ekrana iki kez tıklayın. Bir not yazın ve üzerine dokunarak kısa notu seçin. İşlevler menüsü göründüğünde, yazdığınız kısa nottaki bilgileri kullanmak için bir işlev seçin.

- : Bir kişi oluşturun.
- : Bir e-posta gönderin.
- : İnterneti arayın.
- : Bir konum arayın.
- : Bir görev oluşturun.

Kısa nottaki belirli bir bilgiyi kullanmak isterseniz, kısa notun seçimini kaldırmak için dokunun ve bilginin çevresine bir daire çizin.

Ekran görüntüleri yakalama

Havada hareketli komutta **Ekran notu** üzerine dokunun. Alternatif olarak, S Pen düğmesine basılı iken, bir tık sesi duyuncaya kadar ekrana uzun dokunun. Bir ekran görüntüsüne üzerine çizmek, yazmak veya görüntüyü kırpmak mümkündür.

Bir ekran görüntüsü **Galeri** → **Screenshots** klasörüne kaydedilir.

Bazı uygulamaları kullanırken ekran görüntüsü almak mümkün değildir.

Seçilen alanda uygulamaları başlatma

Havada hareketli komutta **Kalem penceresi** üzerine dokunun. Bir alan çevresine bir çizgi çizin ve ardından bir uygulamayı seçin. Uygulama, çizdiğiniz alanda başlatılır.

Uygulamayı küçültmek için, _ üzerine dokunun. Küçültülen uygulamalar yüzer simgeler olarak gösterilir.

Uygulamayı büyütmek için, ⤢ üzerine dokunun.

Uygulamaları kapatmak için, × üzerine dokunun.

Mevcut seçenekleri açma

Bazı öğelerde S Pen noktalayıcısının parlamasını sağlayan bağlamsal menüler vardır. S Pen'i öğe üzerinde dolaştırırken S Pen düğmesine basarak menüyü görüntüleyin.

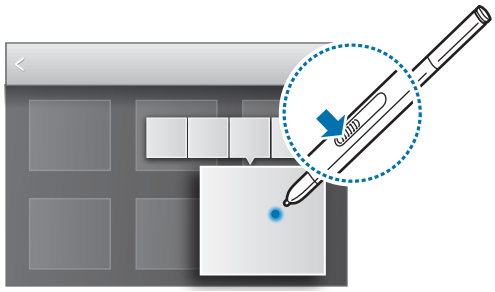

Bir görüntüyü seçme ve yakalama

S Pen düğmesine basılı iken, seçeceğiniz bir alanın çevresine bir çizgi çizin.

Gerekirse, aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- : Orijinal seçimi geri yükleyin.
- : Seçimi bir daire şekline dönüştürün.
- : Seçimi bir kare şekline dönüştürün.
- : Seçimi özelleştirin.

Ekranın altında görünen simgelerden seçilen alanda kullanacağınız bir uygulama seçin.

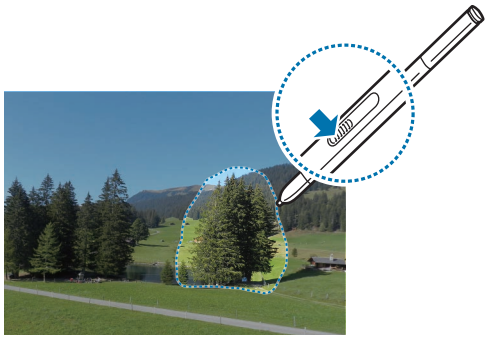

Air view

S Pen ekran üzerinde dolaştırılırken çeşitli işlevleri yerine getirmek içi bunu kullanın.

Ana ekranda, → **Ayarlar** → **Kontrllr** → **S Pen** → **Air view** üzerine dokunun ve ardından ekranın sağ üst köşesindeki düğmeyi sağa sürükleyin.

İçeriği önizlemek ya da bilgileri açılır bir pencerede görüntülemek için S Pen ile bir öğeyi gösterin.

S Pen noktalayıcısını ekranın kenarına (üst/alt/sol/sağ) taşıyarak paneller veya listeler arasında dolaşabilirsiniz.

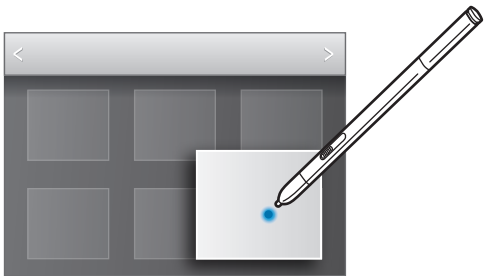

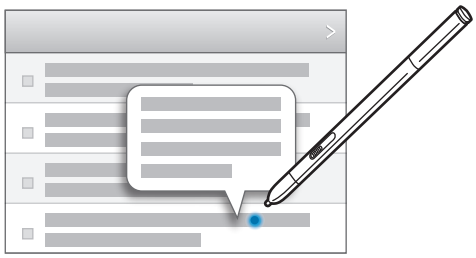

Bildirimler

Yeni mesajları, takvim etkinliklerini, cihaz durumunu ve daha fazlasını bildirmek için bildirimler simgeleri ekranın en üstünde durum çubuğunda görünür. Durum çubuğunu aşağı sürükleyerek bildirimler panelini açın. Ek uyarıları görmek için listeyi kaydırın. Bildirimler panelini kapatmak için, ekranın altında bulunan çubuğu yukarı sürükleyin.

Bildirim panelinden, cihazınızın mevcut ayarlarını görüntüleyebilirsiniz. Durum çubuğundan aşağı sürükleyin ve ardından aşağıdaki seçenekleri kullanmak için üzerine dokunun:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **GPS**: GPS özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Ses**: Sessiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Cihazınızı sessiz modda titretebilir veya sesini kapatabilirsiniz.
- **Ekran döndürme**: Cihazı döndürürken ara yüzün dönmesine izin verir veya engeller.
- **Bluetooth**: Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Okuma modu**: Okuma modunu etkinleştirmenizi veya engellemenizi sağlar. Okuma modunda, geceleri okurken cihaz gözlerinizi korumanıza yardım eder. Hangi uygulamaların kullanılacağını seçmek için, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Ekran** → **Okuma modu** üzerin dokunun.
- **Engelleme modu**: Engelleme modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Engelleme modunda, cihaz bildirimleri engelleyecektir. Hangi bildirimlerin engelleneceğini seçmek için, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Engelleme modu** üzerine dokunun.
- **Güç tasarrufu**: Güç tasarrufu modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Çoklu pencere**: Çoklu Pencereyi kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Screen Mirroring**: Ekran yansıtma özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
- **Temassız görünüm**: Hava Görünümü özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Akıllı bekleme**: Akıllı bekleme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Akıllı durkltma**: Akıllı duraklat özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- **Senkr**: Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Uçuş modu**: Uçuş modunu etkinleştirmenizi veya engellemenizi sağlar.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

Bildiriler panelindeki seçenekleri yeniden düzenlemek için, bildiriler panelini açın, → üzerine dokunun, bir öğeye uzun dokunun ve ardından öğeyi başka bir yere sürükleyin.

Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişim yapmak için başlangıç noktasıdır.

Ana ekranda iki tür panel vardır. İçerik ana ekranı paneli İçerik widget'larını gösterir ve Klasik ana sayfa ekranı paneli uygulamalar ve widget'lar için kısayolları gösterir.

Ana ekranda birden fazla panel bulunabilir. Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın.

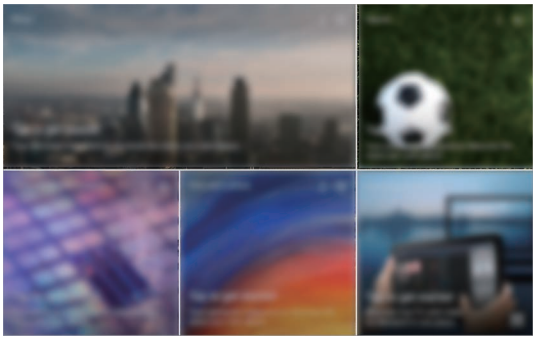

<İçerik ana ekrannı>

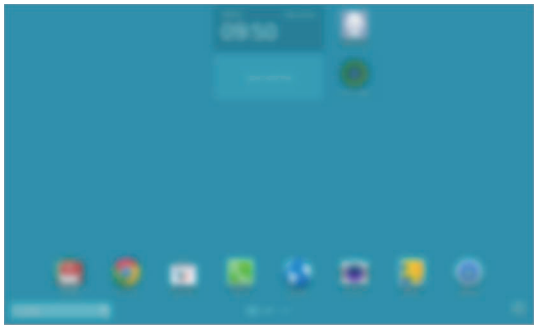

<Klasik ana ekran>

Tüm uygulamaları görüntüleme

Ana ekranda, üzerine dokunarak tüm uygulamaları görüntüleyin.

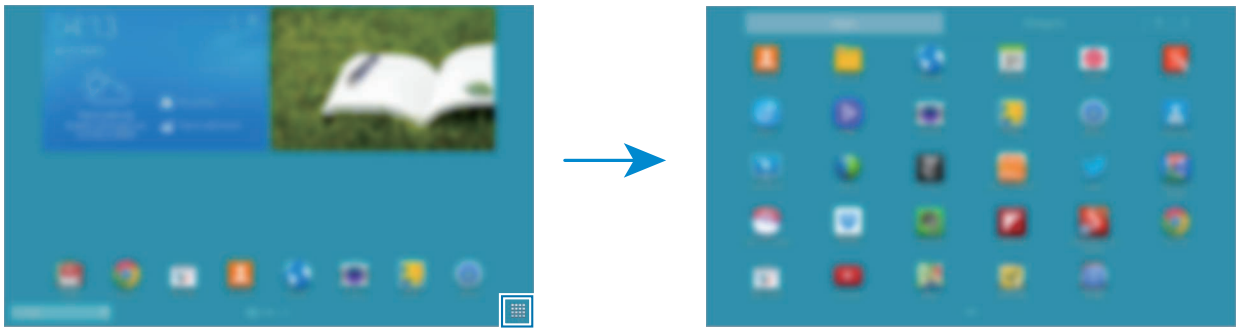

<Ana ekran> <Uygulamalar ekranı>

Ana ekrana dönmek için, Ana sayfa tuşuna basın.

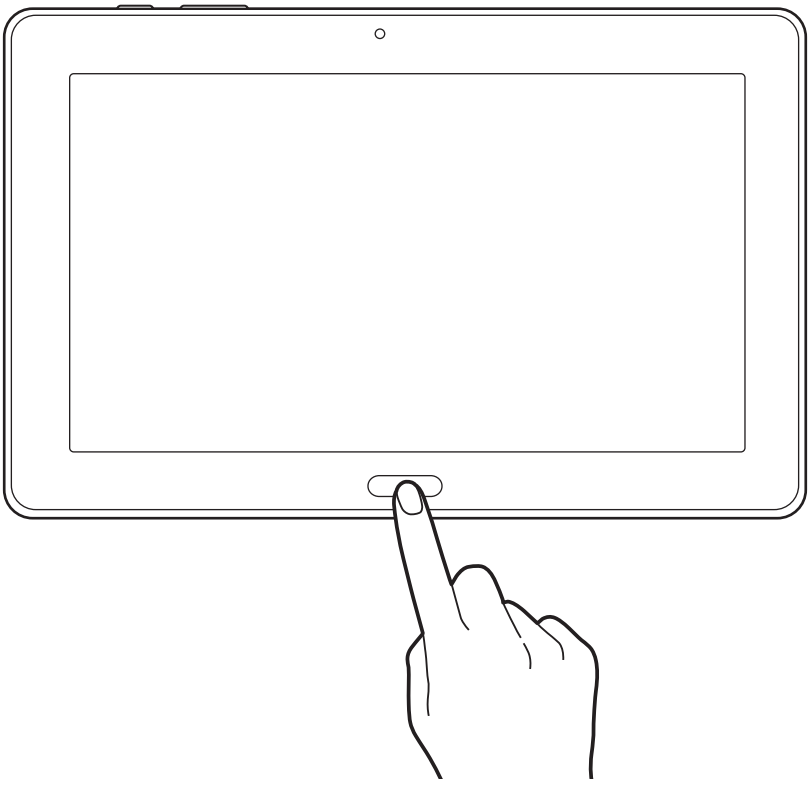

İçerik ana ekranını kullanma

İçerik ana ekranında dergi düzeninde İçerik widget'ları gösterilir. İçerik ana ekranında bir İçerik widget'ını seçerek bir uygulamaya doğrudan erişebilirsiniz.

Bir widget veya panel ekleme

1 İçerik ana ekranında parmaklarınızı birleştirin.

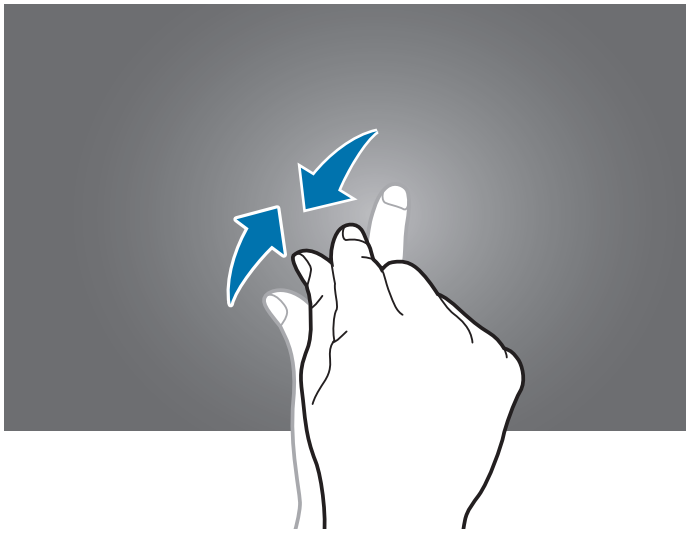

2 Widget'lar ekranında, bir panel seçerek düzenleyin veya ➕ üzerine dokunarak yeni bir panel (1) oluşturun. Ekranın alt penceresindeki panele eklemek için widget'ları seçin (2).

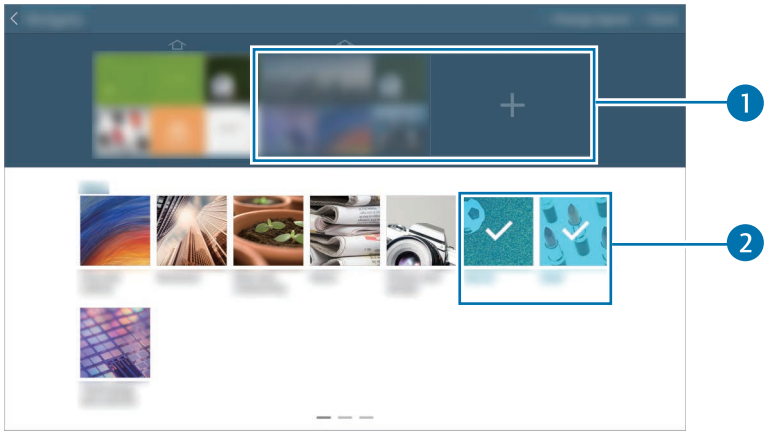

Daha fazla widget görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

3 **Tamam** üzerine dokunun.

En az bir panelin İçerik ana ekranında kalması gereklidir.

Widget boyutunu ayarlama

1 İçerik ana ekranında, yeniden boyutlandırmak istediğiniz bir widget'a uzun dokunun.

2 Çerçeveyi çevresinde sürükleyerek widget'ın boyutunu ayarlayın.

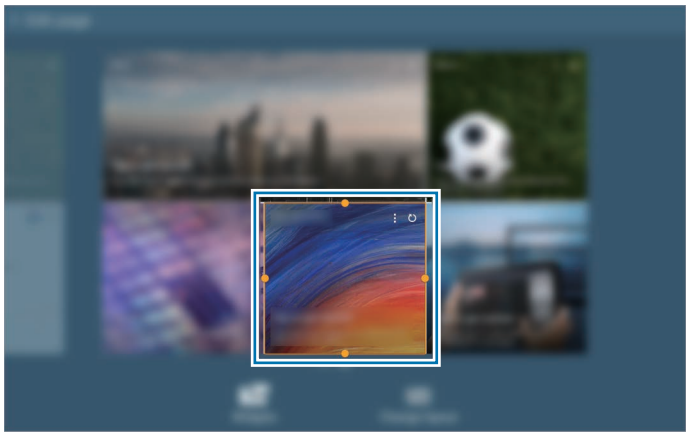

3 Değişikliği kaydetmek için ⮌ üzerine dokunun.

Bir paneli İçerik ana ekranından kaldırma

1 İçerik ana ekranında parmaklarınızı birleştirin.

2 Widgets ekranında, kaldıracağınız bir panele uzun dokunun.

3 Paneli, ekranın en üstündeki çöp kutusuna sürükleyin.

Çöp kutusu kırmızı olursa, paneli serbest bırakın.

Klasik ana ekranı kullanma

Klasik ana sayfa ekranı gösterge simgelerini, widget'ları, uygulamaların kısayollarını ve diğerlerini gösterir.

Bir öğeyi ekleme

1 Ana ekranda üzerine dokunun.

2 Uygulamalar veya Widget'lar sekmesinden bir öğeye uzun dokunarak istediğiniz yere sürükleyin.

Bir paneli Klasik ana ekranına ekleme veya çıkarma

1 Parmağınızı Klasik ana ekranında birleştirin.

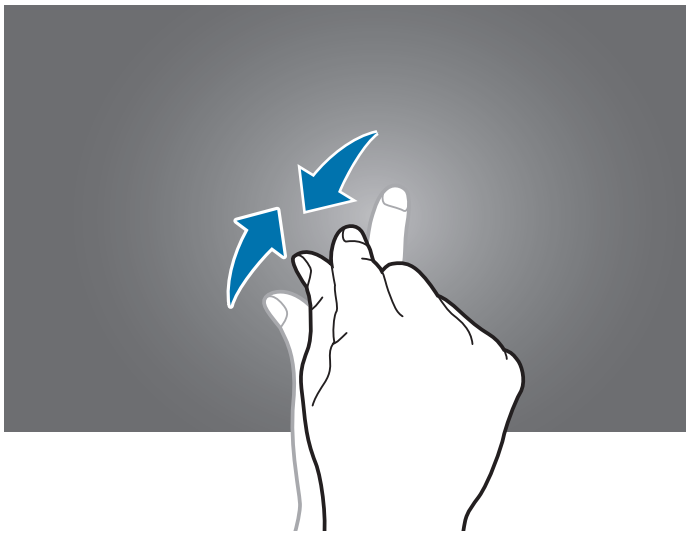

2 Bir panel eklemek için, üzerine dokunun.

Bir paneli kaldırmak için, bir panele uzun dokunun ve ekranın en üstündeki çöp kutusuna sürükleyin.

Duvar kağıdı ayarı

Klasik ana ekran için duvar kağıdı olarak cihaza depolanan bir görüntüyü veya fotoğrafı ayarlayın.

Klasik ana ekranda boş bir alana uzun dokunun, **Ana sayfa ekranı** üzerine dokunun ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:

- **Galeri**: İnternetten indirilen görüntülere veya cihazın kamerası ile çekilen fotoğraflara bakın.
- **Canlı duvar kağıtları**: Canlandırılan görüntülere bakın.
- **Fotoğraflar**: Görüntüleri **Fotoğraflar** kısmında görün.
- **Duvar kağıtları**: Duvar kağıdı görüntülerine bakın.

Bir görüntü seçin, gerekirse çerçeveyi yeniden boyutlandırın ve ardından duvar kağıdı olarak ayarlayın.

Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında kurulan herhangi bir yeni uygulama da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda, üzerine dokunun uygulama listesini açın.

Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın.

Uygulamaları yeniden düzenleme

Bu özellik sadece özelleştirilebilir ızgara görünümünde kullanılabilir.

→ **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Klasörler ile düzenleme

İlgili uygulamaları bir klasör içine yerleştirin.

→ **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından **Klasör oluştur**'a sürükleyin. Klasör adını girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Uygulamaları sürükleyerek yeni bir klasöre yerleştirin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunarak düzenlemeyi kaydedin.

Panelleri yeniden düzenleme

Ekranda cımbız hareketi yapın, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Uygulamaları yükleme

Samsung Apps gibi uygulama mağazalarını kullanarak uygulamaları indirin ve yükleyin.

Yüklü uygulamaları kaldırma

→ **Uygulamaları kaldır/devre dışı bırak** üzerine dokunun ve ardından kaldıracağınız bir uygulamayı seçin.

Cihaz ile birlikte gelen varsayılan uygulamaların kurulumu kaldırılamaz.

Uygulamaları kullanma

Bu cihaz, medyadan internet uygulamalarına kadar çeşitli uygulama türlerini çalıştırabilir.

Bir uygulamayı açma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Bazı uygulamalar klasörlerde gruplanır. Bir klasöre dokunun ve ardından bir uygulamaya dokunarak uygulamayı açın.

Son kullanılan uygulamalardan açma

Son uygulamalar listesini açmak için ▭ üzerine dokunun.

Açacağınız bir uygulama simgesini seçin.

Bir uygulamayı kapatma

Kullanmadığınız uygulamaları kapatarak pil gücünden tasarruf edin ve cihazın performansını koruyun.

▭ → **Görv yönetcsi** üzerine dokunun ve ardından kapatmak için uygulamanın yanındaki **Son** öğesine dokunun. Tüm çalışan uygulamaları kapatmak için, **Tümünü sonlandır** üzerine dokunun. Alternatif olarak, ▭ → **Tümünü kapat** üzerine dokunun.

Yardım

Cihazı ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı veya önemli ayarları nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için yardım bilgilerine erişin.

Uygulama ekranında **Yardım** üzerine dokunun. İpuçlarını görüntülemek için bir kategori seçin.

Kategorileri alfabetik sırada sıralamak için, a-z üzerine dokunun.

Klavyeler için aramak üzere 🔍 üzerine dokunun.

Metin girme

Metin girmek için Samsung klavyesini veya sesli giriş özelliğini kullanın.

Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için, giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamanız gerekir.

Klavye türünü değiştirme

Herhangi bir metin alanına dokunun, bildirimler panelini açın, **Giriş yöntemi seç** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız klavye türünü seçin.

Samsung klavyesini kullanma

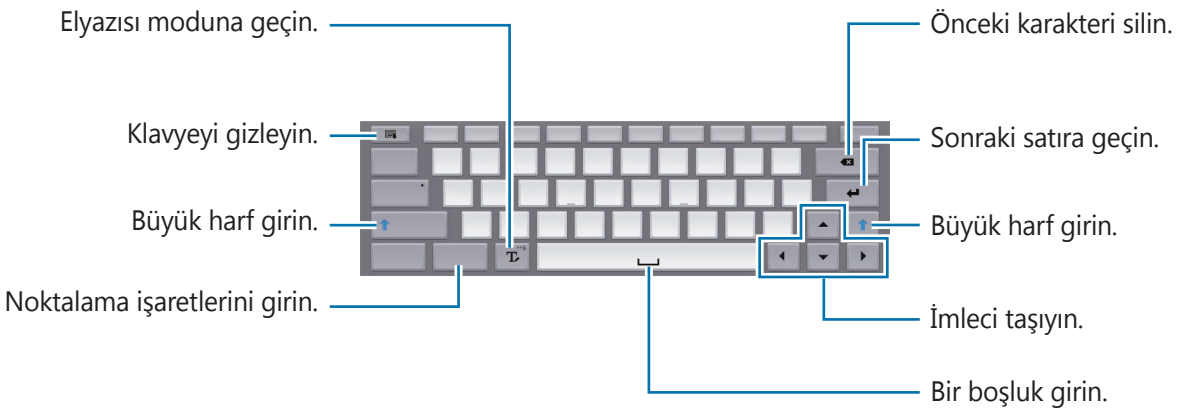

Büyük harf girme

Bir karakter girmeden önce **Shift** üzerine dokunun. Sürekli büyük harfle yazmak içi, **Caps lock** üzerine dokunun.

Klavye türünü değiştirme

üzerine uzun dokunun ve ardından üzerine dokunarak klavye türünü değiştirin.

Akar klavyede, üzerine uzun dokunun ve kayan klavyeyi diğer konuma taşıyın.

Dil klavyelerini değiştirme

Klavyeden dilleri ekleyin ev ardından boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak klavye dilini değiştirin.

El yazısı

üzerine dokunun ve ardından parmağınız veya S Kalemi ile bir sözcüğe dokunun. Karakterler girildikçe önerilen sözcükler görünür. Önerilen bir sözcüğü seçin.

Karakterleri düzenleme veya silme gibi eylemleri yerine getirmek ve boşluk girmek için elyazısı hareketlerini kullanın. Mimik kılavuzlarını görüntülemek için, üzerine uzun dokunun ve ardından → **Yardım** üzerine dokunun.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Doğrudan kalem girişi

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Kontrllr** → **S Pen** → **S Pen hızlı giriş** üzerine dokunun ve ardından düğmeyi ekranın sağ üst köşesinden sağa doğru sürükleyin.

S Pen'i bir metin alanının üzerinde dolaştırırken, metin alanının sol üst köşesinde görünür. S Pen ile yazmak için üzerine dokunun. Basit düzeltmeler yapmak, giriş dillerini değiştirmek veya karakterler arasına bir boşluk girmek için, elle yazma yüzeyinde gösterilen her bir düzeltme aracına dokunun.

Bu özellik etkinleştirildiğinde, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Sayıları yazarak bir alarm ayarlayın.
- Web adreslerini yazarak internete gözatın.

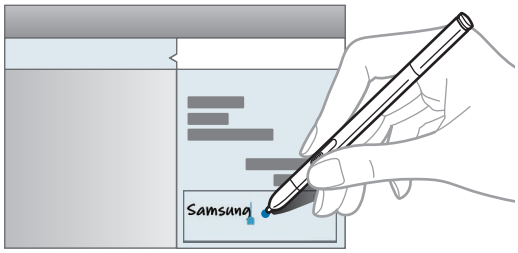

Metni sesle girme

Sesli giriş özelliğini etkinleştirin ve ardından mikrofona konuşun. Cihazda konuştuklarınız görünür.

Eğer cihaz sözcüklerinizi doğru algılamıyorsa, altı çizili metne dokunun ve açılan listeden alternatif bir sözcük veya ifade seçin.

Dili değiştirmek veya sesli algılama için dilleri eklemek üzere mevcut dile dokunun.

Kopyalama ve yapıştırma

Metin üzerine uzun dokunun, daha fazla veya daha az metin seçmek için veya öğesini sürükleyin ve ardından **Kopyala** üzerine dokunarak kopyalayın veya **Kes** üzerine dokunarak kesin. Seçilen metin panoya kopyalanır.

Metin giriş alanına yapıştırmak için, eklenmesi gereken yere uzun dokunun ve ardından **Yapıştır** üzerine dokunun.

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

Diğer cihazlar ile birlikte interneti kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın. (sf. 136)

İnternet uygulamalarını kullanmadan önce Wi-Fi bağlantısının aktif olduğundan emin olun.

Wi-Fi'yi açma ve kapama

Bildirimler panelini açın ve ardından **Wi-Fi** üzerine dokunarak açın veya kapatın.

- Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak açık alanlarda kullanılamaz.
- Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler							
AT ☑	DE ☑	MT ☑	GB ☑	BE ☑	GR ☑	NL ☑	IS ☑
CY ☑	HU ☑	PL ☑	LI ☑	CZ ☑	IE ☑	PT ☑	NO ☑
DK ☑	IT ☑	SK ☑	CH ☑	EE ☑	LV ☑	SI ☑	BG ☑
FI ☑	LT ☑	ES ☑	RO ☑	FR ☑	LU ☑	SE ☑	TR ☑

Wi-Fi ağlarına katılma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Wi-Fi** düğmesini sağa sürükleyin.

Algılanan Wi-Fi ağlarının listesinden bir ağ seçin, gerekirse bir parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun. Bir parola gerektiren ağlar kilit simgesi ile birlikte görünür. Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra, cihaz herhangi bir anda hazır olduğunda kendiliğinden bağlanacaktır.

Wi-Fi ağları ekleme

Eğer istenilen ağ ağlar listesinde yoksa, ağlar listesinin altından **Wi-Fi ağı ekle** üzerine dokunun. Ağ adını **SSID Ağı** kısmına girin, güvenlik türünü seçin ve açık bir ağ değilse parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun.

Wi-Fi CERTIFIED Passpoint Etkinleştirme

Passpoint ile, cihaz mevcut Wi-Fi ağlarını otomatik olarak arar ve birine bağlanır. Eğer yeni bir alana giderseniz, bir parola gerekmeden başka bir kullanılabilir Wi-Fi ağına bağlanacaktır.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Gelişmiş** üzerine dokunun ve ardından **Passpoint** tuşunu sağa sürükleyin.

Wi-Fi ağlarını unutma

Mevcut ağ dahil olmak üzere kullanılan herhangi bir ağ unutulabilir, böylece cihaz kendiliğinden bağlanmayacaktır. Ağlar listesinden ağı seçin ve ardından **Unut** üzerine dokunun.

Hesapları ayarlama

Google Play Store gibi Google uygulamaları için bir Google hesabı gereklidir ve **Samsung Apps** ise bir Samsung hesabı gerektirir. Cihazdan en iyi şekilde faydalanmak için Google ve Samsung hesapları oluşturun.

Hesapları ekleme

Herhangi bir Google uygulaması açtığınızda karşınıza çıkan kurulum ekranında oturum açmadan bir Google hesabı oluşturmak için görünen talimatları izleyin.

Uygulama ekranında bir Google hesabına oturum açmak veya kaydolmak için, **Ayarlar** → **Genel** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** → **Google** üzerine dokunun. Bunun ardından, **Yeni hesap** üzerine dokunarak kaydolun veya **Mevcut hesap** üzerine dokunun ve ardından ekranda verilen talimatları izleyerek hesap ayarlamasını tamamlayın. Cihazda birden fazla Google hesabı kullanılabilir.

Bir Samsung hesabı da oluşturun.

Hesapları kaldırma

Uygulama ekranında **Ayarlar** → **Genel** → **Hesaplar** üzerine dokunun, **Hesaplarım** kısmından bir hesap adı seçin, kaldıracağınız hesabı seçin ve ardından **Hesabı kaldr** üzerine dokunun.

Kullanıcı profillerini ayarlama

Kullanıcı profillerini ayarlayın ve ardından kişiselleştirilmiş ayarları kullanmak için cihazın kilidini açarken birini seçin. Birden fazla kullanıcı profili ayarlayarak, e-posta hesapları, duvar kağıdı tercihleri ve benzeri diğerlerinin kişisel ayarlarını etkilemeden cihazı birkaç kullanıcı paylaşabilir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Kullanıcılar** → → **Tamam** → **Şimdi kur** üzerine dokunun ve ardından ekranda verilen talimatları izleyerek yeni kullanıcı profilini ayarlayın. Cihaza bir kullanıcı profili ile erişmek için, kilitli ekranın sağ üst kısmından bir profil seçin.

Dosyaları aktarma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.

Aşağıdaki dosya biçimleri bazı uygulamalar tarafından desteklenmektedir. Bazı dosya biçimleri cihaz yazılımının sürümüne ya da bilgisayarın işletim sistemine bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- Müzik: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, midi, mid, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx ve ota
- Görüntü: bmp, gif, jpg ve png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm ve m4v
- Belge: txt, rtf, doc, dot, docx, dotx, show, hsdt, htheme, pptx, ppt, thmx, potx, cell, xls, xlt, xlsx, prn, tsv, csv, xlsm, xlst ve pdf

Eğer uygulamalar dosyaları divx'de veya ac3 formatında oynatamazsa, bunları destekleyen uygulamaları yükleyin.

Samsung Kies ile bağlanma

Samsung Kies, Samsung cihazlarındaki medya içeriklerini ve kişisel bilgileri yöneten bir bilgisayar uygulamasıdır. Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies'i indirin.

1 Cihazı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

Samsung Kies otomatik olarak başlar. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies'e çift tıklayın.

2 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

Windows Media Player ile Bağlanma

Bilgisayarda Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

1 Cihazı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Windows Media Player'ı açın ve müzik dosyalarını senkronize edin.

Bir medya cihazı olarak bağlama

1 Cihazı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Bildirimler panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** üzerine dokunun.

Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokunun.

3 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Cihazı kilitleme

Güvenlik özelliklerini kullanarak diğer kişilerin cihazda saklanan kişisel verilere ve bilgilere ulaşmasını önleyin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.

Bir imza ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **İmza** üzerine dokunun.

İmzanızı çizin ve ardından bunu doğrulamak için iki kez daha imzanızı çizin. İmzanızı unutursanız, ekran kilidini açmak için PIN kilit açma yedeği belirleyin.

Cihazın kilidini açarken, imzanızı kaydederken imzanızı yazma açısı gibi aynı şekilde yazdığınızdan emin olun.

Kilit açma modeli ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Model** üzerine dokunun.

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir model çizin ve ardından bir model daha çizerek doğrulayın. Modeli unutursanız, ekran kilidini açmak için PIN kilit açma yedeği belirleyin.

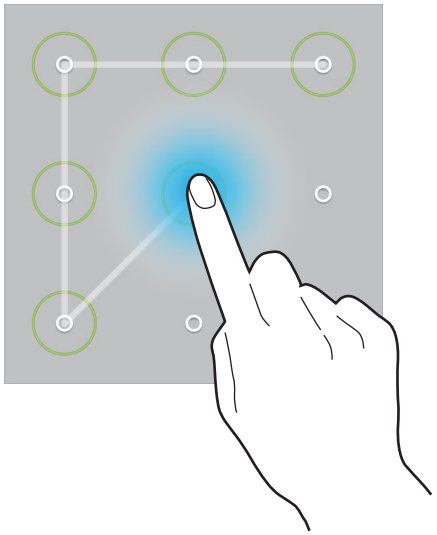

PIN ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **PIN** üzerine dokunun.

En az dört numara girin ve ardından doğrulamak için bir parola girin.

Şifre ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Şifre** üzerine dokunun.

Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için şifreyi tekrar girin.

Cihaz kilidini açma

Güç tuşuna veya Anasayfa tuşuna basarak ekranı açın ve kilit açma kodunu girin.

Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

Cihazı yükseltme

Cihaz en son yazılıma yükseltilebilir.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung Kies ile yükseltme

Samsung Kies'i başlatın ve cihazı bilgisayara bağlayın. Samsung Kies cihazı kendiliğinden algılar ve varsa herhangi bir güncellemeyi bir iletişim kutusunda gösterir. İletişim kutusunda Güncelle tuşuna tıklayarak yükseltmeyi başlatın. Nasıl yükselteceğiniz hakkında bilgi için Samsung Kies yardımına bakın.

- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz yükseltilirken USB kablosunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı yükseltirken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme süreci ile etkileşime girmenizi sağlayabilir.

Kablosuz yükseltme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma yükseltilebilir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım güncelleştirme** → **Güncelle** üzerine dokunun.

İletişim

Rehber

Telefon numaraları, e-posta adresleri ve diğerleri dahil olmak üzere kişileri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Rehber** üzerine dokunun.

Kişileri yönetme

Rehber üzerine dokunun.

Bir kişi oluşturma

Kişi bilgisini girmek için + üzerine dokunun.

- : Bir görüntü ekleyin.
- + / − : Bir kişi alanını ekleyin veya silin.

Bir kişiyi düzenleme

Düzenleyeceğiniz bir öğe seçin ve ardından üzerine dokunun.

Bir kişiyi silme

üzerine dokunun.

Kişileri arama

Rehber üzerine dokunun.

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişi listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Parmağınızı kullanarak yan tarafında hızlı kaydırmak için kişiler listesinin sol tarafındaki indeksi kullanın.
- Kişi listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- ★ : Favori kişilere ekleyin.
- : Bir e-posta yazın.

Kişileri görüntüleme

Rehber üzerine dokunun.

Cihaz varsayılan olarak kaydedilen tüm kişileri gösterir.

→ **Ayarlar** → **Görüntülenecek kişiler** üzerine dokunun ve ardından kişilerin kaydedildiği bir konum seçin.

Kişileri taşıma

Rehber üzerine dokunun.

Kişileri Google'a taşıma

→ **Hesapları birleştir** → **Google ile birleştir** üzerine dokunun.

Google Contacts'a taşınan kişiler kişi listesinde ile birlikte görünür.

Kişileri Samsung'a taşıma

→ **Hesapları birleştir** → **Samsung account ile birleştir** üzerine dokunun.

Samsung Contacts'a taşınan kişiler kişi listesinde ile birlikte görünür.

Kişileri içeri ve dışarı aktarma

Rehber üzerine dokunun.

Kişileri içeri aktarma

⋮ → **Ayarlar** → **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun ve ardından bir içeri aktarma seçeneği seçin.

Kişileri dışarı aktarma

⋮ → **Ayarlar** → **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun ve ardından bir dışarı aktarma seçeneği seçin.

Kişileri paylaşma

⋮ → **Kartviziti şununla paylaş:** → **Çoklu kişi** üzerine dokunun, kişileri seçin, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Favoriler

Favoriler üzerine dokunun.

Kişileri favorilere eklemek için + üzerine dokunun.

⋮ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Arama**: Kişileri aramanızı sağlar.
- **Favorilerden kaldır**: Kişileri sık görüşülenlerden çıkarmanızı sağlar.
- **Izgara görünümü** / **Liste görünümü**: Kişileri ızgara veya liste formunda görüntüleyin.
- **Yardım**: Kişilerin kullanımı ile ilgili yardım bilgilerine erişin.

Kişi grupları

Gruplar üzerine dokunun.

Bir grup oluşturma

+ üzerine dokunun, rup ayrıntılarını ve kişileri ayarlayın ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Kişileri bir gruba ekleme

Bir grup seçin ve ardından ⋮ → **Üye ekle** üzerine dokunun. Ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Grupları yönetme

Bir grup seçin, ⋮ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Arama**: Kişileri aramanızı sağlar.
- **Grupları sil**: Kullanıcının eklediği grupları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Varsayılan gruplar silinemez.
- **Düzenle**: Grup ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
- **Üye ekle**: Gruba üye eklemenizi sağlar.
- **Üyeyi çıkart**: Grubtaki üyeleri kaldırmanızı sağlar.
- **E-posta gönder**: Grup üyelerine bir e-posta göndermenizi sağlar.
- **Sıralamayı değiştir**: Grup adının yanındaki ⠿ öğesine uzun dokunun, yukarı veya aşağı doğru başka bir konuma getirin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.
- **Yardım**: Kişilerin kullanımı ile ilgili yardım bilgilerine erişin.

Grup üyelerine bir e-posta gönderme

Bir grup seçin, ⋮ → **E-posta gönder** üzerine dokunun, üyeleri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Kartvizit

Rehber üzerine dokunun.

Bir kartvizit oluşturun ve bunu diğer kişilere gönderin.

Profili ayarla üzerine dokunun, telefon numarası, e-posta adresi ve posta adresi gibi bilgileri girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Eğer cihazı ayarlarken kullanıcı bilgisi kaydedilmişse, kartviziti seçin ve ardından ✎ üzerine dokunarak düzenleyin.

⋮ → **Kartviziti şununla paylaş:** → **Seçili kişi** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

E-posta

E-posta mesajlarını göndermek veya görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

E-posta hesaplarını ayarlama

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

E-posta adresini ve parolayı girin. Google Mail gibi özel e-posta hesabı için üzerine dokunun veya şirket e-posta hesabı için **Manuel Kurulum** üzerine dokunun. Bunun ardından, ekranda verilen talimatları izleyerek ayarı tamamlayın.

Diğer e-posta hesabı oluşturmak için, → **Ayarlar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun.

E-postaları gönderme

Kullanacağınız e-posta hesabına dokunun ve ardından ekranın en üstünde üzerine dokunun. Alıcıları, konuyu ve e-postayı girin ve ardından üzerine dokunun.

Kişi listesinden alıcı eklemek için üzerine dokunun.

Kendinizi bir alıı olarak eklemek için **+Bana** üzerine dokunun.

Görüntüleri, videoları, kişileri, notları, etkinlikleri ve diğerlerini eklemek için üzerine dokunun.

Görüntüleri, etkinlikleri, kişileri ve konum bilgilerini ve diğerlerini e-postaya eklemek için → üzerine dokunun.

Planlı e-postaları gönderme

Bir e-posta oluştururken, → **Plan gönderme** üzerine dokunun. **Plan gönderme**'yi işaretleyin, bir saat ve tarih belirleyin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Cihaz belirlenen saatte ve tarihte e-posta gönderecektir.

- Eğer cihaz belirlenen saatte kapanırsa, ağa bağlı değilse veya ağ dengesizse, e-posta gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan zamana ve tarihe bağlıdır. Eğer zaman dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellemezse zaman ve tarih yanlış olabilir.

E-postaları okuma

Kullanacağınız bir e-posta hesabı seçin ve yeni e-postaları alın. Yeni e-postaları manuel olarak almak için, üzerine dokunun.

Okuyacağınız e-postaya dokunun.

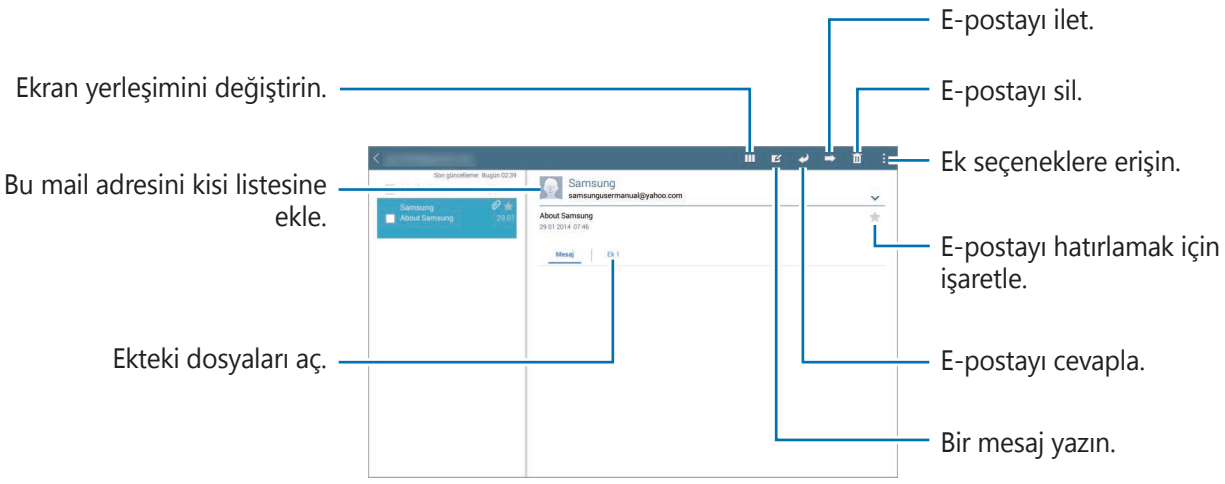

Ekleri açmak için ek sekmesine dokunun ve ardından kaydetmek için **Kaydet** üzerine dokunun.

Google Mail

Google Mail hizmetlerine doğrudan ve hızlı bir şekilde ulaşmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Gmail** üzerine dokunun.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

E-postaları gönderme

Herhangi bir posta kutusunda, üzerine dokunun, alıcıları, bir konu ve bir e-posta girin ve ardından **GÖNDER** üzerine dokunun.

E-postayı daha sonra göndermek için kaydetmek amacıyla → **Taslağı kaydet** üzerine dokunun.

Multimedya dosyalarını eklemek için → **Dosya ekleyin** üzerine dokunun.

Yeniden başlamak için → **Sil** üzerine dokunun.

Google Mail ayarlarını değiştirmek için → **Ayarlar** üzerine dokunun.

Uygulama geliştirmek için fikirlerini bildirmek üzere → **Geri bildirim gönder** üzerine dokunun.

Google Mail için yardım bilgilerine erişmek üzere → **Yardım** üzerine dokunun.

E-postaları okuma

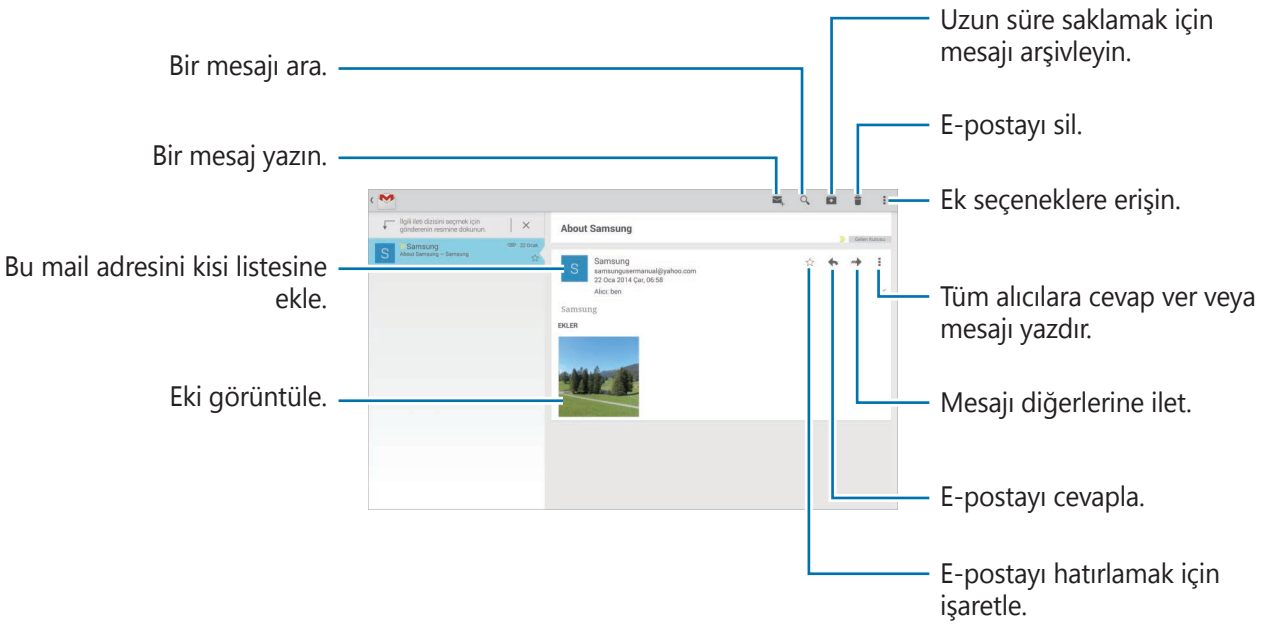

Etiketler

Google Mail gerçek klasörler kullanmaz, bunun yerine etiketleri kullanır. Google Mail çalıştığında, mesajları Gelen kutusunda etiketlenmiş gösterir.

Diğer etiketlerdeki mesajları görüntülemek için **TÜM ETİKETLER** öğesinden bir etiket seçin.

Bir mesaja etiket eklemek için, mesajı seçin, ⋮ → **Etiketleri değiştir** üzerine dokunun ve ardından atayacağınız etiketi seçin.

Hangouts

Diğerleri ile sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hangouts** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Arkadaşlar listesinden bir arkadaş seçin veya arayacağınız verileri girin ve sohbete başlamak için bir arkadaş seçin.

Google+

Google'ın sosyal ağ hizmeti üzerinden insanlar ile bağlantıda kalmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google+** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Kategoriyi değiştirmek için **Tümü** üzerine dokunun ve ardından kişilerden gelen gönderileri görmek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Diğer sosyal ağ özelliklerini kullanmak için g+ üzerine dokunun.

Fotoğraflar

Google'ın sosyal ağ hizmetleri üzerinden görüntüleri veya videoları görüntülemek ve paylaşmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Fotoğraflar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Aşağıdaki kategorilerden birini seçin:

- **KAMERA**: Çekilen veya cihaza indirilen tüm görüntüleri veya videoları görüntüleyin.
- **ÖNE ÇIKANLAR**: Görüntüleri veya videoları tarihe veya albüme göre gruplanmış olarak görüntüleyin. Gruptaki göüntülerin veya videoların tümünü görüntülemek için > üzerine dokunun.

Ardından, bir görüntü veya video seçin.

Görüntülerken, aşağıdaki simgelerden birini kullanın:

- : Görüntüyü değiştirmenizi sağlar.
- : Görüntüyü veya videoyu diğerleri ile paylaşmanızı sağlar.
- : Görüntüyü veya videoyu silmenizi sağlar.

Twitter

Twitter'da sosyal ağınız ile bağlantıda kalmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Twitter** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Web ve ağ

İnternet

İnternete gözatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

Web sayfalarına gözatma

Adres alanına dokunun, web adresini girin ve ardından **Git** üzerine dokunun.

Bir web sayfasına göz atarken mevcut web sayfasını paylaşmak, kaydetmek veya yazdırmak için ⋮ üzerine dokunun.

Arama motorunu değiştirmek için, adres alanına dokunun ve ardından web adresinin yanındaki arama motoru simgesine dokunun.

Yeni bir sayfa açma

⋮ → **Yeni sekme** üzerine dokunun.

Diğer web sayfasına gitmek için, başlık alanında sola veya sağa kaydırın ve ardından seçeceğiniz başlığa dokunun.

Webde sesli arama

Adres alanında, ✕ → 🎤 üzerine dokunun, bir sözcük söyleyin ve ardından beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Yer imleri

Mevcut web sayfasına yer imi vermek için, ★ → ➕ üzerine dokunun.

Bir yer imi web sayfasını açmak için, ★ üzerine dokunun ve ardından birini seçin.

Geçmiş

Son ziyaret edilen web sayfaları arasından bir web sayfasını açmak için → **Geçmiş** üzerine dokunun. Geçmişi temizlemek için üzerine dokunun.

Kaydedilen sayfalar

Kayıtlı web sayfalarını görüntülemek için, → **Kayıtlı sayfalar** üzerine dokunun.

Linkler

Web sayfasındaki bir linke uzun dokunarak yeni bir sayfada açın, kaydedin veya kopyalayın.

Kayıtlı linkleri görüntülemek için, **İndirilenler** üzerine dokunun. (sf. 133)

Web sayfalarını paylaşma

Bir web sayfası adresini diğerleri ile paylaşmak için, → **Şununla paylaş** üzerine dokunun.

Bir web sayfasının bir kısmını paylaşmak için, istediğiniz metne uzun dokunun ve ardından **Şununla paylaş** üzerine dokunun.

Chrome

Bilgileri aramak ve web sayfalarına gözatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Chrome** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Web sayfalarına gözatma

Adres alanına dokunun ve ardından bir web adresi veya arama kriteri girin.

Yeni bir sayfa açma

→ **Yeni sekme** üzerine dokunun.

Diğer web sayfasına gitmek için, başlık alanında sola veya sağa kaydırın ve seçeceğiniz başlığa dokunun.

Yer imleri

Mevcut web sayfasına yer imi vermek için, ☆ → **Kaydet** üzerine dokunun.

Bir yer imi web sayfasını açmak için, ⋮ → **Yer işaretleri** üzerine dokunun ve birini seçin.

Webde sesli arama

Adres alanında, 🎤 üzerine dokunun, bir sözcük söyleyin ve ardından beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Diğer cihazlar ile senkronizasyon

Aynı Google hesabı ile oturum açtığınızda Chrome ile birlikte diğer cihazda kullanmak için açık sekmeleri ve yer imlerini senkronize edin.

Açık sekmeleri diğer cihazlarda görüntülemek için, ⋮ → **Diğer cihazlar** üzerine dokunun. Bir web sayfası seçerek açın.

Yerimlerini görüntülemek için, **YER İŞARETLERİ** üzerine dokunun.

Bluetooth

Bluetooth kısa mesafelerde iki cihaz arasında doğrudan kablosuz bağlantı kurar. Diğer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.

- Samsung, Bluetooth özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasadışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).

  Samsung, Bluetooth özelliğinin yasadışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Bluetooth'u etkinleştirmek için Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından **Bluetooth** düğmesini sağa sürükleyin.

Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** → **Tara** üzerine dokunun ve algılanan cihazlar listelenir. Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve ardından her iki cihazda otomatik oluşturulan şifreleri kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Örneğin **Galeri**. **Galeri**'yi açın, bir görüntü seçin, → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından Bluetooth cihazlarından birini seçin. Bunun ardından, diğer cihazda Bluetooth yetkilendirme isteğini kabul ederek görüntüyü alın.

Diğer cihaz size veri gönderdiğinde, diğer cihaz tarafından gönderilen Bluetooth onay talebini kabul edin. Alınan dosyalar **Bluetooth** klasörüne kaydedilir. Eğer bir kişi alınırsa, otomatik olarak kişiler listesine eklenir.

Screen Mirroring

Bu özelliği kullanarak cihazınızı AllShare Cast donanım anahtarını veya HomeSync'yi kullanarak büyük ekrana bağlayın ve ardından içeriklerinizi paylaşın. Ayrıca Wi-Fi Miracast özelliğini destekleyen diğer cihazlar ile bu özelliği kullanabilirsiniz.

- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Yüksek bant genişliğine sahip Dijital İçerik Korumasını (HDCP 2.X) desteklemeyen Miracast etkin cihazlar bu özellik ile uyumlu olmayabilir.
- Bazı dosyalar ağ bağlantınıza bağlı olarak oynatma sırasında önbelleğe alınabilir.
- Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda bu özelliği devre dışı bırakın.
- Eğer bir Wi-Fi frekans bandı belirlemişseniz, AllShare Cast donanım anahtarları ya da HomeSync bulunamayabilir veya bağlanamayabilir.
- Eğer videoları veya oyunları bir TV'de oynatıyorsanız, uygun bir TV modu seçerek en iyi deneyimi alın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Screen Mirroring** üzerine dokunun ve ardından **Screen Mirroring** düğmesini sağa sürükleyin. Bir cihaz seçin, bir dosyayı açın veya oynatın ve ardından cihazınızdaki tuşlar ile ekranı kontrol edin. Cihazı bir PIN kullanarak bağlamak için, cihaz adına uzun dokunarak PIN'ini girin.

e-Meeting

Bu uygulamayı kullanarak bir e-toplantı yapın veya toplantıya katılın. Bir toplantı sırasında dosyaları katılımcılara paylaştırabilirsiniz.

- Bu uygulamayı kullanmak için, toplantıda kullanılacak tüm cihazların aynı ağa bağlı olaması gereklidir.
- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Bir toplantı oturumu oluşturma

Toplantıyı düzenlemek için bir toplantı oluşturun.

1 Uygulama ekranında **e-Meeting** üzerine dokunun.

2 **Toplantı oluştur** üzerine dokunun.

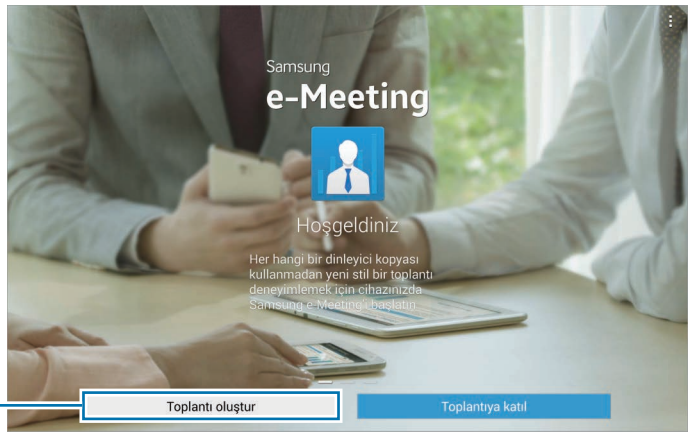

Bir toplantı oturumu oluşturun.

3 Diğerleri ile paylaşmak için ağ bilgilerini kontrol edin, toplantı için ayrıntıları ayarlayın ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Dosyaları toplantıya eklemek için, + üzerine dokunun.

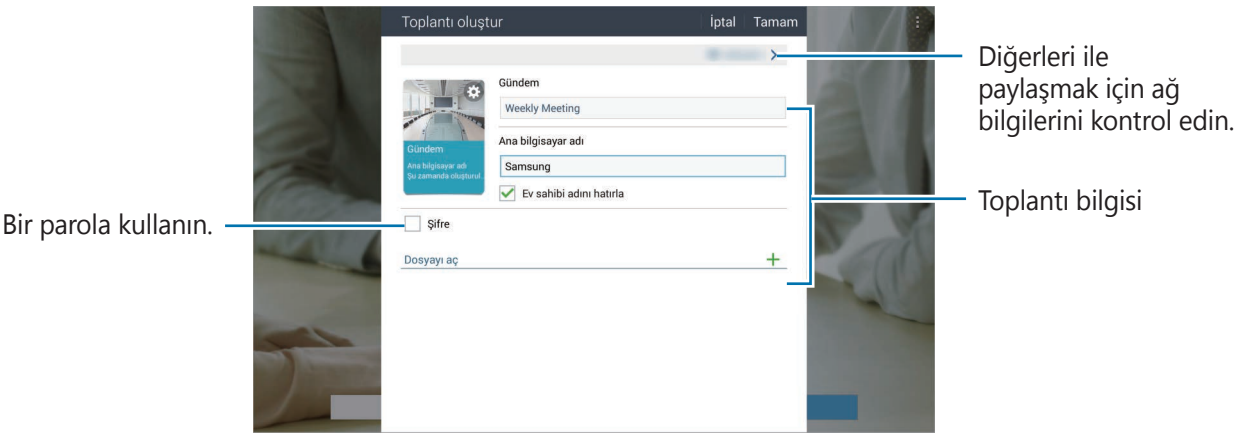

Toplantı için bir parola ve güvenlik seviyesi ayarlayın.

- **Şifreyi göster**: Katılımcılara toplantıya katılmak için girilmesi gereken parolayı sağlayın.
- **Otomatk katılıma izin ver**: Düzenleyenin onayı alınmadan parola girildiğinde toplantıya katılmak için katılımcılara izin verin.
- **Dosya kaydetmeye izin ver**: Katılımcıların toplantı sırasında ekran görüntüsü almasına ve toplantı dosyalarını kaydetmelerine izin verin.

4 Bir toplantı oturumu oluşturuldu.

Oluşturulan toplantı oturumu ekranda göründüğünde dosya eklenir veya hiçbir dosya eklenmezse, ekranda beyaz tahta görünür.

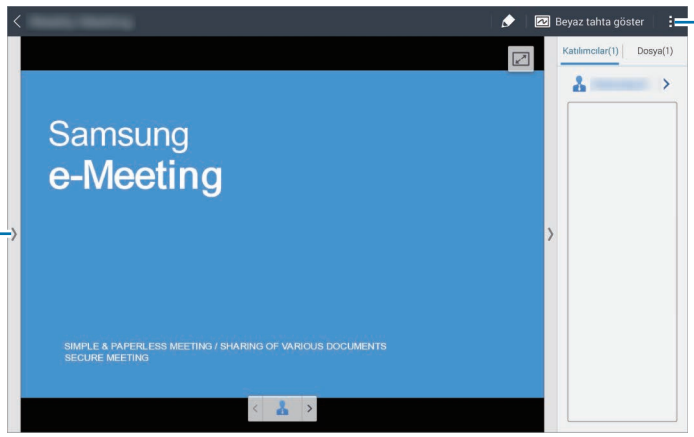

<Bir dosya ile toplantı oturumu>

5 Toplantıya katılmalarını sağlamak için oluşturulan toplantı için ağ bilgilerini ve parolayı katılımcılar ile paylaşın.

Bir toplantıya katılma

Toplantı için ağ bilgileri sağlanmışsa, toplantıya katılabilirsiniz.

1 Uygulama ekranında **e-Meeting** üzerine dokunun.

2 **Toplantıya katıl** üzerine dokunun.

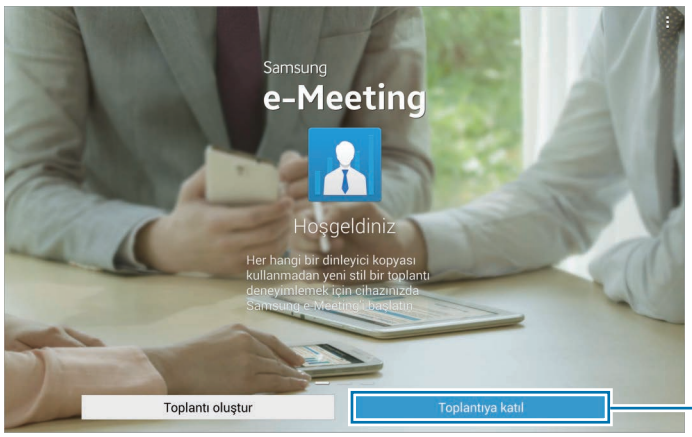

3 Toplantının bağlandığı bir Wi-Fi ağı seçin, gerekirse bir parola girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

4 Katılacağınız toplantıyı seçin.

5 Adınızı grin ve **Tamam** üzerine dokunun. Ardından, toplantı oturumuna girebilirsiniz.

Düzenleyenin paylaştığı dosyalar veya içeriği görüntüleyebilirsiniz.

Toplantı oturum ekranını kullanma

Düzenleyenin ekranı

Düzenleyen siz olduğunuzda, bir dosya açabilir ve dosyada sonraki sayfalara gidebilir veya beyaz tahtayı görüntüleyebilir ve yazabilirsiniz.

Ana makine ekranı katılımcıların ekranlarında gösterilir.

Dosyaları açma

1 **Dosya** (1) → **Ekle** (2) üzerine dokunun ve ardından bir dosya seçin.

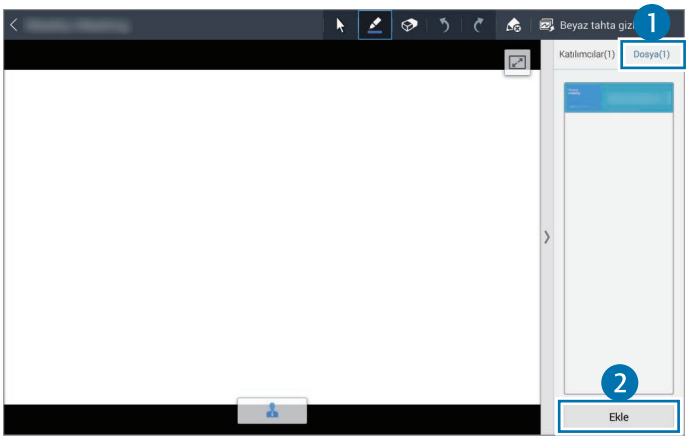

2 Seçilen dosya dosya listesine eklenir. Açmak için bir dosyaya dokunun.

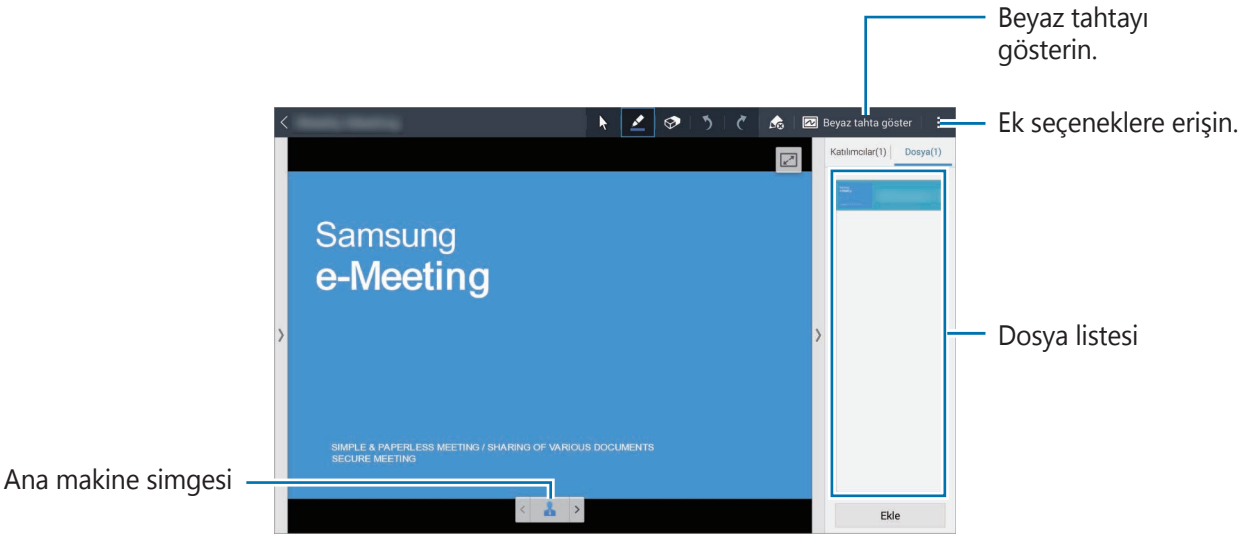

Beyaz tahtayı gösterme

Ekranın sağ üst kısmında **Beyaz tahta göster** üzerine dokunun.

Beyaz tahta ekranda görünür.

Ekranın sağ üst kısmında ⋮ üzerine dokunarak ek seçeneklere erişebilirsiniz.

Ek seçenekleri kullanma

üzerine dokunarak aşağıdakilerden birini kullanın:

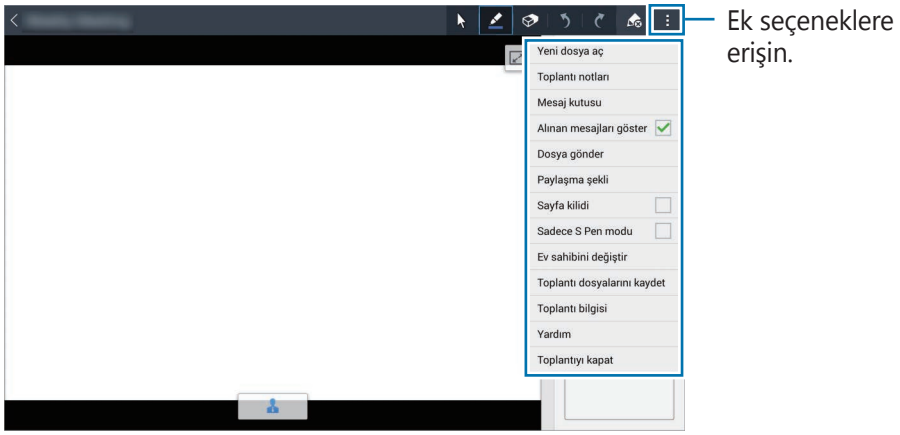

- **Yeni dosya aç**: Yeni dosyaları açar.
- **Toplantı notları**: S Note kullanarak toplantı tutanakları oluşturun.
- **Mesaj kutusu**: Katılımcılara mesajları gönderin.
- **Alınan mesajları göster**: Katılımcıların yeni mesajının metnini görüntülemek için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Dosya gönder**: Dosyaları katılımcılara göndermenizi sağlar.
- **Paylaşma şekli**: Dosyaları katılımcılar ile paylaşmanızı sağlar.
- **Sayfa kilidi**: Sayfayı kilitleyin, böylece katılımcılar sadece toplantı düzenleyenin sunduğu sayfayı görüntüleyebilir.
- **Sadece S pen modu**: Ekranı sadece S Pen'i algılayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Ev sahibini değiştir**: Düzenleyeni değiştirmenizi sağlar.
- **Toplantı dosyalarını kaydet**: Toplantı dosyalarını ve tüm yazılı çalışmaları kaydetmenizi sağlar.
- **Toplantı bilgisi**: Toplantı bilgilerini görüntüleyin.
- **Yardım**: e-Toplantı hakkındaki yardım bilgilerine erişin.
- **Toplantıyı kapat**: Mevcut toplantı oturumunu kapatmanızı sağlar.

Katılımcı ekranı

Düzenleyenin paylaştığı ekranı görüntüleyin ve ekrana yazın.

Belgede dolaşırken, üzerine dokunarak sunucunun görüntülediği sayfaya gidin.

Sunucu olmak için, üzerine dokunun. Ekran, sunucu moduna değişir. Katılımcı moduna dönmek için üzerine dokunun.

Toplantıyı kapatma veya toplantıdan çıkma

veya → **Toplantıyı kapat** veya **Toplantıdan çık** üzerine dokunun.

Bir toplantı sırasında ağ bağlantısı başarısız olursa

Düzenleyenin bağlantısı kesilirse

Toplantıyı sonlandırın veya toplantıya devam etmek için aynı ağa tekrar bağlanın.

Katılımcılar dosyaları kaydedebilir ve toplantıdan çıkabilir veya toplantı devam edinceye kadar bekleyebilir.

Katılımcıların bağlantısı kesildiğinde

e-Meeting'yı başlatın ve toplantıya tekrar katılın.

WebEx

Bu uygulamayı kullanarak telekonferans düzenleyin ve telekonferansa katılın. İçerik paylaşımı ve HD video toplantısı gibi çeşitli özellikleri kullanabilirsiniz.

Bu uygulamayı kullanmadan önce

- Cihazın bir Wi-Fi'ye veya mobil ağa bağlandığından emin olun. Bu uygulamayı ağ üzerinden kullanmak için ek masraf ödeyebilirsiniz.
- Bir WebEx hesabınızın olduğundan emin olun.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Ağ durumuna bağlı olarak bu uygulama doğru çalışmayabilir.

Bir hesap için kaydolma

1 Uygulama ekranında **WebEx** üzerine dokunun.

2 Oturum açma ekranında **Get an account** üzerine dokunun.

3 WebEx'e katılmak için web sayfası ekranda görünecektir.

WebEx'in bölgede bulunmadığı bilgisini veren açılır bir pencere ekranda görünürse, bu uygulamayı kullanamazsınız.

4 Hesabı ayarlamak için ekranda verilen talimatları uygulayın.

Deneme süresi sona erdiğinde bazı özellikler kullanılamaz. Tüm WebEx özelliklerini kullanmak için bir ödemeli hesaba geçiş yapın. Ayrıntılar için, WebEx web sitesine bakınız.

Bir toplantı oturumu oluşturma

1 **WebEx**'i başlatın ve **Sign in** üzerine dokunun.

2 Kayıtlı e-posta adresini girin ve **Next** üzerine dokunun.

3 Parolayı girin ve **Sign in** üzerine dokunun.

4 Cihazda WebEx ekranı görünür.

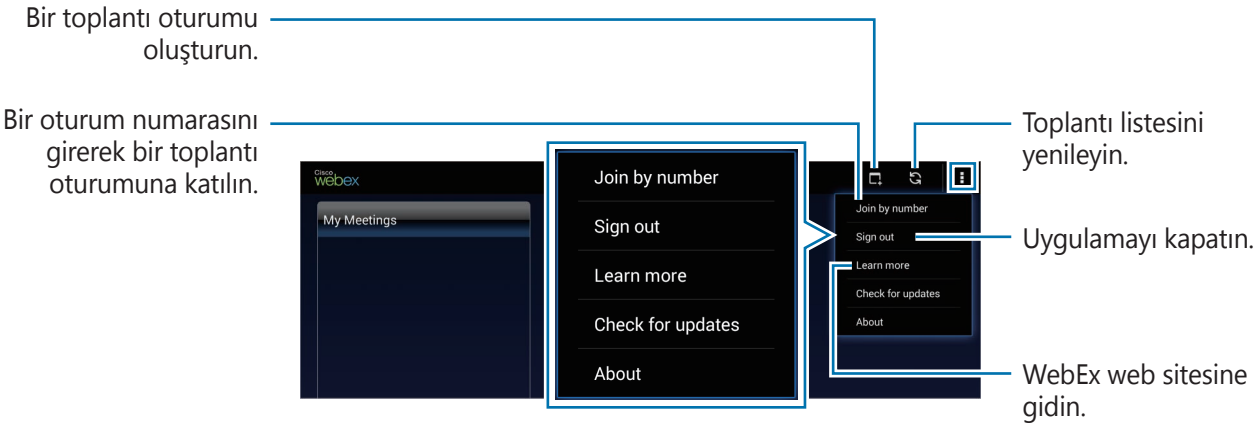

5 Bir toplantı oturumu oluşturmak için üzerine dokunun.

6 Toplantı için bir başlık girin, bir parola ayarlayın ve **Start now** üzerine dokunun.

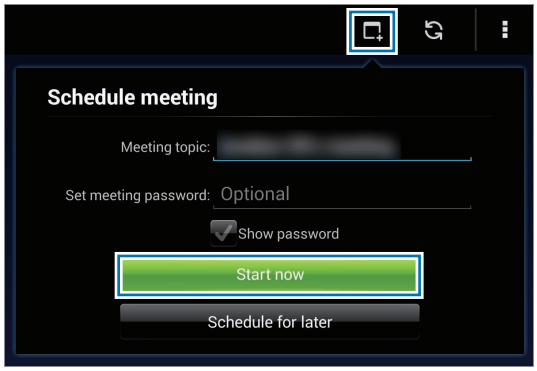

7 → **Connect using Internet** üzerine dokunun.

8 Mikrofon açılacak ve ekranın sağ üst kısmında görünecektir. Diğerleri ile bir sesli toplantı yapabilirsiniz.

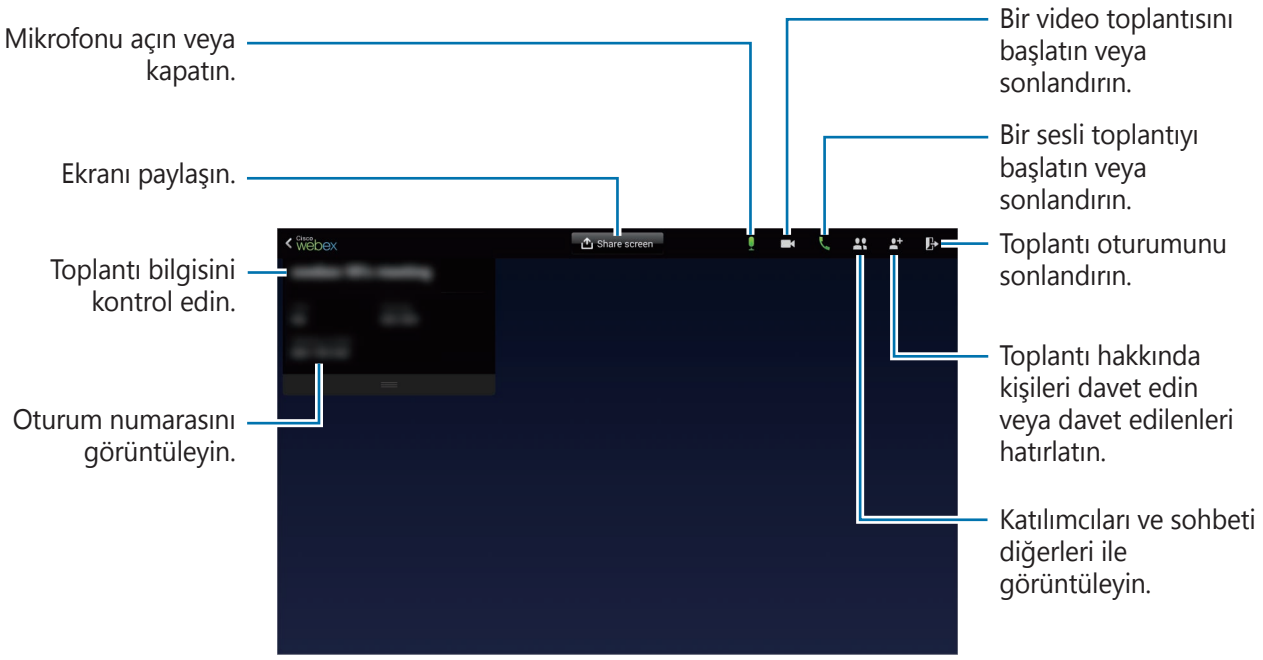
Mikrofonu açın veya kapatın.
Ekranı paylaşın.
Toplantı bilgisini kontrol edin.
Oturum numarasını görüntüleyin.
Bir video toplantısını başlatın veya sonlandırın.
Bir sesli toplantıyı başlatın veya sonlandırın.
Toplantı oturumunu sonlandırın.
Toplantı hakkında kişileri davet edin veya davet edilenleri hatırlatın.
Katılımcıları ve sohbeti diğerleri ile görüntüleyin.
Share screen

Bir toplantıya kişileri davet etme

E-posta ile bir davetiye göndermek için diğer kişileri bir toplantıya davet edin. Diğerlerini bir toplantıya davet etmek için bir oturum numarası veya oturumun telefon numarasını da paylaşabilirsiniz.

Kişileri e-posta ile davet etme

1 → **Invite by email** üzerine dokunun.

2 Bir e-posta adresi girin ve **Send invitation** üzerine dokunun.

Bir toplantı oturumuna katılma

Bir toplantıya katılmak için, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Oturum numarası ile bir toplantıya katılma

1 **WebEx**'i başlatın.

2 WebEx hesabınıza oturum açın.

3 → **Join by number** üzerine dokunun.

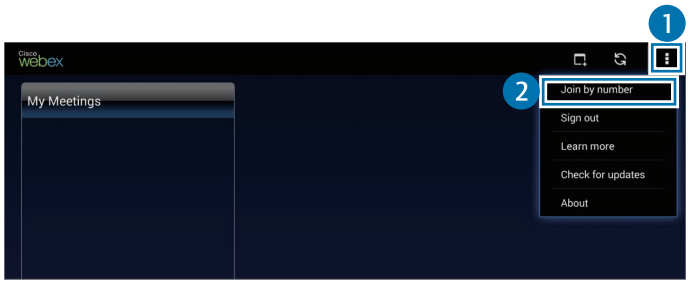

4 Katılmak için bir oturum numarası girin ve **Join** üzerine dokunun.

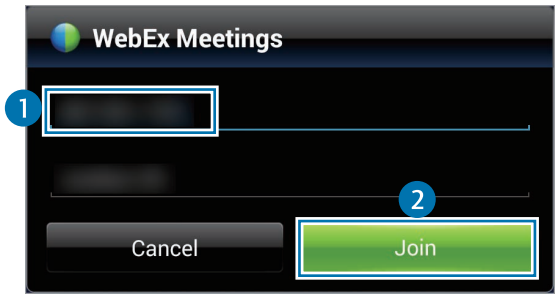

Düzenleyen bir toplantı oturumu oluşturduğunda bir oturum numarası oluşturulur. Eğer numarayı bilmezseniz, düzenleyen ile temasa geçin.

5 → **Connect using Internet** üzerine dokunun.

6 Mikrofon açılacak ve ekranın sağ üst kısmında görünecektir. Diğerleri ile bir sesli toplantı yapabilirsiniz.

My Meetings kısmında birini seçerek bir toplantıya katılma

1 **WebEx**'i başlatın.

2 WebEx hesabınıza oturum açın.

3 **My Meetings** kısmında bir toplantı seçin ve **Return** üzerine dokunun.

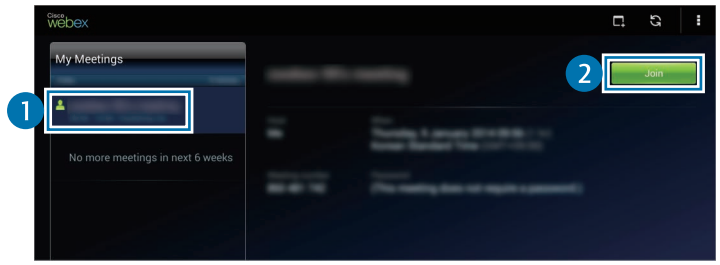

4 → **Connect using Internet** üzerine dokunun.

5 Mikrofon açılacak ve ekranın sağ üst kısmında görünecektir. Sesli toplantıya katılabilirsiniz.

Bir davet e-postasından bir toplantıya katılma

Birisiz sizi bir toplantıya davet ettiğinde, bir davet epostası alacaksınız.

1 Davet e-postasını açın ve e-postadaki linke dokunun.

2 WebEx başlar ve oturum açma ekranı belirir.

3 WebEx hesabınıza oturum açın.

Eğer daha önceden hesabınıza oturum açmışsanız, ekranda bir toplantı ekranı belirecektir.

4 → **Connect using Internet** üzerine dokunun. Mikrofon açılacak ve ekranın sağ üst kısmında görünecektir. Diğerleri ile bir sesli toplantı yapabilirsiniz.

Bir numarayı arayarak bir toplantıya katılma

Br akıllı telefondan bir oturumun telefon numarasını arayarak bir toplantıya katılabilirsiniz. Toplantıyı düzenleyen tarafından sağlanan numarayı arayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Bir toplantıyı çalıştırma

Bir görüntülü toplantı yürütme

1 → **Start my video** üzerine dokunun.

2 Görüntünüz ekranın sol alt kısmında gösterilir.

Video toplantısını durdurmak için, → **Stop my video** üzerine dokunun.

Bir sesli toplantı yürütme

1 → **İnternet kullanarak bağlan** üzerine dokunun.

2 Mikrofon açılacak ve ekranın sağ üst kısmında görünecektir.

Sesinizi kapatmak için, üzerine dokunun. Simge olarak değişir.

Sesli toplantıyı durdurmak için, → **Disconnect audio** üzerine dokunun.

Katılımcılar ile sohbet etme

1 Katılımcılar listesini görüntülemek için üzerine dokunun.

2 Bir hesap adı seçin ve **Chat** üzerine dokunun.

3 Sohbet penceresi ekranda görünür.

Tüm katılımcılar ile sohbet etmek için, **Chat with everyone** üzerine dokunun.

Ekranı paylaşma

Katılımcılar ile cihazınızın mevcut ekranını paylaşın. Sadece sunucu olarak atanan kişi bir kişinin ekranını paylaşabilir. Bir toplantı oluşturan bir kişi bir toplantının başında sunucu olarak atanır.

1 Eğer sunucu iseniz ekranın en üstünde **Share screen** üzerine dokunun.

2 Eğer bu özeliği ilk kez kullanıyorsanız, ekranda verilen talimatları izleyin.

3 Açılır pencerede **Share screen** üzerine dokunun.

4 Ekran paylaşımı özelliği etkinleştirilirse, ekranın sağ üst kısmında görünecektir.

Sunucu cihazının ekran içeriği katılımcı cihazlarının ekranlarında gösterilecektir.

Ekran paylaşımı özelliğini durdurma

→ **Stop sharing** üzerine dokunun. Cihaz, ekran paylaşımını ve toplantı ekranını durdurur.

Sunucuyu değiştirme

Toplantıyı düzenleyen ve mevcut sunucu, sunucuyu değiştirebilir.

1 üzerine dokunun ve bir katılımcı seçerek sunucu olarak atayın.

2 **Make presenter** üzerine dokunun.

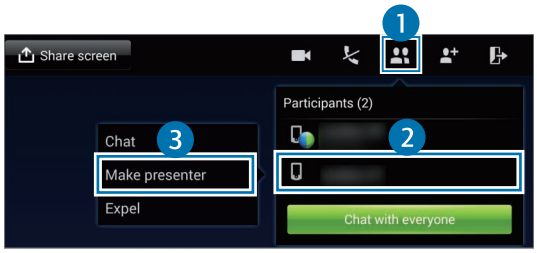

3 , sunucunun hesap adının yanında görünecektir.

Bir toplantı sırasında ağ bağlantısı başarısız olursa

Eğer toplantı yine devam ediyorsa, toplantıyı yeniden bağlayın.

Eğer toplantı sona ermişse, toplantıyı yeniden başlatın.

Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, Samsung dışındaki herhangi bir sağlayıcının uygulamalarının sebep olduğu performans sorunlarından dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Remote PC

Cihazınızı ve bilgisayarınızı bir Wi-Fi veya yerel alan ağı üzerinden bağlayarak cihazınızdaki bilgisayar ekranınızı görüntülemek ve kontrol etmek için bu uygulamayı kullanın. Ayrıca cihazınız ve bilgisayarınız arasında dosyaları kolaylıkla görüntüleyebilir ve aktarabilirsiniz.

Bu uygulamayı kullanmadan önce

- Kayıtlı bir Samsung hesabınızın olduğundan emin olun.
- Bilgisayarın açık olduğundan emin olun.
- Bu özelliği kullanmak için, aşağıdakileri yerine getirin:
  1. Cihazı Samsung hesabınız ile kaydedin.
  2. Bilgisayarı Samsung hesabınız ile kaydedin.
  3. Cihazı ve bilgisayarı uzaktan bağlayın.

Cihazı kaydetme

1 Uygulama ekranında **Remote PC** üzerine dokunun.

2 Selamlama sayfasında **Başlat** üzerine dokunun.

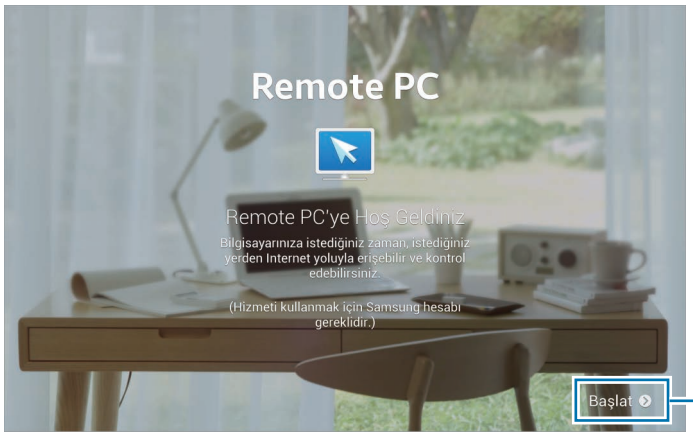
Remote PC
Remote PC'ye Hoş Geldiniz
Bilgisayarınıza istediğiniz zaman, istediğiniz yerden Internet yoluyla erişebilir ve kontrol edebilirsiniz.
(Hizmeti kullanmak için Samsung hesabı gereklidir.)
Başlat
Uygulamayı başlatın.

3 **Oturum aç** üzerine dokunun, Samsung hesabınızı ve parolanızı girin ve ardından **Otrm aç** üzerine tekrar dokunun.

Eğer bir Samsung hesabı kayıtlı değilse, ekranda verilen talimatları izleyerek bir Samsung hesabı oluşturun.

4 Eğitim kılavuzunu görüntüleyin ve **İleri** üzerine dokunun.

5 Kayıt süreci tamamlanır ve ekranda Remote PC ekranı belirir.

Bir bilgisayarı kaydetme

Bu uygulamayı kullanmadan önce, bilgisayarınıza programcığı yüklemeniz gereklidir.

1 Bilgisayarınızda, web tarayıcısını başlatın ve *remotepc.rview.com* adresini ziyaret edin.

2 Samsung hesabınıza oturum açın.

Cihazınızda kullandığınız aynı Samsung hesabına oturum açmanız gereklidir.

3 Programcığı bilgisayarınızı yükleyin.

Ekranda verilen talimatları izleyerek bilgisayar, proxy ayarları ve parola için için bir ekran adı girin.

Bilgisayar için kayıt bilgisi internet üzerinden Samsung sunucusuna yüklenecektir. Kayıt süreci tamamlandığında görev çubuğunda görünecektir.

Cihazları uzaktan bağlama

1 Uygulama ekranında **Remote PC** üzerine dokunun.

2 Cihaz ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı kontrol etmek içi **Bağlantıyı Kontrol Et (Yenile)** üzerine dokunun.

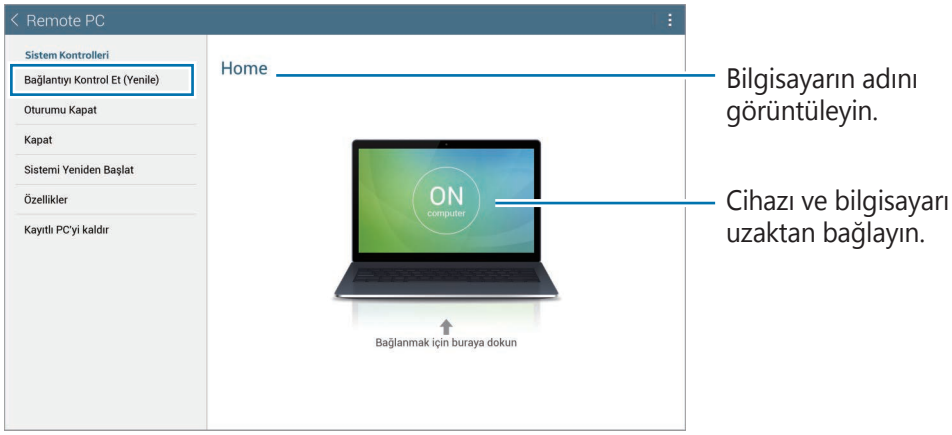

3 **ON computer** üzerine dokunun.

4 Bağlantı için parolayı girin ve **Tamam** üzerine dokunun.

Parolayı hatırlamazsanız, **Şifrenizi mi unuttunuz?** üzerine dokunun.

5 Bağlantı kurulur ve bilgisayarınızı cihazda uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Cihazda bilgisayarı kontrol etme

Cihazları bağladıktan sonra, cihazınızda bilgisayarınızın ekranını görüntüleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. Ayrıca dosyaları bilgisayarda açabilir veya düzenleyebilir ve bunları cihaza aktarabilirsiniz.

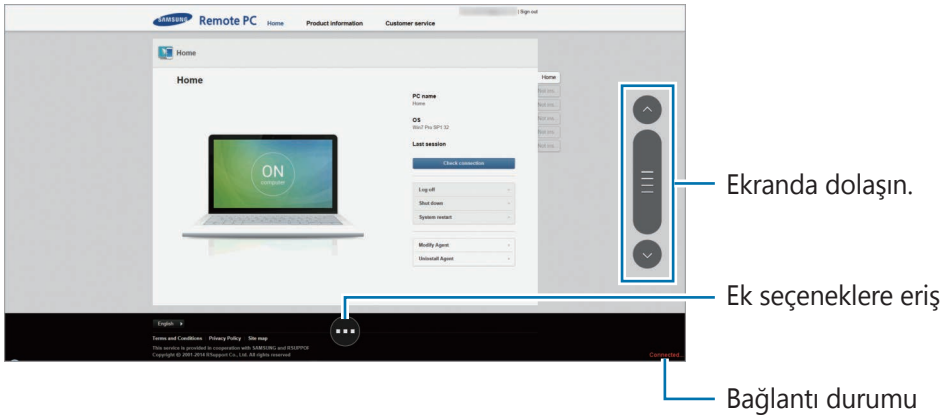

Ekrana dokunun ve ekranın altında ··· üzerine dokunarak aşağıdakilerden birini kullanın:



- : Cihazın ekranında fare noktalayıcısını görüntüleyin.
- : Klavyeyi açarak seçilen metin alanına metni girin.
- : Dosya yöneticisini açarak dosyalar için arayın ve dosyaları bağlı cihazlar arasına aktarın.
- : Yakınlaştırma ve kaydırma işlevlerini devre dışı bırakmak için cihazın ekranını kilitleyin.
- : Bilgisayar çift monitöre bağlandığında iki monitör arasında geçiş yapın.
- : Senk ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
- : Cihaz ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı kapatın.

Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarma

1 → **Remote Explorer** üzerine dokunun.

2 Bilgisayarın dosya yöneticisi panelinde bir dosyaya uzun dokunun. Ardından, cihazın dosya yöneticisi paneline sürükleyin. Bir dosyayı da taşıyabilir ve tersini yapabilirsiniz.

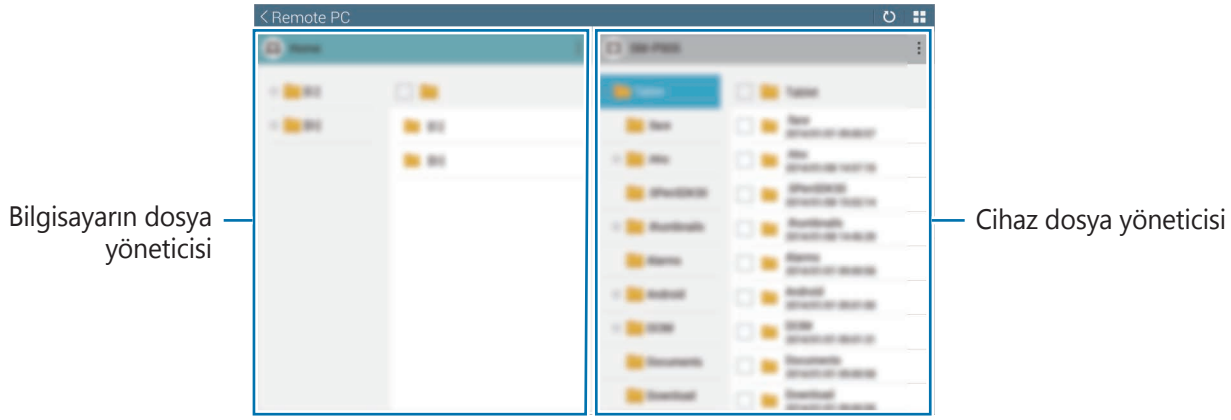

Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, Samsung dışındaki herhangi bir sağlayıcının uygulamalarının sebep olduğu performans sorunlarından dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

SideSync 3.0

Bu uygulamayı kullanarak bir akıllı telefonun ekranını tabletinizdeki sanal akıllı telefon ekranında kontrol edin.

- Tabletinizde, mesajları görüntüleyin veya akıllı akıllı telefonun sohbet odasını kullanın.
- Tabletinizde, daha büyük ekranda akıllı telefonda oynatılan bir videoyu izleyin.
- Dosyaları tabletiniz ve akıllı telefonunuz arasında kolaylıkla aktarın.

Bu uygulamayı kullanmadan önce

- Tabletiniz ve akıllı telefonunuz Wi-Fi Direct'i desteklemelidir. Aksi halde, her iki cihaz da aynı ağa bağlanmalıdır.
- SideSync 3.0, tabletinizin ve akıllı telefonunuzun her iki tarafına da yüklenmelidir.

  Eğer herhangi bir cihaza yüklenmemişse, **Samsung Apps** veya **Google Play Store**'dan indirin ve yükleyin.
- SideSync 3.0 sadece Android version 4.4 veya üstü işletim sistemine sahip cihazlarda çalışır.

Tabletinizi ve akıllı telefonunuzu bağlama

1 Tabletinizin Uygulamalar ekranında **SideSync 3.0** üzerine dokunun.

  SideSync 3.0'yi başlatmak için uygulamayı indirmeniz ve yüklemeniz gereklidir. **Kur** üzerine dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın.

2 Bir akıllı telefonda **SideSync 3.0** başlatın.

3 Tablet otomatik olarak mevcut akıllı telefonları arar.

Algılanan akıllı telefonlardan birini seçin.

4 Akıllı telefon ekranında **Tamam** üzerine dokunun.

5 Akıllı telefonun sanal ekranı tabletinizde gösterilir ve akıllı telefonun ekranı kapanır.

Sanal akıllı telefon ekranını kullanma

Ekrana göz atın ve sanal akıllı telefon ekranındaki uygulamaları kullanın. Mesajları gönderebilir veya alabilir veya diğer kişiler ile sohbet edebilirsiniz.

Telefon, **Kamera** ve **Screen Mirroring** gibi bazı özellikler sanal akıllı telefon ekraında çalışmayabilir.

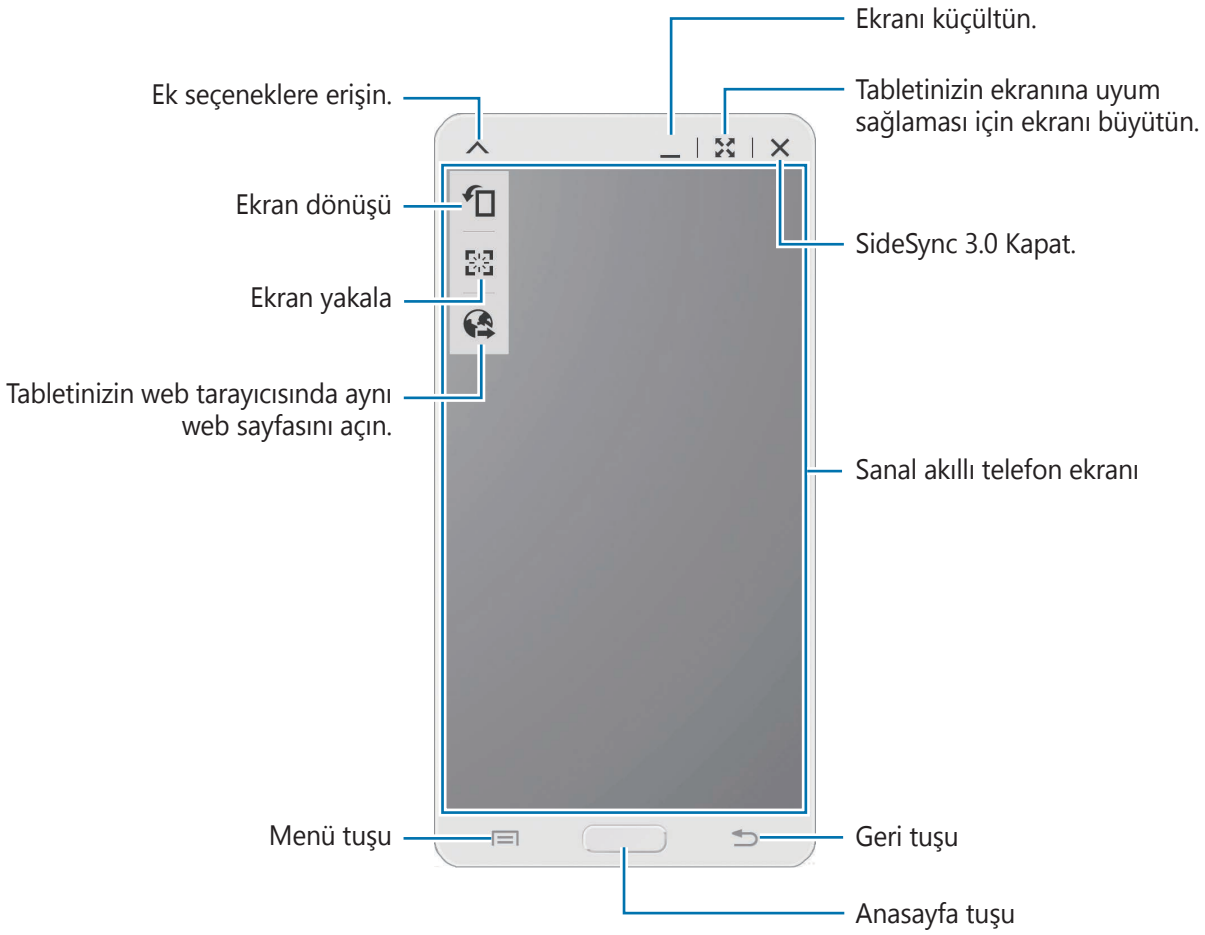

Sanal akıllı telefon ekranını taşıma

Diğer konuma taşımak için sanal akıllı telefon ekranının üst kenarına dokunun ve sürükleyin.

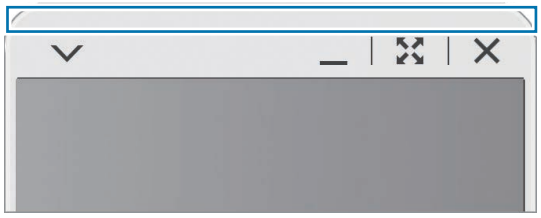

Sanal akıllı telefonun ekranının boyutunu ayarlama

1 Sanal akıllı telefonun ekranının sağ alt kısmında üzerine dokunun.

2 Çerçeve göründüğünde, boyutu ayarlamak için çerçeveyi sürükleyin.

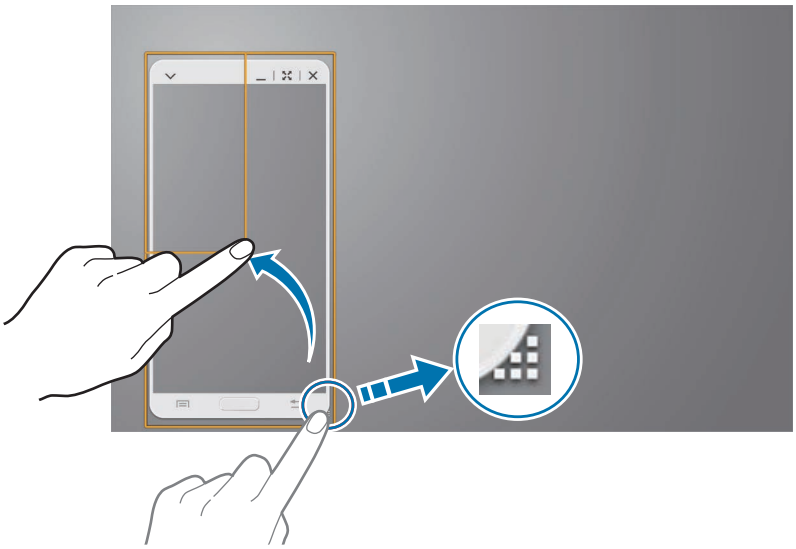

Metin girme

Sanal akıllı telefon ekranında metin girerken, tabletinizin klavyesi görünür. Klavyeyi kullanarak metin girin.

Akıllı telefon ekranı ve sanal akıllı telefon ekranı arasında geçiş yapma

Akıllı telefon ekranını ve akıllı telefon ekranını aynı anda kullanmak mümkün değildir. Tablette sanal akıllı telefon ekranını kullanırken, akıllı telefon ekranı kapanır.

Akıllı telefon ekranını kullanma

Akıllı telefonda Ana sayfa tuşuna basarak akıllı telefon ekranını açın ve tablette sanal akıllı telefon ekranını kapatın.

Sanal akıllı telefon ekranını kullanma

Tabletin ekranında **Tablete Geç** üzerine dokunarak sanal akıllı telefon ekranını açın ve akıllı telefon ekranını kapatın.

Tablette müzik veya video oynatma

Tabletin ekranı ve hoparlörü üzerinden akıllı telefona kaydedilen müzikleri veya videoları oynatın.

1 Tabletteki sanal akıllı telefon ekranında bir müzik veya video dosyasını açın.

2 Seçilen dosya ekranda ve tabletin hoparlöründe oynatılır.

Oynatma sırasında sanal akıllı telefon ekranında veya akıllı telefonda ses seviyesini ayarlayın.

Dosyaları cihazlar arasında kopyalama

Dosyaların akıllı telefondan tablete kopyalanması

1 Sanal akıllı telefon ekranında bir dosyaya uzun dokunun.

2 Kopyalayacağınız dosyaları seçin, herhangi bir seçilen dosyaya uzun dokunun ve ardından tabletin ekranına sürükleyin.

3 Tabletin ekranında **Dosyalarım** başlatılır. Dosyayı kaydedeceiniz bir klasör seçin ve **Bitti** üzerine dokunun.

Dosya kopyalanır ve tablete kaydedilir.

Dosyaların tabletten akıllı telefona kopyalanması

1 Tabletin ekranında bir dosyaya uzun dokunun.

2 Kopyalayacağınız dosyaları seçin, seçilen herhangi bir dosyaya uzun dokunun ve ardından sanal akıllı telefon ekranına sürükleyin.

3 **Dosyalarım** sanal akıllı telefon ekranında başlatılır. Dosyayı kaydetmek için bir klasör seçin ve **Bitti** üzerine dokunun.

Dosya kopyalanır ve akıllı telefona kaydedilir.

Medya

Müzik

Müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

- Bazı dosya biçimleri, cihaza yüklenen yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Müzik oynatma

Bir müzik kategorisi seçin ve ardından oynatacağınız bir şarkı seçin.

Ekranın en altındaki albüm görüntüsüne dokunarak müzik oynatma ekranını açın.

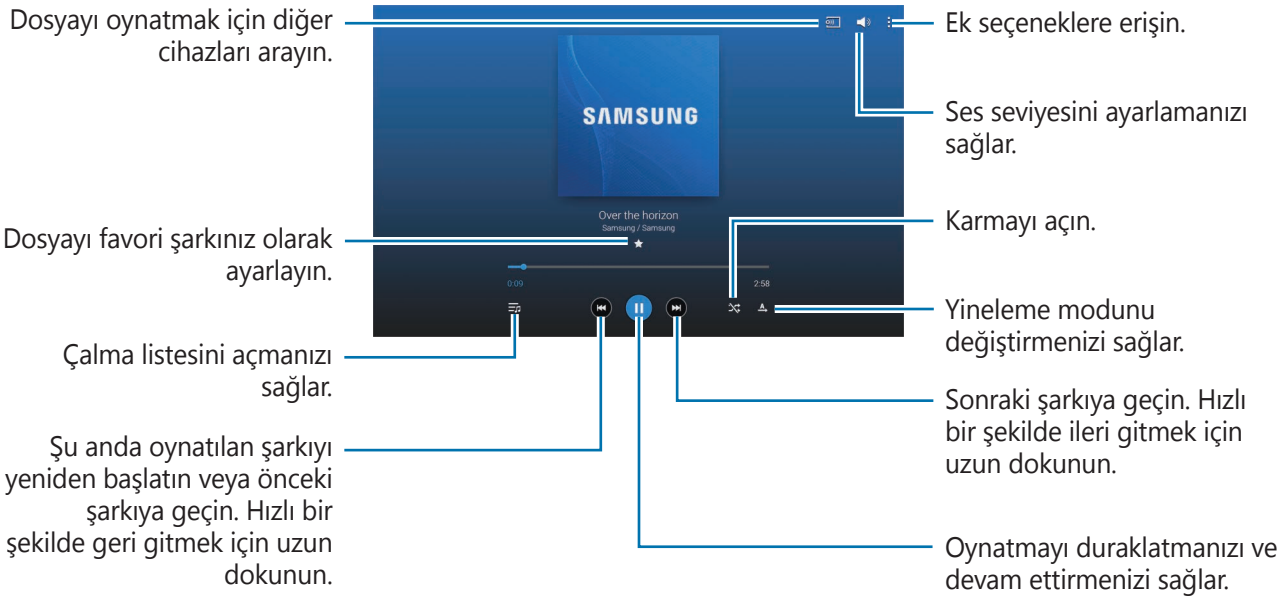
Dosyayı oynatmak için diğer cihazları arayın.
Dosyayı favori şarkınız olarak ayarlayın.
Çalma listesini açmanızı sağlar.
Şu anda oynatılan şarkıyı yeniden başlatın veya önceki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun.
SAMSUNG
Over the horizon
Samsung / Samsung
0:09
2:58
Ek seçeneklere erişin.
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Karmayı açın.
Yineleme modunu değiştirmenizi sağlar.
Sonraki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun.
Oynatmayı duraklatmanızı ve devam ettirmenizi sağlar.

Şarkıları eşit ses seviyelerinde dinlemek için, ⋮ → **Ayarlar** → **Oynatıcı** → **Akıllı ses düzeyi** üzerine dokunun.

Akıllı ses düzeyi etkinleştirildiğinde, ses düzeyi cihazın ses seviyesinden daha yüksek sonlanabilir. Duyma duyunuzun hasar görmesini önlemek için uzun süre maruz kalmayın.

Akıllı ses düzeyi bazı dosyalarda etkinleştirilemeyebilir.

Bir kulaklık ile şarkıları dinlerken kişiselleştirilmiş bir sesi ayarlamak için ⋮ → **Ayarlar** → **Oynatıcı** → **Adapt Sound** → **Açık** üzerine dokunun. Ses seviyesini 14 veya üstüne çıkarırsanız, ses uyarlama seçeneği müzik oynatmaya uygulanmaz. Sesi 13 veya daha altına getirirseniz, seçenek yeniden uygulanır.

Bir şarkıyı alarm zil sesi olarak belirleme

Şu anda çalmak ta olan şarkıyı alarm zil sesi olarak kullanmak için, ⋮ → **Yap** → **Baştan** veya **Otomatik öneriler** → **Tamam** üzerine dokunun.

Çalma listeleri oluşturma

Kendi şarkı listenizi oluşturun.

Parça listlr üzerine dokunun ve ardından ⋮ → **Parça listesi oluştur** üzerine dokunun. Bir başlık girin ve **Tamam** üzerine dokunun. **Parça ekle** üzerine dokunun, ekleyeceğiniz şarkıları seçin ve ardından **Tmam** üzerine dokunun.

Şu anda çalan şarkıyı oynat listesine eklemek için, ⋮ → **Çalma lstsne ekle** üzerine dokunun.

Ruh halinize göre müzik oynatma

Ruh halinize göre müzik oynatma. Çalma listesi cihaz tarafından otomatik olarak oluşturulur.

⋮ → **Müzik meydanı** üzerine dokunun ve bir ruh hali seçin. Veya parmağınızı sürükleyerek birden fazla hücre seçin.

Kamera

Fotoğraf veya video çekmek için bu uygulamayı kullanın.

Cihazın kamerası ile çekilen fotoğrafları ve videoları görüntülemek için **Galeri**'yi kullanın. (sf. 100)

Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Lensin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde, cihaz yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.

Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Yasal olarak yasaklanan fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

Fotoğraf çekme

Bir fotoğraf çekme

Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun. Subje odakta iken, odak çerçevesi yeşil renk alır. Fotoğraf çekmek için üzerine dokunun.

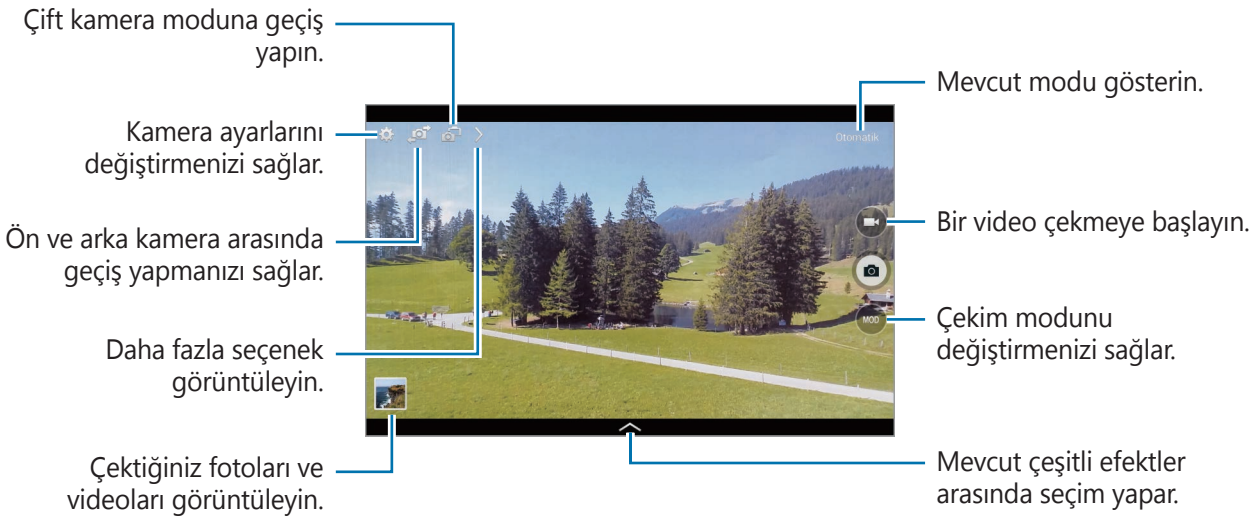
Çift kamera moduna geçiş yapın.
Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmanızı sağlar.
Daha fazla seçenek görüntüleyin.
Çektiğiniz fotoları ve videoları görüntüleyin.
Mevcut modu gösterin.
Bir video çekmeye başlayın.
Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
Mevcut çeşitli efektler arasında seçim yapar.
Otomatik
MOD

Çekim modu

Birkaç fotoğraf efekti vardır.

MOD üzerine dokunun ve ardından ekranın sağ tarafında ekranda yukarı veya aşağı kaydırın.

- **Otomatik**: Kameranın çevredekileri değerlendirmesine olanak sağlamak için bunu kullanın ve fotoğraf için ideal modu belirleyin.
- **Güzel yüz**: Daha kibar görüntüler almak için yüz aydınlatılarak fotoğraf çekmenizi sağlar.
- **En iyi fotoğraf**: Bir seri fotoğraf çekin ve ardından en iyisini kaydedin.
- **En iyi yüz**: Aynı anda birden fazla grup çekimi yapmak için bunu kullanın ve mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için bunları birleştirin.

  Çoklu fotoğraf çekmek için üzerine dokunun. En iyi çekimi almak için, kamerayı sabit tutun ve fotoğraf çekerken oynatmayın. **Galeri** açıldığında, her yüzdeki sarı çerçeveye dokunun ve subje için en iyi bireysel pozu seçin. Her birey için bir poz seçtikten sonra, görüntüleri tek bir fotoğrafta birleştirmek için **Kaydet**'i seçin ve kaydedin.
- **Sesli fotoğraf**: Bunu kullanarak sesli fotoğraf çekebilirsiniz.

  Bir fotoğraf çekmek için üzerine dokunun. Bir fotoğraf çektikten sonra cihaz birkaç saniye kayıt yapar.

Fotoğrafları bu modda çekerken, dahili mikrofon ile ses kaydedilir.

- **Dram**: Bunu kullanarak bir seri fotoğraf çekin ve bunları birleştirerek hareket izini gösteren bir görüntü oluşturun.

  En iyi çekimi almak için, aşağıdaki ipuçlarını izleyin. Cihaz, diğer çekim şartlarında fotoğrafları düzgün çekmeyebilir.

  - Kamerayı sabit tutun ve fotoğraf çekerken oynatmayın.
  - Bir yönde hareket eden bir nesnenin fotoğraflarını çekin.
  - Hareket eden nesne bulunmayan arka planların fotoğraflarını çekin.
  - Benzer renklere sahip bir nesnenin ve arka planın fotoğraflarını çekmeyin.
  - Vizöre çok yakın ya da çok uzak olan veya otobüs ya da tren gibi uzun bir nesnenin fotoğraflarını çekmeyin.
- **Zengin ton (HDR)**: İyileştirilen kontrast oranı ile bir fotoğraf çekmek için bunu kullanın.

- **Silgi**: Bunu kullanarak arka plandaki hareketli nesnelerin hareketlerini silin.

  Bir seri fotoğraf çekmek için üzerine dokunun. Cihaz hareket eden bir nesnedeki hareket izlerini siler. Orijinal fotoğrafı geri yüklemek için, üzerine dokunun ve ardından vurgulanan alana dokunun.

  En iyi çekimi almak için, aşağıdaki ipuçlarını izleyin.

  - Kamerayı sabit tutun ve fotoğraf çekerken oynatmayın.
  - Benzer renklere sahip bir objenin ve arka planın fotoğraflarını çekerken, kamera hareketlerin tümünü algılamayabilir.
  - Çok az hareket eden ya da fazla hareket eden bir nesnenin fotoğraflarını çekerken, kamera hareketlerin tümünü algılayamayabilir.
  - Arka planda hareket eden birden fazla nesne bulunması halinde, kamera hareketin tümünü algılayamayabilir.
- **Panoramik**: Birçok fotoğraf dizisinin bir arada oluşturulduğu bir fotoğraf çekin.

  En iyi çekimi almak için, aşağıdaki ipuçlarını izleyin.

  - Kamerayı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
  - Kameranın vizörünü kılavuz çerçevesinde tutun.
  - Boş gökyüzü ya da düz duvarlar gibi algılanamayan arka planların önünde fotoğraf çekmekten kaçının.
- **Spor**: Hızlı hareket eden subjeler için bu ayarı kullanın.

Panoramik fotolar

Bir panoramik fotoğraf birden fazla çekimden oluşan geniş bir yatay görüntüdür.

MOD → **Panoramik** üzerine dokunun.

üzerine dokunun ve kamerayı bir yönde hareket ettirin. İki panorama kılavuz çerçevesi hizalandığında, kamera panoramik sırada otomatik olarak başka bir çekim yapar. Çekimi durdurmak için, üzerine dokunun.

Eğer vizör yön dışında ise, cihaz çekimi durdurur.

Filtre efektleri uygulama

Eşsiz fotoğraflar veya videolar çekmek için bunu kullanın.

üzerine dokunun ve bir filtre efekti seçin. Mevcut seçenekler moda göre değişir.

Videoları çekme

Bir video çekme

Bir video çekmek için üzerine dokunun. Kaydı duraklatmak için, üzerine dokunun. Kaydı durdurmak için, üzerine dokunun.

Kaydederken, aşağıdaki eylemleri kullanın:

- Odağı değiştirmek için, odaklanmak istediğiniz yere dokunun. Ekranın ortasına odaklanmak için, üzerine dokunun.
- Kayıt sırasında videodan bir görüntü yakalamak için, üzerine dokunun.

Kayıt modu

Kayıt modunu değiştirmek için → üzerine dokunun.

- **Normal**: Normal kalite için bu modu kullanın.
- **Eposta sınırı**: E-posta ile göndermek amacıyla kaliteyi düşürmek için bu modu kullanın.
- **Hızlı çekim**: Hareketli bir subjenin videosunu çekerken bu modu kullanın. Cihaz videoyu hızlı harekette oynatacaktır.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

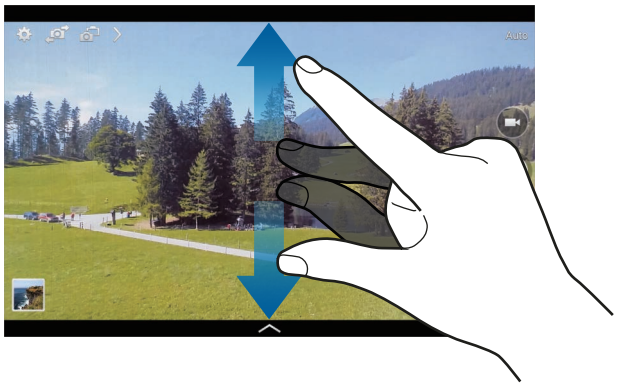

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses açma/kapama tuşunu kullanın.
- Yaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.

Video çekerken yakınlaştırma özelliğini kullanırken yakınlaştırma/uzaklaştırma efekti kullanılabilir.

Çift Kamera modu

Arka kamera ile bir yatay fotoğraf çekerken, ön kamera ile çekilen fotoğraf veya video bir ek pencerede ya da tersinde görünecektir. Bu özelliği kullanarak güzel bir yatay fotoğraf ve kendi portrenizi aynı anda çekin.

üzerine dokunarak çift kamera moduna geçiş yapın. üzerine dokunarak bir fotoğraf çekin veya üzerine dokunarak bir video çekin.

- Full HD'de 5 dakikaya kadar HD'de ise 10 dakikaya kadar videoları kamera modunda kaydedebilirsiniz.
- Videoları bu modda çekerken, dahili mikrofon ile ses kaydedilir.

Çekim paylaşma

→ üzerine dokunun ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:

- **Çekim paylaşma**: Wi-Fi Direct ile bir fotoğrafı doğrudan başka bir cihaza gönderin.
- **Arkadaşınla fotoğraf paylaşımı**: Bir fotoğrafta etiketlediğiniz bir kişinin yüzünü algılaması için cihazı ayarlayın ve bu fotoğrafı o kişiye gönderin.
- **Uzak vizör**: Kamerayı uzaktan kontrol etmek için cihazı ayarlayın.

Kamerayı uzaktan kontrol etme

Kamerayı uzaktan kontrol etmek için cihazı bir vizör olarak ayarlayın.

→ → **Uzak vizör** üzerine dokunun ve ardından Wi-Fi Direct'i kullanarak cihazı ve kamerayı bağlayın. Cihazı bir vizör olarak kullanarak uzaktan bir fotoğraf çekmek için üzerine dokunun.

Kamera için ayarları yapılandırma

Kamera için ayarları yapılandırmak için üzerine dokunun. Aşağıdaki seçeneklerin bazıları hem kamera hem de video kamerası modlarında kullanılamayabilir. Mevcut seçenekler kullanılan moda bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **Fotoğraf boyutu** / **Video boyutu**: Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek kalite için yüksek çözünürlüğü kullanın. Fakat bellekte daha fazla yer kaplayacaktır.
- **Çoklu çekim**: Hareketli subjelerin bir seri fotoğrafını çekmenizi sağlar.
- **Foto çkmk için dkn**: Fotoğraf çekmek için önizleme ekranındaki görüntüye dokunun.
- **Yüz algılama**: İnsanların yüzlerini algılamak ve fotoğraf çekmek için yardım etmek üzere cihazı ayarlayın.
- **Ölçüm modları**: Bir ölçekleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler. **Orta-ağırlıklı** sahnenin merkezinde arka plan ışığını ölçer. **Spot** belirli bir yerdeki ışık değerini ölçer. **Matris** tüm sahneyi ortalar.
- **ISO**: Bir ISO değeri seçin. Bu, kameranın ışık hassaslığını kontrol eder. Film kamera eşdeğerinde ölçülür. Düşük değerler durağan veya iyi aydınlatılmış nesneler içindir. Yüksek değerler hızlı hareket eden veya zayıf aydınlatılmış nesneler içindir.
- **Akıllı dengelenme**: Karanlık koşulları otomatik olarak algılamak için cihazı ayarlayın ve flaş olmadan fotoğrafın parlaklığını ayarlayın.

- **Farklı kaydet**: Hem zengin tondaki fotoğrafları hem de orijinal fotoğrafı ya da sadece zengin tondaki fotoğrafı kaydetmek için cihazı ayarlayın.
- **Video dengeleme**: Sallanma önleyiciyi etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. Kamera hareket ederken Sallanmaz özelliği odaklanmaya yardım eder.
- **Konum etiketi**: Fotoğrafa bir GPS konum etiketi iliştirin.

  - GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
  - Bunları internete yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünecektir. Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını devre dışı bırakın.

- **Rsm/video görüntüle**: Fotoğrafları çektikten sonra fotoğrafları veya videoları göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Ses düzeyi tuşu**: Deklanşör veya yakınlaştırma işlevini kontrol etmek üzere Ses açma/kapama tuşu kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Zmnlycı**: Gecikmeli çekimler için bunu kullanın.
- **Beyaz dengesi**: Uygun bir beyaz denge seçin, böylece görüntülerde gerçek yaşama yakın renk aralığı elde edilir. Ayarlar belirli ışık durumlarına özel tasarlanmıştır. Bu ayarlar, profesyonel kameralardaki beyaz denge pozlaması için ısı aralığına benzerdir.
- **Poz değeri**: Pozlama değerini değiştirmenizi sağlar. Bu, kamera sensörünün ne kadar ışığa gerek duyduğunu belirler. Düşük ışıklı durumlar için, daha yüksek poz kullanın.
- **Kılavuz çizgileri**: Subjeleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.
- **Flaş**: Flaşı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Sesli kumanda**: Sesli komutları kullanarak fotoğraf çekmek için kamerayı ayarlayın.
- **Bağlamsal dosya adı**: Bağlamsal etiketleri göstermesi için kamerayı ayarlayın. Arkadaşı Etiketle özelliğini **Galeri**'de kullanmak için bunu aktive edin.
- **Ters dönmüş olarak kaydedin**: Orijinal sahnenin ayna-görüntüsünü oluşturmak için görüntüyü ters çevirin.
- **Kayıt yeri**: Depolamak istediğiniz hafıza konumunu seçin.
- **Sıfırla**: Kamera ayarlarını sıfırlayın.
- **Yardım**: Kamerayı kullanmak için yardım bilgilerine erişin.

Kısayollar

Kameranın çeşitli seçeneklerine kolay erişmek için kısayolları yeniden düzenleyin.

 üzerine dokunun ve bir kısayol simgesine dokunun.

Bir seçeneğe uzun dokunun ve ekranın en üstündeki bir yuvaya sürükleyin.

Galeri

Görüntüleri ve videoları görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Galeri** üzerine dokunun.

- Bazı dosya biçimleri, cihaza yüklenen yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Görüntüleri görüntüleme

Galeri'nin başlatılması mevcut klasörleri gösterir. **E-posta** gibi başka bir uygulama bir görüntüyü kaydettiğinde görüntüyü içeren **Download** klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer şekilde, bir ekran görüntüsü yakalamak otomatik olarak **Screenshots** klasörü oluşturur. Açmak için bir klasör seçin.

Bir klasörde görüntüler oluşturma tarihine göre gösterilir. Tam ekran görüntülemek için bir görüntü seçin.

Sonraki veya önceki görüntüyü görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

Görüntüye yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki kez dokunun.
- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki parmağınızla dokunarak birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için iki parmağınızı birleştirin veya geri dönmek için iki kez dokunun.

Hareket özelliğini kullanarak görüntüleri görüntüleme

Hareket özeliğini kullanarak özel bir harekete sahip bir işlevi yerine getirin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kontrllr** → **Hareketler** üzerine dokunun, **Hareketler** tuşunu sağa sürükleyin ve ardından her özelliği etkinleştirin.

Bir hareket özelliğini durdurmak için, o özelliğin açma/kapama tuşunu sola kaydırın.

Videoları oynatma

Video dosyaları simgesini önizlemede gösterecektir. İzleyeceğiniz bir video seçin ve üzerine dokunun.

Bir videonun segmentlerini kırpma

Bir video seçin ve üzerine dokunun. Başlangıç parantezini istediğiniz başlangıç noktasına getirin, bitiş parantezini istediğiniz noktasına getirin ve ardından videoyu kaydedin.

Görüntüleri düzenleme

Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Sık kullanılanlar**: Favoriler listesine ekleyin.
- **Slayt gösterisi**: Mevcut klasördeki görüntüler ile birlikte bir slayt gösterisini başlatın.
- **Fotoğraf çerçevesi**: Bir görüntüye bir çerçeve ve bir not eklemek için bunu kullanın. Düzenlenen görüntü **Photo frame** klasörüne kaydedilir.
- **Fotoğraf notu**: Görüntünün arkasına bir not yazmak için bunu kullanın. Notu düzenlemek için üzerine dokunun.
- **Panoya kopyala**: Panoya kopyalayın.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak görüntüyü yazdırın. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.
- **Yeniden adlandır**: Dosyayı yeniden adlandırın.
- **Arkadaşınla fotoğraf paylaşımı**: Yüzü görüntüde etiketlenen bir kişinin fotoğrafını kişiye gönderin.
- **Saat yönünün tersine döndür**: Saatin tersi yönde döndürmenizi sağlar.

- **Saat yönünde döndür**: Saat yönünde döndürmenizi sağlar.
- **Kırp**: Kırpmak için mavi çerçeveyi yeniden boyutlandırın ve içine görüntüyü kaydedin.
- **Ayarla**: Görüntüyü veya bir kişi resmini duvar kağıdı olarak ayarlayın.
- **Ayrıntılar**: Görüntü ayrıntılarını görüntüleyin.
- **Ayarlar**: Galeri ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Görüntüleri değiştirme

Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Döndür**: Görüntüyü döndürmenizi sağlar.
- **Kırp**: Görüntüyü kırpmanızı sağlar.
- **Renkli**: Görüntünün doygunluğunu veya parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Efekt**: Görüntüye efekt uygulayın.
- **Etiket**: Etiketleri iliştirmenizi sağlar.
- **Çizim**: Görüntü üzerine çizim yapın.
- **Çerçeve**: Görüntüye çerçeve uygulayın.

Favori görüntüler

Bir görüntüyü görüntülerken, görüntüyü favori listesine eklemek için → **Sık kullanılanlar** üzerine dokunun.

Görüntü kolajları oluşturma

Bir klasörde, → **Öğe seçin** üzerine dokunun, ikiden dörde kadar görüntüleri seçin ve ardından → **Kolaj oluştur** üzerine dokunun. Ekranın en altında bir stil seçin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Görüntüleri eklemek için, üzerine dokunun.

Görüntüleri silmek için, üzerine dokunun.

Bölme türünü değiştirmek için, üzerine dokunun.

Görüntüleri silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasörde, ⋮ → **Öğe seçin** üzerine dokunun, görüntüleri seçin ve ardından 🗑 üzerine dokunun.
- Bir görüntüyü görüntülerken, 🗑 üzerine dokunun.

Görüntüleri paylaşma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasörde, ⋮ → **Öğe seçin** üzerine dokunun, görüntüleri seçin ve ardından ⋖ üzerine dokunarak diğer kişilere gönderin ya da sosyal ağ hizmetleri üzerinden paylaşın.
- Bir görüntüyü görüntülerken, ⋖ üzerine dokunarak diğer kişilere gönderin veya sosyal ağ hizmetleri üzerinden paylaşın.

Duvar kağıdı olarak ayarlama

Bir görüntüyü görüntülerken, ⋮ → **Ayarla** üzerine dokunarak görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlayın veya bir kişiye atayın.

Yüzleri etiketleme

Bir görüntüyü görüntülerken, ⋮ → **Ayarlar** → **Etiketler** üzerine dokunun ve ardından **Yüz imi** öğesini işaretleyin. Algılanan yüzün çevresinde sarı bir çerçeve belirir. Yüze dokunun, **İsim ekle** üzerine dokunun ve ardından bir kişi seçin veya ekleyin.

Yüz etiketi bir görüntüde göründüğünde, yüz etiketine dokunun ve mesaj göndermek gibi mevcut seçenekleri kullanın.

Yüz algılama yüz açısına, yüz boyutuna, cilt rengine, yüz ifadesine, ışık şartlarına veya subjenin giydiği aksesuarlara bağlı olarak başarısız olabilir.

Etiket Arkadaşını Kullanma

⋮ → **Ayarlar** → **Etiketler** → **Etiketleme Yardımcısı** üzerine dokunun ve ardından **Etiketleme Yardımcısı** düğmesini sağa sürükleyerek bir görüntüyü açtığınızda bağlamsal etiketi (hava durumu, konum, tarih ve kişinin adı) görüntüleyin.

Klasörler ile düzenleme

Cihazda saklanan görüntüleri veya videoları düzenlemek için bir klasör oluşturun. Dosyaları kopyalayabilir veya bir klasörden diğerine taşıyabilirsiniz.

Yeni bir klasör oluşturmak için üzerine dokunun. Klasör için bir ad girin, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından görüntülere veya videolara tıklayın. Herhangi bir görüntüye veya videoya uzun dokunun, yeni bir klasöre sürükleyin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Kopyalamak için **Kopyala** üzerine veya taşımak için **Taşı** üzerine dokunun.

Video

Video dosyalarını oynatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Video** üzerine dokunun.

- Bazı dosya biçimleri, cihaza yüklenen yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Videoları oynatma

Oynatılacak videoyu seçin.

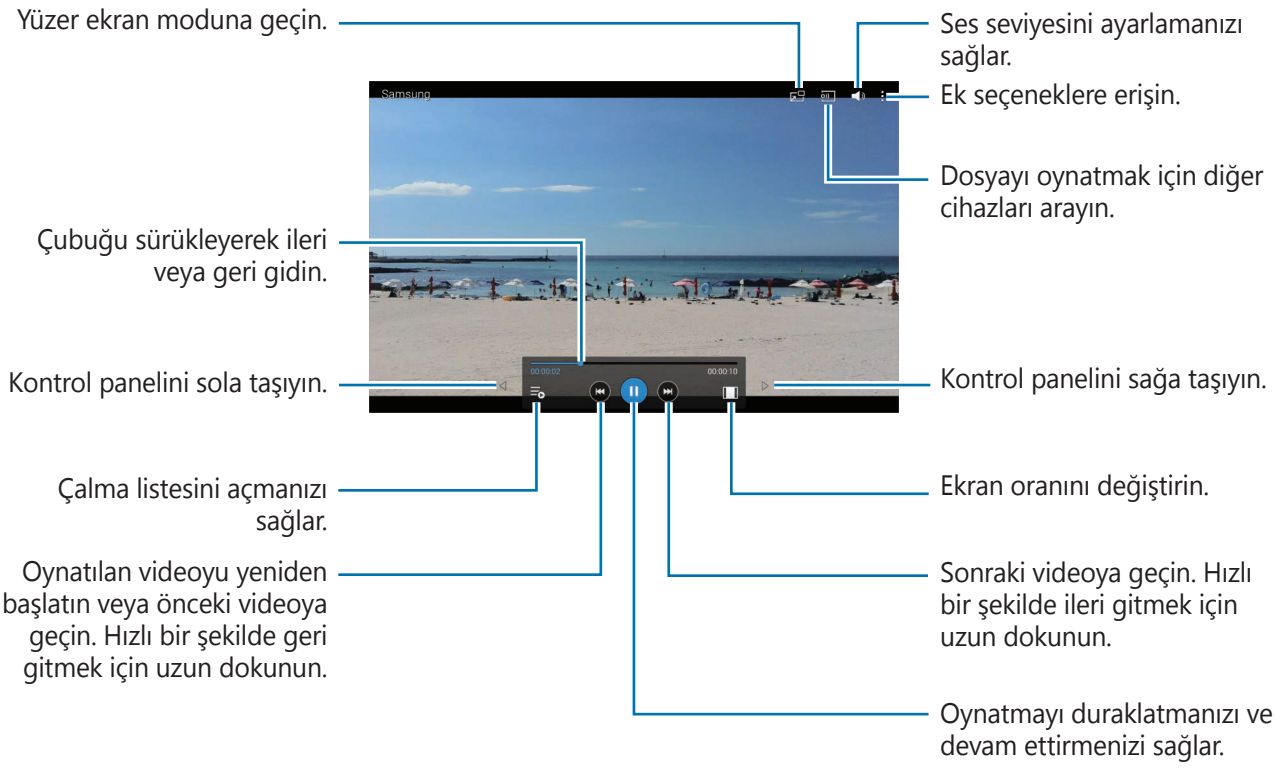
Yüzer ekran moduna geçin.
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Ek seçeneklere erişin.
Dosyayı oynatmak için diğer cihazları arayın.
Çubuğu sürükleyerek ileri veya geri gidin.
Kontrol panelini sola taşıyın.
Kontrol panelini sağa taşıyın.
Çalma listesini açmanızı sağlar.
Ekran oranını değiştirin.
Oynatılan videoyu yeniden başlatın veya önceki videoya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun.
Sonraki videoya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun.
Oynatmayı duraklatmanızı ve devam ettirmenizi sağlar.

Videoları silme

⋮ → **Sil** üzerine dokunun, videoları seçin ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Videoları paylaşma

⋮ → **Şununla paylaş** üzerine dokunun, videoları seçin, **Tmam** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.

Açılır Video oynatıcısını kullanma

Video oynatıcıyı kapatmadan diğer uygulamaları kullanmak için bu özelliği kullanın. Videoları izlerken, üzerine dokunarak açılır oynatıcıyı kullanın.

Oynatıcıyı büyütmek için iki parmağınızı ekran üzerine yerleştirerek ayırın, küçültmek için sıkıştırın. Oynatıcıyı taşımak için, oynatıcıyı başka bir yere sürükleyin.

YouTube

Videoları YouTube web sitesinden izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **YouTube** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Videoları izleme

🔍 üzerine dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Bir videoyu izlemek için geri dönen arama sonuçlarından birini seçin.

Ekrana dokunun ve ardından üzerine dokunarak tam ekran görüntüleyin.

Videoları paylaşma

Görüntüleyeceğiniz videoyu seçin, üzerine dokunun ve ardından paylaşma yöntemini seçin.

Videoları yükleme

Yüklenenler → üzerine dokunun, bir video seçin, video için bilgileri girin ve ardından **YÜKLE** üzerine dokunun.

Flipboard

Kişiselleştirilmiş dergilerinize erişmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Flipboard** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Flipboard'unuzu başlatmak için, giriş sayfasında sola doğru kaydırın, Başlangıç üzerine dokunun, yeni başlıkları seçin ve ardından **Build Your Flipboard** üzerine dokunun.

Bir kapak hikayesi veya bir başlık seçin, Flipboard sayfalarında kaydırarak dolaşın ve ardından okumak için bir makale seçin.

Businessweek+

Bu uygulamayı kullanarak finans, iş, piyasa verileri ve daha fazlası hakkında en son haberleri alın.

Uygulama ekranında **Businessweek+** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

NYTimes

Bu uygulamayı kullanarak bazı makalelere ve daha fazlasına göz atın ve gezinin.

Uygulama ekranında **NYTimes** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Makaleleri aramak için, üzerine dokunun ve ardından arama alanına bir anahtar sözcük girin.

SketchBook for Galaxy

Bu uygulamayı kullanarak bir hızlı konsept oluşturun veya bir proje için fikrinizi eskizleyin.

Uygulama ekranında **SketchBook for Galaxy** üzerine dokunun.

SketchBook for Galaxy'u başlatmak için uygulamayı indirmeniz ve yüklemeniz gereklidir. **Kur** üzerine dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyin.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulama ve medya mağazaları

Google Play Store

Cihazda çalışabilecek uygulamaları ve oyunları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Store** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. İndirmek için, **YÜKLE** üzerine dokunun. Eğer uygulama ücretli ise, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyerek satın alma işlemini tamamlayın.

- Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.
- Diğer kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları yüklemek için, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Güvenlik** → **Bilinmeyen kaynaklar** üzerine dokunun.

Yüklü uygulamaları kaldırma

Google Play Store'dan satın aldığınız uygulamaları kaldırın.

→ **Uygulamalarım** üzerine dokunun, uygulamayı seçerek yüklü uygulamalar listesinden silin ve ardından **YÜKLEMEYİ KALDR** üzerine dokunun.

Samsung Apps

Özel Samsung uygulamalarını satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın. Ayrıntılı bilgi için, *apps.samsung.com* adresini ziyaret edin.

Uygulama ekranında **Samsung Apps** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın. Bir **KATEGORİ** seçmek için üzerine dokunun.

Bir uygulamayı aramak için, ekranın en üstünde üzerine dokunun ve ardından arama alanına bir anahtar sözcük girin.

Bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. İndirmek için, **Ücretsiz** üzerine dokunun. Eğer uygulama ücretli ise, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyerek satın alma işlemini tamamlayın.

Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.

Google Play Kitaplar

Kitap dosyalarını indirmek ve okumak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Kitaplar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Google Play Filmler

Film izlemek, indirmek ve kiralamak veya TV programlarını izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Filmler** öğesine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Google Play Müzik

Cihazdan müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın ya da Google bulut hizmetinden müzik yürütün.

Uygulama ekranında **Google Play Müzik** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Google Play Oyunlar

Oyunları indirmek ve oynamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Oyunlar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Play Gazetelik

En son haberleri okumak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Play Gazetelik** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Yardımcı programlar

S Not

Multimedya dosyalarını veya sesli notları kullanarak bir not oluşturmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Not** üzerine dokunun.

Notları oluşturma

S Note'u ilk kez çalıştırırken, **Başlat** üzerine dokunarak varsayılan kapağı ve şablonu ayarlayın. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Notları yazma

Multimedya dosyalarını veya sesli kısa notları ekleyerek zenginleştirilmiş içerik ile notları oluşturun.

Ekrana yazmak ya da çizmek için üzerine dokunun veya klavyeyi kullanarak metin girmek için üzerine dokunun.

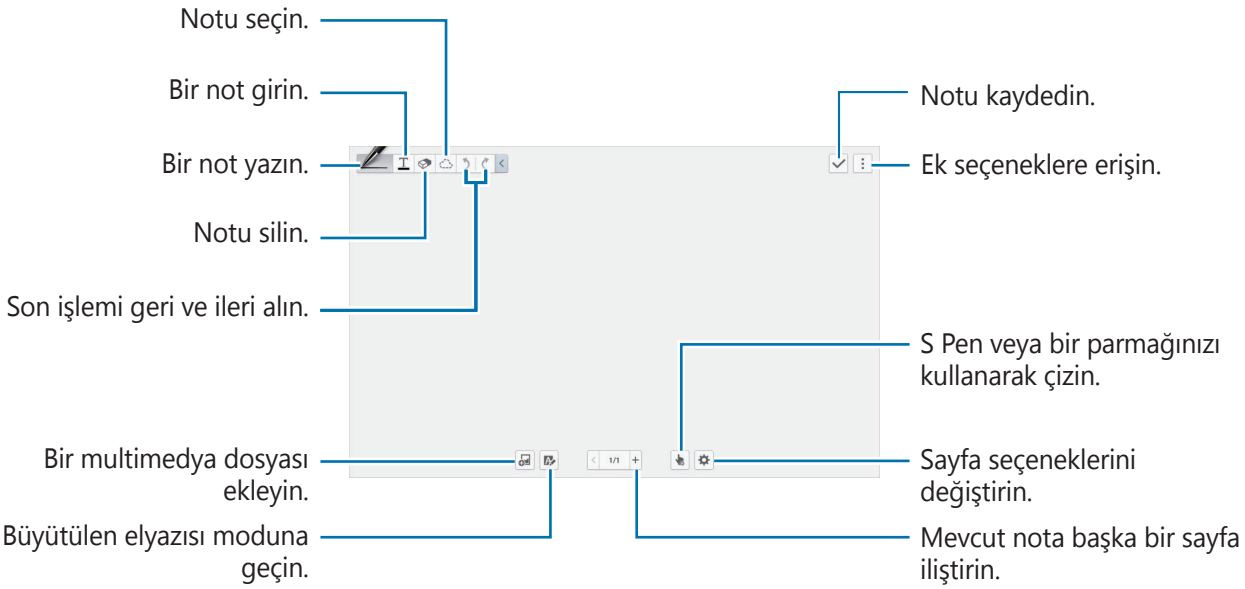

Görüntü çerçevelerine sahip şablonları kullanırken, bir görüntü çerçevesine uzun dokunun ve ardından **Resimler** veya **Resim çek** üzerine dokunarak bir görüntü ekleyin.

Bir çerçeveyi silmek için, çerçeveye uzun dokunun ve ardından **Sil** üzerine uzun dokunun.

Bir not yazarken, kalem türünü, çizgi kalınlığını veya kalem rengini değiştirmek için üzerine dokunun.

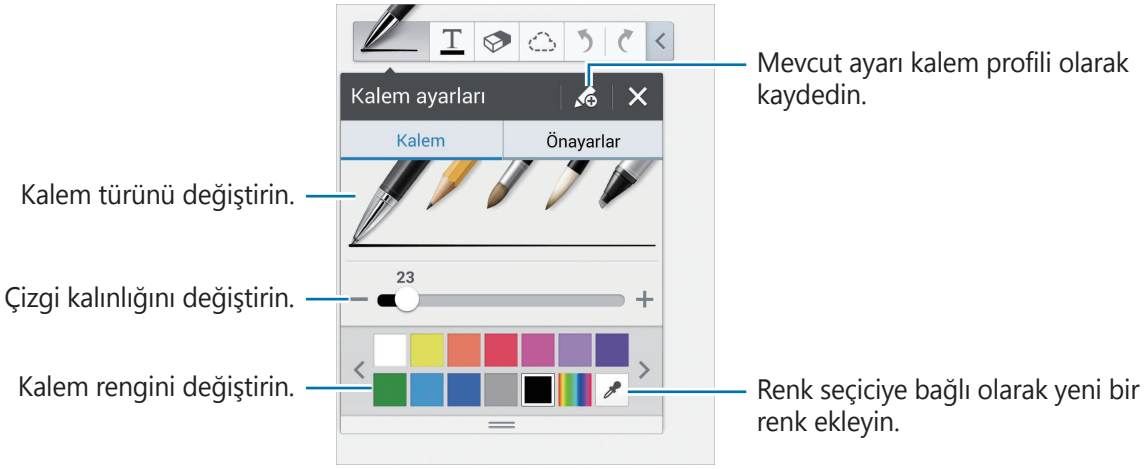

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı birbirine yaklaştırarak veya uzaklaştırarak ayırın.

Yeni bir sayfa eklemek için, ⋮ → **Sayfa ekle** üzerine dokunun.

Sayfa şablonunu değiştirmek için, ⋮ → **Şablon ekle** üzerine dokunun.

Sayfaların yerleşimini değiştirmek veya sayfaları diğer notlardan içeri aktarmak için, ⋮ → **Sayfaları düzenle** üzerine dokunun.

Sayfayı silmek için, ⋮ → **Sayfayı sil** üzerine dokunun.

Bir not çizerken eylemlerinizi kaydetmek için, ⋮ → **Çizimi kaydet** üzerine dokunun.

Araç çubuğunu gizlemek için, ⋮ → **Araçları gizle** üzerine dokunun.

Sayfayı renklı bir ad ile kaydetmek için, ⋮ → **Frklı kyt** üzerine dokunun.

Not eklemek veya silmek için, ⚙ → **Etiketi düzenle** üzerine dokunun.

Not eklemek veya silmek için, ⚙ → **Dizin düzenle** üzerine dokunun.

Sayfanın arkaplanını değiştirmek için, ⚙ → **Arkaplanı değiştir** üzerine dokunun.

Sayfada bir ızgara görüntülemek için, ⚙ → **Kılavuz göster** üzerine dokunun.

Silgi aracını kullanma

Çizilen bir satır bir seri nokta olarak algılanmaz, bunun yerine vuruş darbeleri olarak algılanır. Bu sebepten dolayı, tam satırı seçebilir, silebilir, taşıyabilir veya aktarabilirsiniz. Ancak, bir çizginin istemediğiniz bir kısmını da silebilir veya silgi aracını kullanırken yoğun olan ya da üst üste binen çizgileri silemeyebilirsiniz.

İstenmeyen kısımların silinmesini en aza indirgemek için, → üzerine dokunarak silgi boyutunu ayarlayın.

Notu temizlemek için **Tümünü sil** üzerine dokunun.

Küçük bir silgi ile dahi, amaçlanan alanı hassas bir şekilde silemeyebilirsiniz.

Elyazısı notlarını düzenleme

Kesmek, taşımak, yeniden boyutlandırmak veya aktarmak için bir elyazısı notu seçin. Biir not yazarken veya çizerken, üzerine dokunun. Ardından, nota dokunun veya çevresine bir çizgi çizin ve düzenleyin.

Notu başka bir konuma taşımak için, notu seçin ve ardından bunu yeni bir yere sürükleyin.

Notu yeniden boyutlandırmak için, notu seçin ve ardından çerçeve tutma yerini sürükleyin.

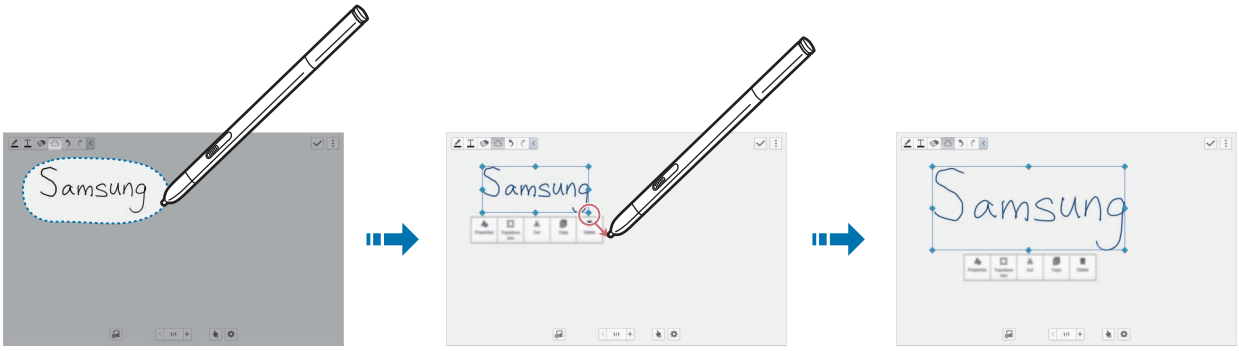

Elyazısı notu seçili iken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Özellikler**: Düzen, boyut, renk veya kalınlık gibi not özelliklerini değiştirin.
- **Şuna dönüştür**: Bir çizimi veya elyazısı notunu iyi bir şekle dönüştürün.
- **Kes**: Notu kesin. Başka bir konuma yapıştırmak için, konuma uzun dokunun ve ardından **Yapıştır** üzerine dokunun.
- **Kopyala**: Notu kopyalayın. Başka bir konuma yapıştırmak için, konuma uzun dokunun ve ardından **Yapıştır** üzerine dokunun.
- **Sil**: Notu silin.

Multimedya dosyalarını ekleme

Görüntüleri, videoları, sesli notları ve daha fazlasını eklemek için üzerine dokunun.

Bir fikir eskizi ekleme

→ **Fikir Taslağı** üzerine dokunun ve ardından bir anahtar sözcük yazın veya görüntüleri aramak için bir kategori seçin.

Kendi eskizlerinizi listeye eklemek için, üzerine dokunun ve ardından eskiz panelinde bir görüntü çizin.

Bir görüntü veya videoyu çerçeve ile ekleme

→ **Resimler** veya **Video** → **Fotoğraf çerçevesi** veya **Tuval üzerine video kaydedin** üzerine dokunun.

Not üzerinde bir çerçeve çizin ve ardından S Pen veya parmağınız ile çerçevenin içine dokunarak bir fotoğraf veya video çekin.

Harita bilgisini ekleme

→ **Haritalar** üzerine dokunun, haritalarda dolaşın veya **Arama** üzerine dokunarak bir yeri arayın ve ardından **Yakala** üzerine dokunun.

Konumu tam ekran görüntülemek için, haritaya uzun dokunun ve ardından **Haritayı aç** üzerine dokunun.

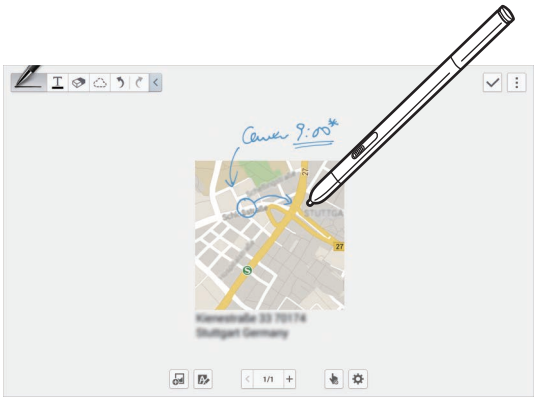

Çizelgeleri oluşturma ve yönetme

Bir tablo oluşturma

→ **Kolay tablo** → **Tablo** üzerine dokunun, tablo için satır ve sütun sayılarını ayarlayın ve ardından **Tmam** üzerine dokunun.

Tabloda verileri girmek için, bir tablo hücresine dokunun.

Sütunları eklemek veya silmek için, → **Sütun ekle** veya **Sütunu sil** üzerine dokunun.

Satırları eklemek veya silmek için, → **Satır ekle** veya **Satırı sil** üzerine dokunun.

Bir çizelge yapma

Bir çizelge oluşturmak için, → **Kolay tablo** üzerine dokunun ve ardından bir çizelge türü seçin. Ardından, çizelgede çubukları, çizgileri veya bölücüleri çizin.

Tablodaki verilerden bir çizelge oluşturmak için, tabloya uzun dokunun, **Grafiği düzenle** → üzerine dokunun ve ardından bir çizelge türü seçin.

Bir çizelgeyi düzenleme

Bir çizelgeyi düzenlemek için, bir çizelgeye veya tabloya uzun dokunun, **Grafiği düzenle** üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Ekranın sol üst kısmından üzerine dokunarak çizelge türünü değiştirin.
- Bir öğeye dokunun, üzerine dokunun ve ardından değerleri düzenleyin.

Mevcut seçenekler çizelge türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Not sayfalarını görüntüleme

Sayfaları görüntülerken, ⋮ üzerine dokunarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Sil**: Sayfayı silin.
- **Şununla paylaş**: Sayfayı diğerlerine gönderin.
- **Dışarı ver**: Sayfayı bir görüntü dosyası veya bir PDF dosyası olarak dışarı aktarın.
- **Sayfaları düzenle**: Sayfaların yerleşimini değiştirin veya sayfaları diğer notlardan içeri aktarın.
- **Etiketi düzenle**: Sayfadaki etiketleri ekleyin veya çıkarın.
- **Dizin düzenle**: Sayfadaki bir dizini ekleyin veya düzenleyin.
- **Ana ekrana kısayol ekle**: Ana ekrandaki sayfaya bir kısayol ekleyin.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak görüntüyü yazdırın. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.
- **Frklı kyt**: Sayfayı farklı bir isim ile kaydetmenizi sağlar.
- **Ayarla**: Sayfayı veya bir kişi resmini duvar kağıdı olarak ayarlayın.

Sayfaları görüntüleme önizlemesi

Notun üstündeki sayfaları önizlemek için bir not çizin.

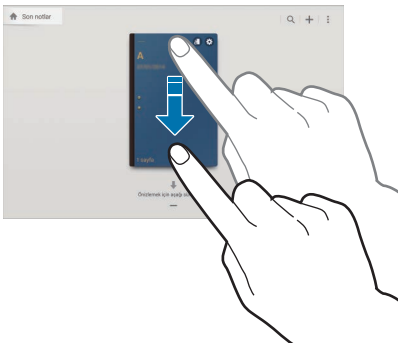

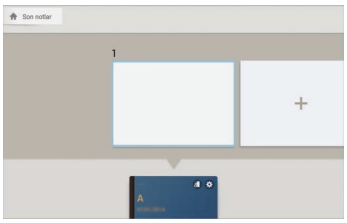

Not kapağında üzerine dokunarak aşağıdaki seçeneklere erişin:

- **Sil**: Notu silin.
- **Şununla paylaş**: Notu diğerleri ile paylaşın.
- **Dışarı ver**: Notu bir görüntü dosyası veya bir PDF dosyası olarak dışarı aktarın.
- **Yeniden adlandır**: Notu yeniden adlandırın.
- **Kapağı düzenle**: Not kapağını değiştirin.
- **Favorilere ekle**: Notu favoriler listesine ekleyin.
- **Kilitle**: Kısa notu kilitleyin, böylece diğerleri görüntüleyebilsin.
- **Ana ekrana kısayol ekle**: Ana ekrandaki nota bir kısayol ekleyin.

Notları düzenleme

Açmak için bir nota dokunun. Not, görüntü modunda gösterilir. Notu düzenlemek için üzerine dokunun.

Notları arama

Adlar, etiketler, metin veya elyazısı sözcükleri gibi arama kriterlerini girerek bir notu aramak için bu özelliği kullanın.

üzerine dokunun, ekranın en üstündeki arama alanına dokunun ve ardından arama kriterini girin.

Görev Notu

Bu uygulamayı kullanarak bir elyazısı notu oluşturun ve Action Memo ile sağlanan kullanışlı özelliklerden birini hızlı bir şekilde yerine getirin.

Uygulama ekranından **Görev Notu** üzerine dokunun.

Notları oluşturma

üzerine dokunun, bir kısa not yazın ve ardından üzerine dokunun. İşlevler menüsü göründüğünde, yazdığınız kısa nottaki bilgileri kullanmak için bir işlev seçin.

- : Bir kişi oluşturun.
- : Bir e-posta gönderin.
- : İnterneti arayın.
- : Bir konum arayın.
- : Bir görev oluşturun.

Kısa nottaki belirli bir bilgiyi kullanmak isterseniz, kısa notun seçimini kaldırmak için dokunun ve bilginin çevresine bir daire çizin.

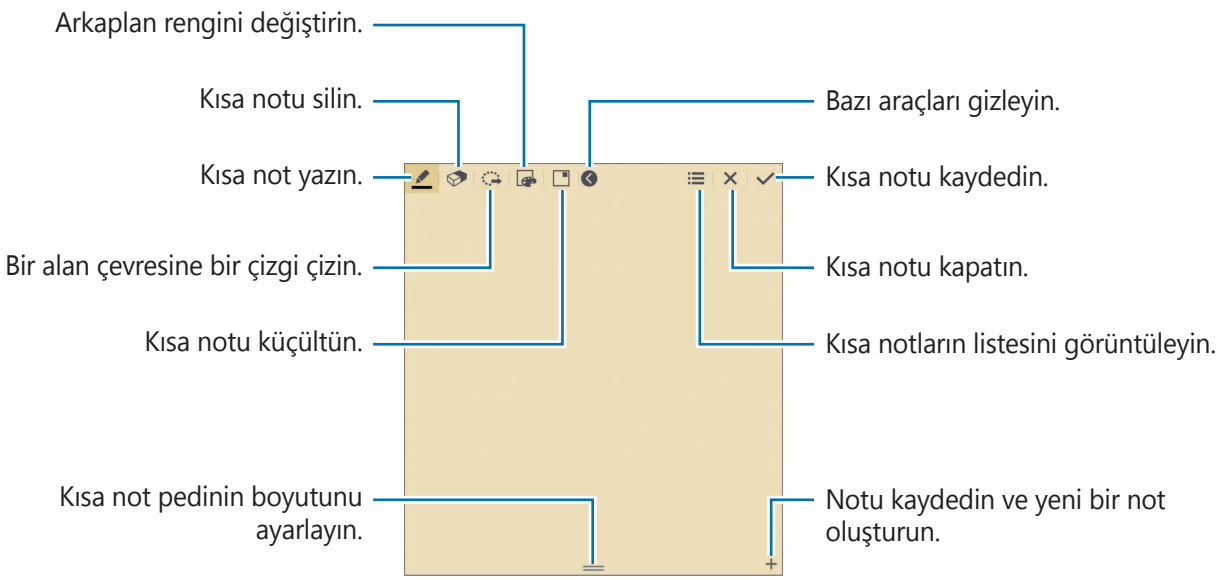

Notları görüntüleme

Yukarı veya aşağı kaydırarak not küçük resimlerine göz atın.

Bir kısanot oluşturmak için, + üzerine dokunun.

Notu düzenlemek için not üzerine dokunun.

Bir notu aramak için, 🔍 üzerine dokunun.

Notları silmek için, 🗑 üzerine dokunun.

Notları diğerlerine göndermek için, ⋮ → **Şununla paylaş** üzerine dokunun.

Görünüm modunu değiştirmek için, ⋮ → **Göster** üzerine dokunun.

Action memo için yardım bilgisine ulaşmak amacıyla, ⋮ → **Yardım** üzerine dokunun.

S Planlayıcı

Etkinlikleri ve görevleri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri oluşturma

+ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Etkinlik**: İsteğe bağlı yineleme ayarı ile bir etkinlik girin.
- **Görevler**: İsteğe bağlı öncelik ayarı ile birlikte bir görev girin.

Bir etkinlik veya görevi daha kısa sürede eklemek için, bir tarihe dokunarak bunu seçin ve tekrar dokunun.

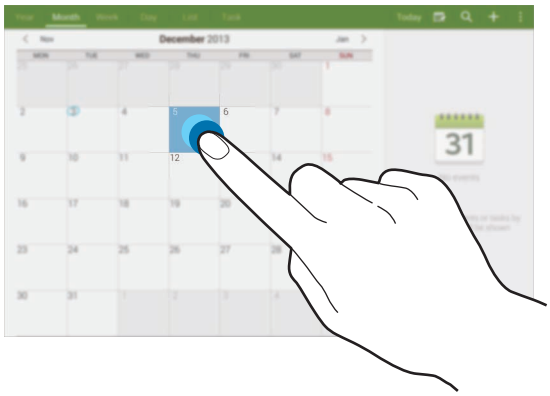

Bir başlık girin ve hangi takvimi kullanacağınızı veya senkronize edeceğinizi belirleyin. Ardından **Etkinlik ayrıntılarını düzenle** veya **Görev ayrıntlarını düznle** üzerine dokunarak etkinliğin nasıl tekrarlanacağı, ne zaman uyarı vereceği veya nerede vereceği gibi daha fazla ayrıntı ekleyin.

Etkinliğin yerini gösteren bir harita iliştirin. **Konum** alanına konumu girin, alanın yanındaki üzerine dokunun ve ardından görünen haritaya uzun dokunarak konumu tam olarak belirleyin.

Google Calendar ile senkronize etme

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Hesaplar** → **Google**'a **Hesaplarım** kısmında dokunun, Google hesabını seçin ve ardından **Senkr Takvim** üzerine dokunun.

Güncellemek için manuel olarak senkronize etmek amacıyla Uygulama ekranında **S Planlayıcı** → → **Senkronizasyon** üzerine dokunun.

Senkronize edilen etkinlikleri veya görevleri görüntülemek için, → **Takvimler** üzerine dokunun ve ardından Google hesabını işaretleyin.

Ay görüntüsünde elyazısı

A görüntü ekranında, üzerine dokunarak bu özelliği etkinleştirin. Bu sadece ay görüntüsünde mümkündür.

Takvim türünü değiştirme

Ekranın üst tarafından yıl, ay, hafta ve diğerleri dahil olmak üzere farklı türler arasından birini seçin.

Etkinlikleri veya görevleri arama

üzerine dokunun ve ardından arayacağınız bir anahtar sözcüğü girin.

Bugünkü etkinlikleri veya görevleri görüntülemek için, ekranın en üstündeki **Bugün** üzerine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri silme

Bir etkinlik veya görev seçin ve ardından → **Sil** üzerine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri paylaşma

Bir etkinlik veya görev seçin, → **Şununla paylaş** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Dropbox

Dropbox bulut depolama hizmeti üzerinden dosyaları kaydetmek ve diğer kişiler ile paylaşmak için bu uygulamayı kullanın. Dosyaları Dropbox'a kaydettiğinizde, cihazınız web sunucusu ve Drobbox'ın kurulu olduğu diğer bilgisayarlar ile otomatik olarak senkronize olur.

Uygulama ekranında **Dropbox** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dropbox'ı ilk kez çalıştırıyorken, etkinleştirmek için **Start** üzerine dokunun. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Dropbox etkinleştirildiğinde, **Turn on Camera Upload** üzerine dokunarak cihazın kamerası ile çekilen fotoları ve videoları Dropbox'a otomatik olarak yükleyin. Yüklenen fotoğrafları veya videoları görüntülemek için, üzerine dokunun. Dosyaları paylaşmak ya da silmek veya albümleri oluşturmak için, üzerine dokunun ve dosyaları seçin.

Dosyaları Dropbox'a yüklemek için, → → **Upload here** → **Photos or videos** veya **Other files** üzerine dokunun. Dosyaları Dropbox'da açmak için, bir dosya seçin.

Görüntüleri veya videoları görüntülerken, üzerine dokunarak favori listesine eklemenize olanak sağlar. Dosyaları favori listesinde açmak için, üzerine dokunun.

Bulut

Dosyaları senkronize etmek veya uygulama verilerini Samsung hesabı veya Dropbox ile yedeklemek için bu özelliği kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Bulut** üzerine dokunun.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung hesabı ile senkronize etme

Dosyaları senkronize etmek için Samsung hesabınıza veya **Senkronizasyon ayarları** üzerine dokunun.

Verileri yedekleme veya geri yükleme

Verileri Samsung hesabınız ile yedeklemek veya geri yüklemek için **Yedekle** veya **Geri al** üzerine dokunun.

Dropbox ile eşzamanlama

Dropbox hesabına bağlan üzerine dokunun ve ardından Dropbox hesabını girin. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Oturum açtığınızda, **Allow** üzerine dokunun ve değişiklik yaptığınızda cihaz dosyaları otomatik olarak Dropbox ile senkronize eder.

Drive

Bu uygulamayı kullanarak belgeleri oluşturun ve düzenleyip Google Drive saklama alanını kullanarak diğer kişiler ile paylaşın. Belgeleri oluşturduğunuzda veya dosyaları Google Drive'a yüklediğinizde, cihazınız web sunucusu ve Google Drive yüklü olan diğer herhangi bir bilgisayar ile otomatik olarak senkronize olur. Aktarmadan veya indirmeden dosyalarınıza erişin.

Uygulama ekranında **Drive** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Hancom Viewer

Elektronik çizelgeler ve sunumlar dahil olmak üzere çeşitli formatlardaki belgeleri görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hancom Viewer** üzerine dokunun.

Belgeleri arama

Bir belgeye gözatmak için **Aç** üzerine dokunun.

Bir dosyaya gözatarken, aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- : Bir klasör oluşturmanızı sağlar.
- : Yeni belgeleri alın.
- : Belgeleri ve klasörleri sıralayın.
- : Görüntüleme modunu değiştirmenizi sağlar.
- : Belgeleri veya klasörleri seçin.

Son kullanılan belgeleri aramak için, **Son Belgeler** üzerine dokunun.

Belgeleri okuma

Son Belgeler veya bir klasördeki bir belgeye dokunun.

veya üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevlerden birini kullanın:

Sözcük işlemcisi

- **Bul**: Metni arayın.
- **Yakınlaştır**: Görüntüleme boyutunu değiştirmenizi sağlar.
- **Belge Bilgisi**: Başlık, tarih ve yazar gibi belge bilgilerini görüntüleyin.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak belgeyi yazdırın. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.
- **Gönder**: Belgeyi diğer kişilere gönderin veya paylaşın.
- **Yardım**:
  - **Hancom Inc.**: Hancom Görüntüleyici hakkındaki bilgileri görüntüleyin.
  - **Hancom Office Hword Viewer Hakkında**: Hword Görüntüleyicinin sürüm ve telif hakkı gibi bilgilerini görüntüleyin.

Sunum

- **Bul**: Metni arayın.
- **Yakınlaştır**: Görüntüleme boyutunu değiştirmenizi sağlar.
- **Belge Bilgisi**: Başlık, tarih ve yazar gibi belge bilgilerini görüntüleyin.
- **Slayt Gösterisi**: İlk sayfadaki slayt gösterisini başlatın.
- **Geerli Slayttan**: Mevcut sayfadaki bir slayt gösterisini başlatın.
- **Sunucu Görüntümünü Göster**: Harici bir monitöre bağlandığında cihazdaki sunum araçlarını gösterin.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak belgeyi yazdırın. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.
- **Gönder**: Belgeyi diğer kişilere gönderin veya paylaşın.
- **Yardım**:
  - **Hancom Inc.**: Hancom Görüntüleyici hakkındaki bilgileri görüntüleyin.
  - **Hancom Office Hshow Viewer Hakkında**: Hshow Görüntüleyicinin sürüm ve telif hakkı gibi bilgilerini görüntüleyin.

Elektronik çizelge

- **Bul**: Metni arayın.
- **Yakınlaştır**: Görüntüleme boyutunu değiştirmenizi sağlar.
- **Belge Bilgisi**: Başlık, tarih ve yazar gibi belge bilgilerini görüntüleyin.
- **Sırala**: Hücreleri belirli kriterlere göre sıralamanıza olanak sağlar.
- **Formülleri Göster**: Hesaplanan sonuçların yerine hücrelerin içindeki formülleri görüntüleyin.
- **Bölmeları dondur**: Seçilen satırı yerinde tutmanızı sağlar.
- **Kılavuz Çizgileri**: Izgara çizgilerini gizleyin veya gösterin.
- **Tüm Açıklamaları Göster**: Belgedeki kısa notları gizleyin veya gösterin.

- **Yazdırma Alanı**: Yazdırılacak bir alan seçin.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak belgeyi yazdırın. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.
- **Gönder**: Belgeyi diğer kişilere gönderin veya paylaşın.
- **Yardım**:
  - **Hancom Inc.**: Hancom Görüntüleyici hakkındaki bilgileri görüntüleyin.
  - **Hancom Office Hcell Viewer Hakkında**: Hcell Görüntüleyicinin sürüm ve telif hakkı gibi bilgilerini görüntüleyin.

PDF

- **Ara**: Metni arayın.
- **Gönder**: Belgeyi diğer kişilere gönderin veya paylaşın.
- **Özellikler**: Başlık, tarih ve yazar gibi belge bilgilerini görüntüleyin.
- **Yakınlaştır**: Görüntüleme boyutunu değiştirmenizi sağlar.
- **Hide comments**: Belgedeki yorumları gizleyin veya gösterin.
- **Dikey sayfa kaydırma**: Görüntü modunu değiştirin.
- **Okuma görünnümü**: Kenar boşlukları olmadan sadece belge içeriklerini göstermenizi sağlar.
- **Sayfaya git**: Belirtilen bir sayfaya gidin.
- **Yer imleri**: Belgedeki yer imlerini görüntüleyin.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak belgeyi yazdırın. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

Alarm

Önemli durumlar için alarmları ayarlamak üzere bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Alarm** üzerine dokunun.

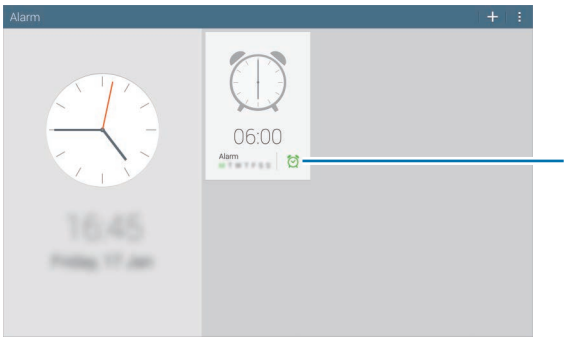

Alarmları ayarlama

üzerine dokunun, alarmın kapanacağı bir zaman belirleyin, alarmın yenileneceği günleri seçin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Bir alarm ayarlamak için S Pen ile sayıları da yazabilirsiniz.

- **Konum alarmı**: Bir konum ayarlayın. Alarm sadece siz yerinizde iken kapanır.
- **Erteleme**: Alarmın önceden ayarlanan zamanın ardından hangi aralıklarda ve kaç kez tekrarlayacağını ayarlayın.
- **Akıllı alarm**: Ayarlanan zamandan önce alarmın ne zaman çalmaya başlayacağını ayarlayın.

Alarmları durdurma

Bir alarmı durdurmak için öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin. Alarmın belirli bir süre sonra tekrarlaması için öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Alarmları silme

→ **Seç** üzerine dokunun, alarmları seçin ve ardından üzerine dokunun.

Dünya Saati

Dünyadaki birçok önemli şehrin zamanını kontrol etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Dünya Saati** üzerine dokunun.

Saatleri oluşturma

+ üzerine dokunun ve bir şehir adı girin veya şehirler listesinden bir şehir seçin.

Yaz zamanını uygulamak için, ⋮ → **Seç** üzerine dokunun, bir saat seçin ve ardından ⋮ → **DST ayarları** üzerine dokunun.

Saatleri silme

⋮ → **Seç** üzerine dokunun, saatleri seçin ve ardından 🗑 üzerine dokunun.

Hesap makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hesap makinesi** üzerine dokunun.

Geçmişi temizlemek için 🕘 üzerine dokunun.

S Voice

Çeşitli özellikleri yerine getirmek için cihaza sesle komut vermek üzere bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Voice** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Anasayfa tuşuna iki kez basın.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulama bazı dillerde desteklenmemektedir.

Burada sözlü komutların birkaçı verilmektedir:

- Müzik aç
- Hesap makinesini başlat
- Programı kontrol et

Daha iyi ses algılaması için ipuçları

- Net konuşun.
- Sessiz yerlerde konuşun.
- Küfürlü veya rahatsız edici sözcükler kullanmayın.
- Aksanlı konuşmayın.

Cihaz herhangi bir komutu algılamayabilir veya çevrenize veya nasıl konuştuğunuza bağlı olarak istenmeyen komutları verebilir.

Kilitli ekranda uyandırma komutlarını kullanma

Kilitli ekranda, önceden ayarlanan uyandırma komutları ile birlikte çeşitli işlevleri kullanabilirsiniz.

Bu özelliği Uygulama ekranında etkinleştirmek için, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Ekranı kilitle** üzerine dokunun ve ardından **Kilit ekranında uyan** düğmesini sağa sürükleyin.

S Finder

Bu uygulamayı kullanarak e-postalar, belgeler, görüntüler, müzik, uygulamalar ve daha fazlası dahil olmak üzere cihazdaki çeşitli öğeleri arayın.

Havada hareketli komutta **S Finder** üzerine dokunun.

Arama alanına dokunun ve ardından arama kriterini girin. Alternatif olarak üzerine dokunun ve ardından arayacağınız bir anahtar sözcüğü konuşun. Cihazdaki elyazısı içeriğini aramak için bu özelliği de kullanabilirsiniz.

Google

Sadece internette değil cihazdaki uygulamalarda ve içeriklerde de arama yapmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Cihazı arama

Arama alanına dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Ayrıca, üzerine dokunun ve ardından bir anahtar sözcük söyleyin.

Arama alanı

Hangi uygulamaları arayacağınızı seçmek için, → **Ayarlar** → **Tablet arama** üzerine dokunun ve ardından arayacağınız öğeleri işaretleyin.

Google Now

Google aramayı başlatarak gerek göreceğiniz mevcut hava durumu, toplu taşıma bilgileri, sonraki randevunuz ve daha fazlası gösteren Google Now kartlarını görüntüleyin.

Google aramayı ilk kez çalıştırırken Google Now'a katılın. Google Now ayarlarını değiştirmek için, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Google Now** düğmesini sürükleyerek sola veya sağa kaydırın.

Sesli Arama

Web sayfalarını konuşarak aramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Sesli Arama** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ekranda **Konuşun** bir sözcük veya ifadeyi söyleyin.

Karalama defteri

Bu uygulamayı kullanarak web sayfalarındaki, videolardaki ve diğer içeriklerin yer aldığı kendi dijital kupür albümünüzü oluşturmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Karalama defteri** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Kategorileri oluşturma

üzerine dokunun, listeden bir düzen seçin, bir ad girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Öğeleri toplama

Web sayfalarına veya videolara göz atarken, S Pen düğmesine basılı iken, seçeceğiniz bir alanın çevresine bir çizgi çizin. Ekranın altında görünen uygulamalar listesinden **Karalama defteri** üzerine dokunun, bir kategori seçin ve ardından **Tmam** üzerine dokunarak seçilen alana ekleyin.

Alternatif olarak, havada el komutundan **Karalama defteri** üzerine dokunun, bir alanın çevresine bir çizgi seçin, bir kategori seçin ve ardından **Tmam** üzerine dokunun.

Öğeleri görüntüleme

Bir kategori seçin ve ardından bir öğe seçin. Bir öğeyi görüntülerken, üzerine dokunarak kaynağa gidin.

Dosyalarım

Görüntüler, videolar, şarkılar ve ses klipleri de dahil olmak üzere cihazda saklanan tüm dosya türlerine giriş yapmak için bu uygulamayı kullan.

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

Dosyaları görüntüleme

Cihazda saklanan dosyalar kritere göre sıralanır. Ekranın sol penceresinden, aşağıdaki kategorilerden birini seçin:

- **Zaman çizelgesi**: Tarihe göre gruplanan dosyaları görüntüleyin.
- **Favori klasörler**: Klasörler için olan kısayolları görüntüleyin.
- **Klasörler**: Dahili hafızaya veya hafıza kartına kaydedilen dosyaları ve FTP sunucuları için olan kısayolları görüntüleyin.
- **Kategoriler**: Türlerine göre sınıflandırılan dosyaları görüntüleyin.
- **Uygulamalar**: Belirli uygulamalara kaydedilen veya oluşturulan dosyaları görüntüleyin.

Bir kategori seçin ve ardından açacağınız bir dosya veya klasör seçin.

Bir kategoriyi seçtikten sonra, üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- **Seç**: Dosyaları veya klasörleri seçmenizi sağlar.
- **Sırala**: Dosyaları veya klasörleri sıralamak içindir.
- **Favori klasörlere ekle**: **Favori klasörler** klasördeki bir kısayolu ekleyin.
- **Ana ekrana kısayol ekle**: Ana ekrandaki bir dosyaya veya klasöre bir kısayol ekleyin.
- **FTP ekle**: Bir FTP sunucusu kısayolunu **Klasörler** ekleyin.
- **Yakın cihazları tara**: Medya paylaşımı etkin olan cihazları arayın.
- **Ekran ayarları**: Dosya görüntüleme seçeneklerini değiştirin.

→ **Seç** üzerine dokunun, bir dosya veya klasör seçin ve ardından aşağıdaki işlevlerden birini kullanın:

- : Dosyaları diğerlerine göndermenizi veya paylaşmanızı sağlar.
- : Dosyaları veya klasörleri silmenizi sağlar.
- : Dosyaları veya klasörleri diğer bir klasöre taşıyın.
- : Dosyaları veya klasörleri diğer bir klasöre kopyalayın.
- → **Yeniden adlandır**: Bir dosyayı veya klasörü yeniden adlandırmanızı sağlar.
- → **Ana ekrana kısayol ekle**: Ana ekrandaki bir dosyaya veya klasöre bir kısayol ekleyin.
- → **Zip**: Bir zip dosyası oluşturmak için dosyaları veya klasörleri sıkıştırın.
- → **Ayrıntılar**: Dosya veya klasör ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar.

Bir dosyayı arama

üzerine dokunun ve ardından arama kriteri girin.

Kayıt yeri bilgilerini görüntüleme

Cihazınız ve hafıza kartınız için hafıza bilgilerini görüntülemek üzere üzerine dokunun.

Görüntüleme modunu değiştirme

Görüntüleme modunu değiştirmek için üzerine dokunun.

Klasörleri oluşturma

 üzerine dokunun, klasör için bir ad girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Klasörlere kısayollar ekleme

Favori klasörler sık kullanılan klasörlerine bir kısayol ekleyin. Bir klasör seçin ve → **Favori klasörlere ekle** üzerine dokunun.

Cihaza FTP sunucu kısayolları ekleme

Bir FTP sunucusu kısayolunu **Klasörler** ekleyin. → **FTP ekle** üzerine dokunun, FTP sunucusunun bilgilerini girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

İndirilenler

Uygulamalar ile hangi dosyaların indirildiğini görmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **İndirilenler** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygun bir uygulama ile açacağınız bir dosyayı seçin.

Dosyaları başlığa göre sıralamak için, → **Ada göre** üzerine dokunun.

Dosyaları tarihe göre sıralamak için, → **Tarihe göre** üzerine dokunun.

Dosyaları boyuta göre sıralamak için, → **Boyuta göre** üzerine dokunun.

Geçmişi temizlemek için → **Listeyi sil** üzerine dokunun.

Evernote

Bu uygulamayı kullanarak multimedya notları oluşturun, senkronize edin ve paylaşın. Notlara etiketler ekleyebilir veya notları dizüstünde sıralayabilirsiniz, böylece fikirlerinizi etkin bir şekilde yönetebilirsiniz.

Uygulama ekranında **Evernote** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

KNOX

Bu uygulamayı kullanarak kişisel ve iş alanınızı ayırın ve cihazınızdan kurumsal uygulamalarınıza güvenilir bir şekilde erişim sağlayın.

Uygulama ekranında **KNOW** üzerine dokunun.

KNOX,'u başlatmak için uygulamayı indirmeniz ve yüklemeniz gereklidir. **Yükle** üzerine dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyin.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Verilerinizi garantiye almak için, parolanız birkaç kez yanlış girildiğinde **KNOX** ve ilgili veriler silinir.

Seyahat ve yerel

Haritalar

Cihazın yerini bulmak, yerleri aramak veya yönleri almak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Haritalar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Konumları arama

Bir adres veya bir sözcük girerek konumları arayın. Konum bulunduğunda, ayrıntılı bilgiyi görüntülemek için bir konum seçin. Ayrıntılı bilgi için yardıma bakın.

Hedef için yönleri alma

Başlangıç ve bitiş konumlarını ayarlamak için üzerine dokunun ve ardından bir seyahat yöntemi seçin. Hedefe ulaşmak için cihazda güzergahlar gösterilir.

Ayarlar

Ayarlar Hakkında

Cihazı yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın, uygulama seçeneklerini ayarlayın ve hesapları ekleyin.

Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

Bağlantılar

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın internet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Seçenekleri kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Gelişmiş**: Wi-Fi ayarlarını özelleştirin.
- **WPS tuşu**: WPS düğmesi ile güvenilir bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **WPS PIN girişi**: WPS PIN ile güvenilir bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **Yardım**: Wi-Fi için yardım bilgilerine giriş yapın.

Wi-Fi uyku ayarlama ilkesi

Ayarlar ekranından **Bağlantılar** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Gelişmiş** → **Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut** üzerine dokunun.

Ağ Ayarlama bildirimi

Cihaz, açık Wi-Fi ağlarını algılayabilir ve hazır olduğunda bildirmek için durum çubuğunda bir simge gösterebilir.

Ayarlar ekranından **Bağlantılar** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Gelişmiş** üzerine dokunun ve **Ağ bildirimi** öğesini işaretleyerek bu özelliği etkinleştirin.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct iki cihazınızı bir erişim noktasına gerek kalmadan doğrudan Wi-Fi ağı üzerinden bağlar.

Ayarlar ekranında **Bağlantılar** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Görünürlük zaman aşımı**: Cihazın görünür olduğu süreyi ayarlayın.
- **Alınan dosyalar**: Aldığınız dosyaları Bluetooth özelliği ile görüntüleyin.
- **Yardım**: Bluetooth için yardım bilgilerine giriş yapın.

Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri engeller. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Veri kullanımı

Veri kullanım miktarınızı takip edin.

- **Veri kullanma döngüsü**: Veri kullanımınızı izlemek için aylık sıfırlama tarihini girin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Verileri otomatik eşitleyin**: Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. **Ayarlar** → **Genel** → **Hesaplar** kısmındaki her hesap için hangi bilgileri senkronize edeceğinizi seçebilirsiniz.
- **Mobil bağlantı noktaları**: Wi-Fi hotspotları seçerek arka planda çalışan uygulamaların bu noktaları kullanmasını önleyin.

Konum

Konum bilgisi izinleri için ayarları değiştirin.

- **Mod**: Konum verlerinizi toplamak için bir yöntem seçin.
- **Yerlerim**: GPS, Wi-Fi veya Bluetooth özelliklerini kullanırken belirli konumlar için kullanılacak olan profilleri ayarlayarak mevcut konumunuzu bulun.

Diğer ağlar

Diğer cihazlar ve ağlar ile birlikte bağlantıları kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Yazdırma

Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Wi-Fi veya bulut hizmetleri ile dosyaları yazdırmak için mevcu yazıcıları arayabili veya birini manuel olarak ekleyebilirsiniz.

VPN

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın.

Ethernet

- **Ethernet**: Ethernet özelliğini etkinleştirerek bir yerel alan ağına veya internete bağlanın.
- **Ethernet cihazını yapılandır**: Ethernet cihazları için ağ ayarlarını yapılandırın.

Yakındaki cihazlar

- **Cihaz adı**: Cihaz adını görüntüleyin.
- **Paylaşılan içerikler**: İçeriklerinizi diğer cihazlar ile paylaşmak için cihazı ayarlayın.
- **İzin verilen cihazlar listesi**: Cihazınıza erişebilecek cihazların listesini görüntüleyin.
- **İzin verilmeyen cihazlar listesi**: Cihazınıza girişi engellenen cihazların listesini görüntüleyin.
- **İndirme yeri**: Medya dosyalarını kaydetmek için bir bellek yeri seçin.
- **Diğer cihazlardan yükleme**: Diğer cihazlardan yapılacak yüklemeleri kabul etmek için cihazı ayarlayın.

Screen Mirroring

Ekran yansıtma özelliğini etkinleştirin ve ekranınızı diğer kişiler ile paylaşın.

Cihaz

Ses

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Ses Düzeyi**: Müzik ve videolar, sisteminin sesi ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Titreşim yoğunluğu**: Titreşim bildiriminin gücünü ayarlamanızı sağlar.
- **Varsayılan bildirim sesi**: Gelen mesajlar gibi olaylar için bir zil sesi seçin.
- **Dokunma sesleri**: Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesi**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.
- **Dokunmalı geribildirim**: Cihazınızı tuşlara basarken titremesi için ayarlayın.
- **Kalem ekleme/çıkarma sesi**: S Kalem yuvasına yerleştirildiğinde veya yuvasından çıkarıldığında cihazdan bir ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Samsung uygulamaları**: Her uygulama için bildirim ayarlarını değiştirin.
- **Tuş vuruşu sesi**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Tuş vuruşu titreşimi**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın titremesi için ayarların.
- **Ses çıkışı**: Cihazınızı HDMI cihazlarına bağlarken kullanacağınız ses çıkış formatını seçin. Bazı cihazlar surround ses ayarını desteklemez.
- **Adapt Sound**: Müzik dinlerken daha çok kullandığınız kulak için kişiselleştirin.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği zamanı ayarlayın.
- **Tuş kilidi ışığı süresi**: Dokunmatik tuş arka plan ışığının süresini ayarlayın.

- **Ekran modu**:
  - **Ekranı uyarla**: Ekranı ekran ayarlarına göre optimize etmek için bu modu kullanın.
  - **Dinamik**: Ekran tonunu daha canlı yapmak için bu modu kullanın.
  - **Standart**: Normal ortam için bu modu kullanın.
  - **Film**: Karanlık bir oda gibi loş ortam için bu modu kullanın.
- **Okuma modu**: Okuma modunu hangi uygulamaların kullanacağını seçin. Okuma modunda, geceleri okurken cihaz gözlerinizi korumanıza yardım eder.
- **Hayal**: Cihazınız şarj olurken cihaz bir ekran koruyucu çalıştırır.
- **Pil yüzdesini göster**: Kalan pil ömrünü görüntülemek için cihazı ayarlayın.
- **Ekranı yakaladıktan sonra düzenle**: Ekranı yakaladıktan sonra ekran görüntüsünü düzenlemek için ayarlayın.

Çoklu Pencere

Ekranda birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırmak için Çoklu pencereyi etkinleştirin.

- **Çoklu pencere görnmnde aç**: Dosyaları **Dosyalarım** veya **Video** kısmında açarken Çoklu Pencree özelliğini etkinleştirmek içib cihazı ayarlayın.

Ekranı kilitle

Kilitli ekran için ayarları değiştirin.

- **Ekran kilidi**: Ekran kilidi özelliğini etkinleştirin. Seçilen ekran kilitleme özelliğine bağlı olarak aşağıdaki seçenekler farklılık gösterebilir.
- **Kilit ekranı kartı** : Kartları kilitli ekranda görüntülemek için cihazı ayarlayarak güncel hava durumu, haber güncellemeleri, planınız ve daha fazlasını gösterir. Kartlar için ayarları değiştirmenizi sağlar.

- **Saat widget'ı seçenekleri**: Saat widget'ı için ayarları yapılandırın.
  - **Saat boyutu**: Saatin boyutunu değiştirin.
  - **Tarihi göster**: Saat ile birlikte tarihi göstermesi için cihazı ayarlayın.
- **Kısayollar**: Kilitli ekranda uygulama kısayollarını göstermek ve düzenlemek için cihazı ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Kişisel mesaj**: Kilitli ekranda bir kişisel mesaj göstermek için cihazı ayarlayın.
  - **Kişisel mesajı düzenle**: Kişisel mesajı düzenleyin.
- **Sahip bilgisi**: Saat ile birlikte gösterilen bilgilerinizi girin.
- **Kilit açma efekti**: Ekran kilidini açtığınızda bir efekt seçin.
- **Mürekkep efekti**: Mürekkep efekti için rengi değiştirmenizi sağlar.
- **Kilit ekranında uyan**: Ekran kilitli iken uyandırma komutunu algılaması için cihazı ayarlayın.
- **Kilit ekranında Görev Notu**: S Pen düğmesine basılı iken kilitli ekrana iki kez dokunduğunuzda Eylem Kısanotunu başlatmak için ayarlayın.
- **Yardım metni**: Kilitli ekranda yardım metnini göstermek için cihazı ayarlayın.

Duvar kağıdı

Duvar kağıdı ayarlarını değiştirin.

- **Ana ekran**: Ana ekran için arka plan resmi seçin.
- **Ekranı kilitle**: Kilit ekranı için arka plan resmi seçin.
- **Ana ve kilit ekranları**: Ana ekran görüntüsü ve kilitli ekran için bir arka plan görüntü seçin.

Yazı tipi

Yazıtipi için ayarları değiştirmenizi sağlar.

- **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.

Bildirim paneli

Bildirimler panelindeki öğeleri özelleştirmenizi sağlar.

- **Parlaklık ve ses düzeyi**: Bildirim panelinde parlaklığı ve ses seviyesi ayarı çubuklarını görüntülemek için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Önerilen uygulamalar**: Eylemlerinize bağlı olarak bildirimler panelinde önerilen uygulamaların bir listesini görüntülemek için cihazı ayarlayın, örneğin bir kulaklığı cihaza bağlamak gibi.
- **Hızlı ayar düğmelerini ayarlayın**: Bildirimler panelinde gösterilen hızlı ayar düğmelerini yeniden düzenlemenizi sağlar.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik hizmetleri belirli fiziksel engele sahip kişiler için özel özelliklerdir. Cihaza erişebilirliği iyileştirmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve uyarın.

- **Ekranı otomatik döndür**: Cihazı döndürdüğünüzde arayüzün otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği zamanı ayarlayın.
- **Şifreleri söyle**: TalkBack ile girdiğiniz parolaları yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın.
- **Kolay dokunma modu**: Sürüklemek yerine düğmeye dokunarak bildirimleri kontrol etmek için bunu ayarlayın.
- **Kısayolu göster**: Güç tuşuna uzun bastığınızda görünen hızlı menüdeki **Erişilebilirlik** veya **TalkBack** ayarlarına bir kısayol ekleyin.
- **Erişebilirliği yönetin**: Erişilebilirlik ayarlarını dışarı ya da içeri aktararak diğer cihazlar ile paylaşın.
  - **Dışarı ver**: Mevcut erişebilirlik ayarlarını bir dosya olarak dışarı aktarmanızı sağlar.
  - **Güncelle**: Mevcut erişilebilirlik ayarlarını bir dosya olarak içeri aktarmanızı sağlar.
  - **Şununla paylaş**: Erişilebilirlik ayarları dosyasını diğerleri ile paylaşmanızı sağlar.
- **TalkBack**: Sesli geribildirim sağlayan TalkBack'i etkinleştirin.
- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Büyütme**: Parmak hareketleri ile cihazı yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için cihazı ayarlayın.

- **Negatif Renkler**: Görünürlüğü iyileştirmek için ekran renklerini geri çevirin.
- **Renk ayarı**: Cihaz, renk körü olduğunuzu belirlerse ya da içeriği okurken zorluk çekerseniz ekran için renk skalasını ayarlar.
- **Bildirim hatırlatıcısı**: Cevapsız bildirimler olduğunda sizi uyarması için cihazı ayarlayın ve tekrar eden uyarı için bir aralık ayarlayın.
- **Erişilebilirlik kısayolu**: Güç tuşuna basılı tuttuğunuzda TalkBack'i etkinleştirmek için cihazı ayarlayın ve ardından ekrana iki parmağınızla uzun basın.
- **Metinden sese seçenekleri**:
  - **Tercihli TTS motoru**: Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
  - **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
  - **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar.
  - **Varsayılan dil durumu**: Metinden konuşmaya özelliği için varsayılan dilin durumunu görüntüleyin.
- **Ses dengesi**: Bir dual kulaklık kullanırken ses dengesini ayarlayın.
- **Mono Ses**: Sesleri bir kulaklık ile dinlerken mono sesi etkinleştirin.
- **Tüm sesleri kapat**: Tüm cihaz seslerini kapatın.
- **Flaş bildirimi**: Yeni mesajlar ya da bildiriler olduğunda flaşın yanıp sönmesi için ayarlayın.
- **Google altyazıları (CC)**: Google tarafından desteklenen içerikteki kapalı altyazıları göstermek ve kapalı altyazı ayarlarını değiştirmek için cihazı ayarlayın.
- **Samsung altyazıları (CC)**: Samsung tarafından desteklenen içerikteki kapalı altyazıları göstermek ve kapalı altyazı ayarlarını değiştirmek için cihazı ayarlayın.
- **Yardım menüsü**: Harici tuşlar ya da bildiriler panelindeki özellikler ile desteklenen erişim işlevlerine erişmenize yardım eden yardımcı kısayol simgelerini göstermek için cihazı ayarlayın. Ayrıca kısayol simgesinde menüyü de düzenleyebilirsiniz.
  - **Baskın el**: Kolay yardımcı menü kullanımı için sol veya sağ elinizi seçmenizi sağlar.
  - **Düzenle**: Yardımcı menüsündeki öğeleri özelleştirmenizi sağlar.
- **Dokun ve Basılı tut gecikmesi**: Ekrana uzun dokunmak için algılama zamanını ayarlayın.
- **Etkileşim kontrolü**: Bir uygulamaya giriş yapmak için cihazın verdiği tepkiyi kısıtlandırmak için etkileşim kontrol modunu etkinleştirin.

Engelleme modu

Hangi bildirimlerin engelleneceğini ve ne kadar engelleneceğini seçmenizi sağlar.

Kontrllr

Dil ve giriş

Metin girişi için ayarları değiştirmenizi sağlar. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dil

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini seçin.

Varsayılan

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

Samsung klavye

Samsung tuş takımı ayarlarını değiştirmek için ⚙ üzerine dokunun.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

- **Giriş dillerini seçin**: Metin girişi için dilleri seçin.
- **Öngörücü yazı**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için metin tahmin etme modunu etkinleştirin. Aynı zamanda sözcük tahmin etme ayarlarını da özelleştirebilirsiniz.
- **Otomatik değiştirme**: Boşluk tuşuna veya noktalama işaretine dokunarak yanlış hecelenen ve eksik sözcükleri düzeltmek üzere cihazı ayarlayın.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk karakteri otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik boşluk bırakma**: Sözcükler arasına otomatik olarak bir boşluk bırakmak için cihazı ayarlamanızı sağlar.

- **Otomatik noktalama**: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlar.
- **Hiçbiri**: Klavye kaydırma özelliğini devre dışı bırakmak için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Sürekli giriş**: Klavyede kaydırarak metin girmek için cihazı ayarlayın.
- **İmleç kontrolü**: İmleci klavyede kaydırarak hareket ettirmek için akıllı klavye gezinme özelliğini etkinleştirin.
- **Ses**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Titreşim**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın titremesi için ayarların.
- **Karakter önizleme**: Dokunduğunuz her karakterin büyük görüntüsünü göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Kalem algılama**: Alana S Kalem ile dokunulduğunda cihazın el yazısı panelini açması için ayarlayın.
- **Yardım**: Samsung klavyesini kullanmak için yardım bilgilerine erişin.
- **Ayarları sıfırla**: Samsung tuş takımı ayarlarını sıfırlamanıza olanak sağlar.

Google sesle yazma

Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için, ⚙ üzerine dokunun.

- **Giriş dillerini seçin**: Metin girişi için giriş dillerini seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Cihazın sesli girişlerde rahatsız edici sözcükleri önlemesi için cihazı ayarlayın.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrim dışı ses girişi için dil verilerini indirin ve yükleyin.

El yazısını tanıma

Elyazısı algılama için bir dil seçin.

Ses tanıyıcı

Bir sesli algılama motoru seçin.

Bu özellik bir sesli algılama uygulaması kullandığınızda görünür.

Sesli arama

Samsung ses algılaması için, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Language:**: Ses algılaması için bir dil seçin.
- **Open via the home key**: Anasayfa tuşuna iki kez dokunarak S Voice'i başlatmak için cihazı ayarlayın.
- **Use location data**: Sesli arama sonuçları için konum bilgilerini kullanmak üzere cihazı ayarlayın.
- **Hide offensive words**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **About**: Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.
- **Wake up command**: **S Voice**'i kullanırken bir uyandırma komutu söyleyerek sesli algılamayı başlatmak için cihazı ayarlayın.
- **Check missed events**: **S Voice** başlatıldığında kulaklık düğmesine basarak cevapsız mesajları veya kaçan etkinlikleri kontrol etmek için cihazı ayarlayın.
- **Home address**: Sesli komut özelliği ile birlikte konum bilgilerini kullanmak için ev adresinizi girin.
- **Log in to Facebook**: Facebook'unuzu **S Voice** ile kullanmak için Facebook hesap bilgilerinizi girin.
- **Log in to Twitter**: Twitter'ınızı **S Voice** ile kullanmak için Twitter hesap bilgilerinizi girin.

Google sesli algılaması için, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Dil**: Ses algılaması için bir dil seçin.
- **Konuşma çıkışı**: Mevcut konumunuzu uyarması için sesli geribildirim vermesi amacıyla cihazınızı ayarlayın.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrim dışı ses girişi için dil verilerini indirin ve yükleyin.
- **Bluetooth kulaklık**: Cihaza bağlandığında bir Bluetooth kulaklık ile bir sesli aramaya izin vermesi için cihazı ayarlayın.

Metinden sese seçenekleri

- **Tercihli TTS motoru**: Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar.
- **Varsayılan dil durumu**: Metinden konuşmaya özelliği için varsayılan dilin durumunu görüntüleyin.

Fare üzerinde

Cihazınıza bağlanan farenin veya dokunmatik farenin imleci ekranda hareket ederken çeşitli işlevleri yerine getirmek için fare üzerine gelme özelliğini etkinleştirin.

- **Ön iz. ve simge etiketlri**: Noktalayıcı bir öğeyi gösterdiğinde içeriği veya açılır bilgileri görüntülemek için cihazı ayarlayın.
- **Liste kaydırma**: Noktalayıcıyı ekranın bir kenarına getirerek listelerde dolaşmak için cihazı ayarlayın.

İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlanan farenin veya optik kaydırma tuşunun hareket hızını ayarlamanızı sağlar.

Ses kontrolü

Cihazınızı kontrol etmesi için komutları algılaması için cihazınızı ayarlayın. Sesli komutlar ile kontrol etmek için özellikleri seçebilirsiniz.

S Pen

S Kalemi kullanmak için ayarları değiştirin.

- **Kalem algılamayı devre dışı bırak**: S Kalemi takarken veya çıkarırken ekrandan cevap alınmayacak şekilde ayarlayın.
- **İşaretçi**: S Pen ile ekranın üzerinde dolaşırken S Pen noktalayıcısını göstermek için cihazı ayarlayın.
- **S Pen hızlı giriş**: S Pen'i bir metin giriş alanının üzerinde dolaştırırken elyazısı pedini başlatmak için cihazı ayarlayın.

- **Air view**: Bir S Pen ile bir kalemi noktaladığınızda içeriği veya bilgileri açılır pencerede önizlemem için havadan görüntüle özelliğini etkinleştirmek için cihazı ayarlamanızı sağlar.
  - **Bilgi önizlemesi**: S Pen ile herhangi bir öğeye noktalayarak açılır pencerede bilgileri görüntüleyin.
  - **İlerleme önizlemesi**: Müzik veya video oynatırken, bir sahneyi önizleyin ya da S Pen ile ilerleme çubuğunu göstererek geçen zamanı görüntüleyin.
  - **Simge etiketleri**: S Pen ile herhangi bir öğeye noktalayarak açılır penceredeki bir öğe için basit bilgileri görüntüleyin.
  - **Liste kaydırma**: E-postaları veya web sayfalarını görüntülerken, S Pen'i kranın kenarında dolaştırarak sayfada dolaşın.
- **Temassız komut**: S Pen düğmesine basılı iken çeşitli eylemleri yerine getirmek için havada komut özelliğini etkinleştirmek için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Sesli ve dokunmalı geribildirim**: Dosyalar, konular veya seçenekler üzerinde dolaşırken cihazdan ses çıkarması veya cihazın titremesi için ayarlayın.
- **Kalem çıkarma seçenekleri**: S Pen yuvadan çekildiğinde, Eylem Kısa Notunu başlatmak veya havada komutu görüntülemek için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Kalem ekleme/çıkarma sesi**: S Kalem yuvasına yerleştirildiğinde veya yuvasından çıkarıldığında cihazdan bir ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Takma/çıkarma titreşimi**: S Kalem yuvasına yerleştirildiğinde veya yuvasından çıkarıldığında cihaz titreyecek şekilde ayarlayın.

Hareketler

Hareket algılama özelliğini etkinleştirin ve cihazınızdaki hareket algılamasını kontrol eden ayarları değiştirin.

- **Yakınlaştırma**: İki noktaya parmağınız ile uzun dokunduğunuzda ve ardından cihazı ileri ve geri eğdiğinizde **Galeri**'deki görüntüleri izlerken veya web sayfalarını görüntülerken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ayarlayın.
- **Bir resme gözat**: Bir görüntüye yakınlaştırıldığında cihazı herhangi bir yönde hareket ettirerek bir görüntüde dolaşmak için cihazı ayarlayın.

Avuç içi hareketi

Ekrana dokunarak cihazı kontrol etmek için avuçiçi hareketi özelliğini etkinleştirin.

- **Ekranı yakala**: Elinizi ekranın soluna veya sağına sürdüğünüzde ekranın bir görüntüsünü yakalamak için cihazı ayarlayın.
- **Sustur/duraklat**: Ekrana avuç içinizle dokunduğunuzda medya oynatmayı duraklatmak için cihazı ayarlayın.

Akıllı ekran

- **Akıllı bekleme**: Siz ekrana kilitli iken ekranın arka plan ışığının kapanmasını engellemek için cihazı ayarlayın.
- **Akıllı döndürme**: Yüzünüzün yönüne göre arayüzün dönmemesi için ayarlayın.
- **Akıllı duraklatma**: Ekran dışına bakarken video oynatmayı duraklatmak için cihazı ayarlayın.

Genel

Hesaplar

E-posta veya SNS hesapları ekleyin.

Bulut

Verileri veya dosyaları Samsung hesabınız veya Dropbox bulut depolaması ile senkronize etmek için ayarları değiştirin.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemek için cihazı ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle**: Uygulamalar cihaza yeniden yüklendiğinde ayarları ve uygulama verilerini geri yükleyecek şekilde cihazı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin**: Ülkenizin zaman dilimini ayarlayın.
- **24 saat biçimini kullan**: Zamanı 24 saat biçiminde gösterir.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih formatı seçin.

Aksesuar

Aksesuar ayarlarını değiştirin.

- **Ses çıkışı**: Cihazınızı HDMI cihazlarına bağlarken kullanacağınız ses çıkış formatını seçin. Bazı cihazlar surround ses ayarını desteklemez.
- **Otomatik kilit açma**: Kapak ters çevrilerek açıldığında cihazın kilidinin otomatik olarak açılması için ayarlayın.
- **Daynote**: Kapağı açtığınızda, tarihi, saati, hava durumunu ve etkinlikleri gösteren bir günlük notu ayarlayın.
- **Birim**: Hava durumu bilgisini Günlük notta gösterirken sıcaklığın varsayılan birimini seçin.

Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Varsayılan uygulamalar

- **Ev**: Varsayılan bir Ana sayfa ekran modunu seçin.

Kullanıcılar

Kişiselleştirilmiş ayarlar için kullanıcı profillerini ayarlayın ve yönetin.

Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil güç miktarını görüntüleyin.

Güç tasarrufu modu

Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin.

- **CPU güç tasarrufu**: Bazı sistem kaynak kullanımını sınırlandırmak için cihazı ayarlayın.
- **Ekran güç tasarrufu**: Ekranın parlaklığını düşürmek için cihazı ayarlayın.
- **Dokunmalı geribildirimi kapat**: Tuşlara dokunurken titreşimi kapatmak için cihazı ayarlayın.
- **Güç tasarrufu hakkında bilgi**: Pil tüketimini nasıl düşüreceğinizi öğrenin.

Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için cihazınızın hafıza bilgilerini görüntüleyin veya bir hafıza kartını formatlayın.

Bir hafıza kartının formatlanması üzerindeki tüm verileri kalıcı olarak siler.

Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı güncellediğinizde mevcut kapasite değişebilir.

Güvenlik

Cihazı sabitlemek için ayarları değiştirin.

- **Cihazı şifrele**: Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir parola ayarlamanıza olanak sağlar. Cihazı her açışınızda parola girmeniz gereklidir.

  Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj edin, çünkü verileri şifrelemek bir saatten daha uzun sürebilir.

- **Harici SD kartını şifrele**: Dosyaları bir hafıza kartına şifrelemek için cihazı ayarlayın.

  Eğer bu ayar etkin iken cihazınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlarsanız, cihaz şifrelenen dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devre dışı bırakın.

- **Uzaktan kumandalar**: Çalınan veya kaybolan cihazınızı uzaktan kontrol etmek için cihazınızı ayarlayın. Bu özelliği kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmanız gereklidir.
  - **Hesap kaydı**: Samsung hesabınızı ekleyin veya görüntüleyin.
  - **Kablosuz ağları kullan**: Konum veri toplamasına olanak sağlamak veya kaybolan ya da çalınan cihazınızın yerini Wi-Fi bulmak için cihazı ayarlayın.
- **Cihazımı bul web sayfasına git**: Mobilimi bul web sitesine (*findmymobile.samsung.com*) giriş yapın. Mobilimi Bul web sitesinde kaybolan veya çalışan cihazınızı takip ve kontrol edebilirsiniz.
- **Şifreyi görünür yap**: Cihazınızı parolalar girildiğinde gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

- **Cihaz yöneticileri**: Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihaz yöneticileri cihazınıza yeni kurallar uygulamak için izinlidir.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Eğer seçmezseniz, uygulamaları sadece **Google Play Store**'dan indirin.
- **Uygulamaları doğrula**: Uygulamayı yüklemeden önce Google'ın uygulamanın zararlı uygulamalar olup olmadığını belirlemesine olanak sağlamak için cihazı ayarlayın.
- **Güvenlik seviyesini dğştr**: Güvenlik ilkesindeki eylemler için seviyeyi ayarlayın.
- **Güvenlik ilkesi günc**:
  - **Otomatik güncellemeler**: Güvenlik güncellemelerini otomatik olarak kontrol etmek ve indirmek için cihazı ayarlamanızı sağlar.
  - **Güncellemeleri denetle**: Güvenlik güncellemeleri için kontrol edin.
- **Güvenlik raporlarını gönder**: Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandığında güvenlik raporlarını otomatik olarak göndermek için cihazı ayarlayın.
- **Depolama tipi**: Önemli dosyalar için bir depolama türü ayarlayın.
- **Güvenilir kimlik bilgileri**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **Cihaz belleğinden yükle**: Saklandıkları yerdeki konumdan veya hizmetten şifrelenen sertifikaları yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Cihaz hakkında

Cihaz bilgisine erişin, cihaz adını düzenleyin veya cihaz yazılımını yükleyin.

Google Ayarları

Google tarafından sağlanan bazı özellikler için ayarları yapılandırmak üzere bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranından **Google Ayarları** üzerine dokunun.

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için uygulanamıyor olabilir.

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi isteyebilir:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Cihazınız açılmıyor

- Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı açmadan önce pili tamamen şarj edin.
- Pil doğru takılmamış olabilir. Pili tekrar yerleştirin.
- Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar takın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir koruyucu kapak veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Herhangi bir yazılım arızasını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezi'ne götürünüz.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için uygulamaları kapamanız veya pili yeniden takmanız gereklidir. Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna 7 saniyeden uzun basın.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.

Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Aramalar bağlanmıyor

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses açma/kapama tuşuna basarak sesi ayarlayın veya başka bir alana gidin.

Bir hücresel ağ ya da internet bağlantısı genellikle kesiliyor ya da ses kalitesi zayıf

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili yeniden şarj edin veya değiştirin.

Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Şarj cihazının doğru bağlandığından emin olun.
- Eğer pil terminalleri kirli ise, pil doğru şarj olmayabilir veya cihaz kapanabilir. Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar şarj etmeye çalışın.
- Bazı cihazlardaki piller kullanıcı tarafından değiştirilemez. Pili değiştirmek için, bir Samsung Servis Merkezine gidiniz.

Pil ilk alındığı zamana göre, daha hızlı boşalıyor

- Pili çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- Oyunlar, internet, iletiler ve benzeri uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pilin tükenebilir ve kullanılabilir şarj süresi zaman içinde azalacaktır.

Cihazınız aşırı ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötüdür

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, multimedya dosyalarını açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da dosyaları oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi internette dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

Başka bir Bluetooth cihazı tarafından bulunamıyor

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünün yüklü olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınıza Samsung Kies veya Windows Media Player 10 veya üstünün kurulu olduğundan emin olun.

Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazınızda saklanan tüm önemli verilerin daima yedek kopyalarını oluşturun. Aksi halde, bozulmuş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk belirdi

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

* Bazı içerikler bölgeye, servis sağlayıcısına ya da yazılım sürümüne bağlı olarak cihazınızdan farklı olabilir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad. No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

www.samsung.com Turkish. 02/2014. Rev.1.0